



BEDRADE AFSTANDSBEDIENING

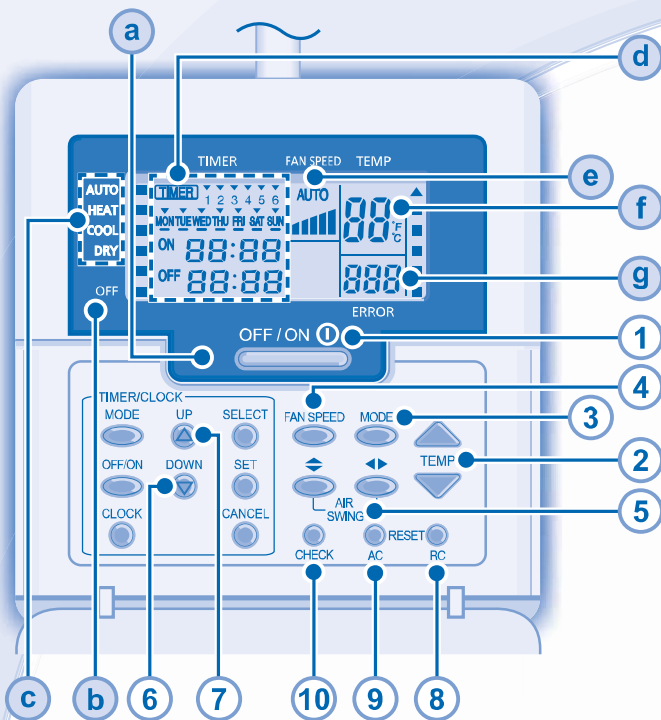

Display van de afstandsbediening

- a** BEDRIJFSLAMPJE
- b** UIT-CONTROLELAMPJE
- c** CONTROLELAMPJES VOOR DE BEDRIJFSSTANDKEUZE
- d** WEERGAVE VAN DE WEKKER-/TIJDINSTELLING

Beginnt te branden, zodra Timerbedrijf gekozen is

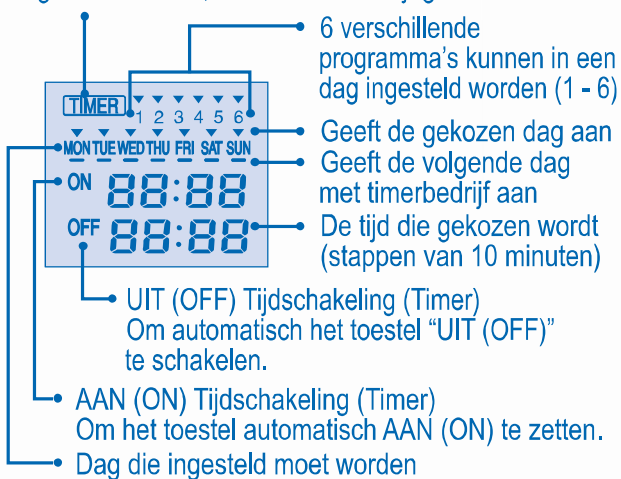

- e** VENTILATOR SNELHEIDS SCHERM
- f** TEMPERATUUR INSTELLINGS SCHERM
- g** DISPLAY FOUTCODE

De Afstandsbediening Gereedmaken

1. Druk op
2. Selecteer de actuele dag door op of te drukken.
3. Bevestig de invoer met een druk op .
4. Stel de actuele tijd in door de stappen 2 en 3 te herhalen.

Druk op de knop van de afstandsbediening

1 HET TOESTEL AAN- OF UITSCHAKELEN

- Let s.v.p. goed op de OFF-indicatie op de afstandsbediening, om te vermijden, dat het apparaat ongewild start/stopt.

2 DE TEMPERATUUR INSTELLEN

- Instellingsbereik: 16°C ~ 30°C.

3 DE BEDRIJFSMODUS KIEZEN

AUTO MODUS - Voor uw gemak

- Eenheid selecteert werkmodus tijdens opstarten volgens de instelling van de temperatuur en de temperatuur van de ruimte.

VERWARMINGSMODUS - Genieten van warme lucht

- Het apparaat heeft enige tijd nodig om op te warmen. Tijdens dit proces knippert het stroomlampje.

KOELINGSMODUS - Genieten van koude lucht

- Gebruik gordijnen om zonlicht en warmte van buiten te weren, om, tijdens de koeling, het energieverbruik te reduceren.

DROOGMODUS - Drogen van de omgeving

- Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid om zo voor een aangename koeling te zorgen.

4 VENTILATIESNELHEID SELECTEREN (5 OPTIES)



- Op AUTO wordt de snelheid van de binnenventilator automatisch aangepast, in overeenstemming met de bedrijfsmodus.

5 RICHTING VAN DE LUCHTSTROOM AANPASSEN

- Hiermee houdt u de kamer geventileerd.
- In de stand COOL/DRY, zwaaien de jaloezieën automatisch naar links/naar rechts en omhoog/omlaag, als AUTO is ingesteld.
- In stand HEAT staan de jaloezieën in een voorafbepaalde horizontale stand, als AUTO is ingesteld. De verticale jaloezieën zwaaien heen en weer wanneer de temperatuur stijgt.
- Bij kanaal modellen, zijn de AIR SWING -toetsen niet actief. De luchtstroomrichting kan niet geregeld worden.

- 6** Houd deze toets ongeveer 10 seconden ingedrukt, om de ingestelde temperatuur in °C of °F te tonen.

- 7** Houd deze toets 5 minuten ingedrukt, om de helderheid van de indicator van het apparaat te dimmen of te terug te zetten.

- 8** Druk op deze toets, om de standaardinstelling van de afstandsbediening terug te zetten.

- 9** Deze toets wordt in normaalbedrijf niet gebruikt.

- 10** Foutcode ophalen.

- Tijdens werking stopt de eenheid en zowel **a** als **b** is UIT, duidt aan dat er iets abnormaals is opgetreden.

1. Zorg dat **a** UIT staat, druk gedurende vijf seconden op .
2. Druk op of , als de foutcode en abnormaliteit kan worden bepaald, **a** zal continu AAN zijn. Schrijf de foutcode vervolgens op.
3. Druk gedurende vijf seconden op om op te houden met controleren.
4. Schakel de eenheid uit en deel de foutcode mee aan de geautoriseerde leverancier

DAG TIJDSCHAKELING INSTELLING

- Om het apparaat op de geprogrammeerde tijd IN of UIT te schakelen.


- Druk eenmaal in om het beeldscherm te veranderen van klok (CLOCK) naar tijdschakeling (TIMER).
- Stel de timer in op ON of OFF
- Stel de tijd in
- Bevestig

- Om the ON of OFF-timer te annuleren moet u op drukken.
- De timerwerking baseert op de klok, zoals deze op de afstandsbediening ingesteld is en wordt dagelijks herhaald, zodra ingesteld.
- De timer, die het dichtst bij de actuele tijd ingesteld is, wordt het eerst geactiveerd.
- Indien de timer handmatig geannuleerd wordt of na een stroomuitval, kunt u de vorige programmering herstellen, door op te drukken.

WEEK TIJDSCHAKELING (TIMER) INSTELLING

- De dagelijkse en wekelijkse timer konden niet tegelijkertijd ingesteld worden.
- Helpt u energie te sparen, door de mogelijkheid, per dag t/m 6 programma's in te stellen.

- Druk op Timer gedurende 4 seconden, om de weergave naar de wekelijkse timer te wisselen.

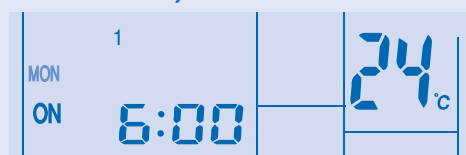

- Druk op Timer of , om uw gewenste dag te kiezen.
- Druk op , om uw keuze te bevestigen.
- "1" begint te knipperen, druk nu op , om programma 1 in te stellen.
- Druk op Timer , om IN- of UIT-timer te kiezen.
- Druk op Timer or , om uw gewenste tijd te kiezen. Indien u wenst, de timer samen met de door u gewenste

temperatuur in te stellen, druk dan op , om de temperatuur te kiezen.

- Druk op , om programma 1 te bevestigen. De gekozen dag wordt gekenmerkt met .
- Na 2 seconden wordt het volgende programma getoond. Herhaal de stappen 4 t/m 7, om de programma's 2 t/m 6 in te stellen.
- Hetzelfde timerprogramma kan niet op dezelfde dag ingesteld worden.
- Indien, tijdens het instellen van de timer, gedurende 30 seconden op gee toets gedrukt wordt gedrukt, of indien op de toets wordt gedrukt, wordt de instelling van dat moment bevestigd en de timerinstelling wordt beëindigd.

BEDIENINGSDetails

De timer-instelling zal alleen op de bedrade afstandsbediening worden weergegeven maar niet op de TIMER-indicator van de binnenunit.

Controleer het actuele timerprogramma

Voer de stappen hieronder uit, om het timerprogramma voor een bepaalde dag te controleren.

- Druk op Timer , om naar de timerstand te gaan.
- Druk op , om naar de daginstelling te gaan.
- Druk op Timer of , totdat de gewenste dag getoond wordt, druk op om uw keuze te bevestigen.
- Druk op Timer of , om de ingestelde programma's te controleren.

Verander het actuele timerprogramma of voeg een nieuw timerprogramma toe

- Druk op Timer , om naar de timerstand te gaan.
- Druk op , om naar de daginstelling te gaan.
- Druk op Timer of , totdat de door u gewenste dag getoond wordt.
- Voer de stappen 4 t/m 7 van de "WEEK TIJDSCHAKELING (TIMER) INSTELLING" uit, om het bestaande timerprogramma te veranderen of een ander timerprogramma toe te voegen.

Annuleer het actuele timerprogramma

Voer de stappen hieronder uit, om het timerprogramma voor een bepaalde dag te annuleren.

- Druk op , om naar de dag te gaan.
- Druk op Timer or , totdat de door u gewenste dag getoond wordt.
- Druk op , om naar de programmastelling te gaan.
- Druk de timerpijltjes in tot dat de gewenste programma verschijnt in de display.
Druk op , om het programma te annuleren, verdwijnt.

De wekelijkse timer desactiveren & activeren

- Om de wekelijkse timerinstelling te desactiveren, moet u op en daarna op drukken.
- Om de voorgaande wekelijkse timerinstelling te activeren, moet u op en daarna op drukken.

OPMERKING

- Als de bedrade afstandsbediening geïnstalleerd is, kan instelling werking ECONAVI, AUTO COMFORT, MILD DRY van draadloze afstandsbediening uitgeschakeld zijn. Maar werking POWERFUL, QUIET, PATROL, e-ion zou kunnen werken op grond van de draadloze afstandsbediening.
- Wanneer de afstandsbediening werkt, zal de instelling van de timer van de regelaar van de afstandsbediening worden geannuleerd.