

Installatie instructies
Apart bijgevoegd.

Nederlands

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.



Panasonic Corporation
1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka, Japan

Panasonic Corporation
<http://www.panasonic.com>

CV6233312187

Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING

Dit symbool wijst naar een gevaar of onveilige praktijk die tot een ernstig letsel of de dood kan leiden.



OPGELET

Dit symbool wijst naar een gevaar of onveilige praktijk die tot een letsel of product- of eigendomschade kan leiden.



Dingen die moeten worden nageleefd



Dingen die verboden zijn



WAARSCHUWING



Gebruik dit apparaat niet in een mogelijke explosieve omgeving.



Herstel dit apparaat niet zelf als het defect is. Neem contact op met de dienst verkoop of klantendienst van de verdeler voor herstelling.



Haal In geval van nood de stekker uit het stopcontact of schakel de stroomonderbreker of de middelen waarmee het systeem op het voedingsnetwerk is aangesloten uit.



OPGELET



Dit apparaat is bedoeld om te worden gebruikt door ervaren of opgeleide gebruikers in werkplaatsen, in de lichte industrie en in landbouwbedrijven, of voor commercieel gebruik door leken.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, mits deze onder toezicht worden gehouden of het veilige gebruik van het apparaat hen werd aangeleerd en ze de betrokken gevaren begrijpen.



- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Was het apparaat niet met water.

Bedankt voor uw aankoop van de Panasonic hoge specificatie bedrade afstandsbediening.

- Lees de bedieningsinstructies aandachtig voor een veilig gebruik. Deze handleiding beschrijft de bedieningsinstructies voor de bedrade afstandsbediening. Lees deze handleiding samen met de gebruiksaanwijzing die met de binnen- en buitenunits wordt meegeleverd.
- **Lees de “Veiligheidsvoorschriften” (p. 2) voor gebruik.**
- Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, samen met gebruikershandleiding die met de binnen- en buitenunits werd geleverd.
- Zorg ervoor dat deze handleiding wordt bewaard op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de gebruikers. Bij wijziging van gebruiker, zorg ervoor dat deze handleiding aan de nieuwe gebruiker wordt overhandigd.


OPMERKING

De Engelse tekst zijn de originele instructies. De andere talen zijn vertalingen van de originele instructies.


INHOUD

	Pagina	
● Veiligheidsvoorschriften2 ● Benaming van de onderdelen5 • Besturingspaneel5 • Scherm6		Voorbereidingen
● Basisbediening.....8 ● Menu lijst.....10 ● Klepinstelling voor elke binnenunit12 • KLEP12 ● Klepinstelling voor elke luchtuitlaat.....13 • Indiv. klep vergrendelen13 ● Timerreservatie14 • AAN/UIT-timer14 • Overzicht weektimer15 • Weektimer16		Gebruiksaanwijzingen
● Filter informatie20 ● Geruisloze werking/Stroomverbruikmonitor22 ● Energiebesparing.....24 • ECONAVI24 • Automatische terugkeer naar temperatuur30 • Temperatuursbereik30 • Automatische uitschakeling32 • Programmeerbare piekbegrenzing34 • Herhaal uit-timer36 ● Afwezigheidsfunctie37 ● Standaard instellingen39 • Klok/Soort klok/Bedieningsvergrendeling39 • Naam van de afstandsbesturing40 • Bedieningstonen/Contrast/Achtergrondverlichting/Taal41 • Wachtwoord wijzigen/Temp-sensor/Hoofd/Sub/ Ventilator-uitgang/Contactgegevens42 • Vergrendeling buitenunit44 • Rotatie instelling46 ● Ventilatie instelling.....49 ● Lijst met instellingen50		Wijzigen van de instellingen
● Probleemoplossing.....52 ● Specificaties54		Wanneer Nodig

Benaming van de onderdelen Besturingspaneel

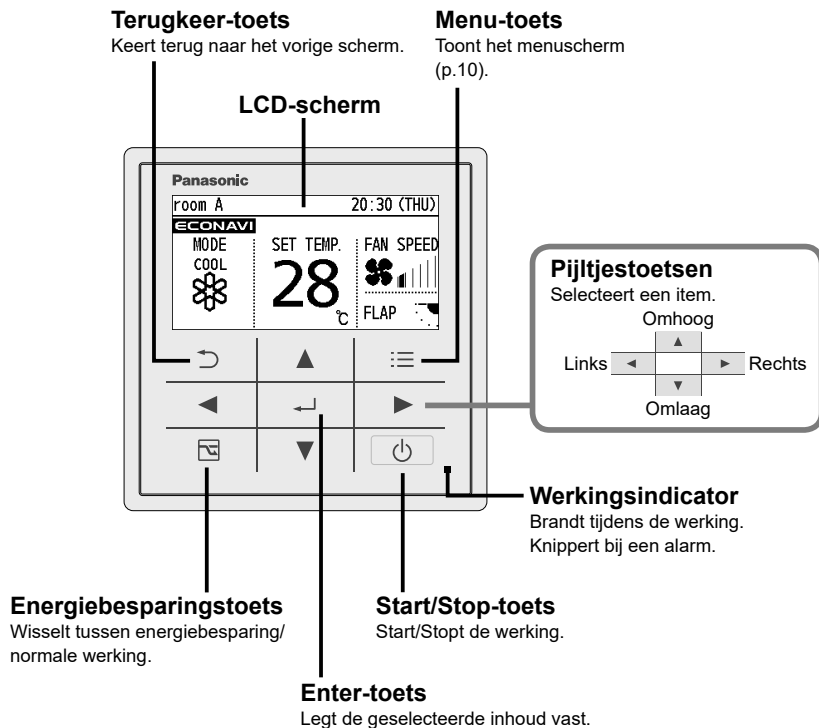

Opmerking

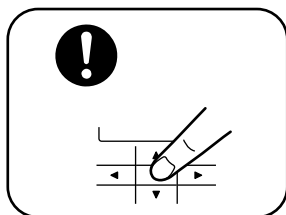

Druk in het midden



Geen handschoen



Geen pen

Eerste scherm

Verschijnt wanneer ECONAVI op ON (AAN) is ingesteld.
(Wanneer het ECONAVI-paneel bevestigd is)

Bediening is vergrendeld. (p.39)

Huidige tijd en dag (p.39)

Naam van de afstandsbediening (p.40)

Werkingsmodus

Instellingsinformatie pictogram (Volgende pagina)

Ventilatorsnelheid

Temperatuursinstelling

Klep

room A

20:30 (THU)

ECONAVI

MODE HEAT

SET TEMP. 18 °C

FAN SPEED

FLAP

De binneneenheid is gestopt of een lichte blaaswerking is aan de gang.

Wanneer onderhoud is vereist (p.52)

Verschijnt als er een probleem is met ECONAVI.

room A

20:30 (THU)

ECONAVI

* Alleen de gedeeltelijke instellingen kunnen op het eerste scherm worden gecontroleerd. Om alle instellingen te controleren (p.50)

Item selectiescherm

room A

20:30 (THU)

MODE

COOL

SET TEMP. 28 °C

FAN SPEED

FLAP

Cursor

Schermbvergrendeling

room A

20:30 (THU)

All keys are locked.

Hold [] for 4 s. to unlock

Schermb voor stopzetting van de werking

room A

20:30 (THU)

[] START

Bedieningshandleiding (p.7)

[Operation lock] (bedieningsvergrendeling) is in werking. (p.39)

Om de vergrendeling op te heffen

Houd de -toets voor 4 seconden ingedrukt.

6


(NL)

● Instellingsinformatie pictogram

(Instellen van de informatiepictogrammen weergegeven op het eerste scherm)

Pictogram	Beschrijving	Pagina
	De filter van de binnenunit moet worden gereinigd.	p.20
	De olie van de motor moet worden vervangen. (Alleen wanneer een airconditioner met gaswarmtepomp wordt gebruikt.)	-
	Wisselen tussen de werkingsmodi is niet toegestaan. (Wisselen naar automodus is ook niet toegestaan.)	-
	Werking via afstandsbediening wordt beperkt door een centraal besturingsapparaat.	-
	[ON/OFF timer] (AAN/UIT-timer) is ingesteld.	p.14
	[Weekly timer] (Weektimer) is ingesteld.	p.15
	Energiebesparende werking aan de gang.	p.8
	Verse lucht gebruikt voor ventilatie. (Alleen bij het aansluiten van een warmtewisselaar ventilatie-unit of het aansluiten van een in de handel verkochte ventilator.)	p.49
	Vermijd dat de kamertemperatuur teveel verhoogt (of verlaagt) als er niemand in de kamer is.	p.37
	[Circulation] (Circulatie) is ingesteld. (Niet weergegeven wanneer alle bovenstaande pictogrammen weergegeven worden.)	p.29

Menuscherm (p.10)

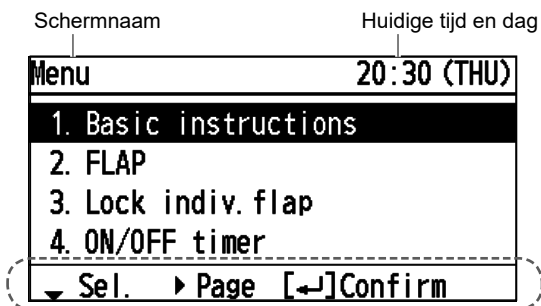

Bedieningshandleiding

De momenteel bedienbare inhoud wordt eenvoudig weergegeven.

- ▲▼◀▶: Pijltjestoetsen
- : Enter-toets

Basisbediening


1 Werking starten.

Druk op .
(De werkingsindicator gaat branden.)

■ **Om de instelling te wijzigen.**
(p.10)

■ **Om de energiebesparende werking AAN/UIT te zetten**
Indrukken tijdens de werking.
(Alleen voor modellen die zijn uitgerust met de energiebesparende functie.)

■ **Om stop te zetten**
(De werkingsindicator gaat uit.)

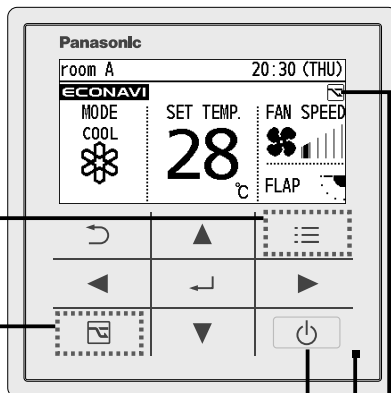

Werkingsindicator

2 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.

Druk op  .

Energiebesparende werking
aan de gang.

3 Wijzig de instelling.

Druk op   → .

(De cursor verdwijnt.)



Opmerking

- Werksingsmodi die niet kunnen worden ingesteld, worden niet weergegeven.
- Het zwaaien en de luchtstroomrichting op de afstandsbediening is niet gesynchroniseerd met de klepbeweging.
- De weergegeven stand van de klep is verschillend van de werkelijke hoek van de klep.
- Op  drukken na herstel van een stroomuitval, zal de werking doen hervatten met de gegevens van vóór de stroomuitval.
- Als er voor een bepaalde tijd geen bewerking wordt uitgevoerd, zal de achtergrondverlichting uitgaan om stroom te besparen. (Druk op eender welke toets voor de verlichting.)
- De energiebesparende werking beperkt de maximale stroomwaarde, wat resulteert in verminderde koeling-/ verwarmingsprestaties.
(Als de stroom van de buitenunit de piek niet bereikt vanwege een te lage werkbelasting, wordt de huidige waarde niet beperkt.)
- Voor modellen die de luchtstroom richting niet kunnen veranderen, wordt de luchtstroom richting niet weergegeven.
- Bij het beperken van het ingestelde temperatuurbereik (p.31)
- De snelheid van de ventilator en de richting van de luchtstroom kan in de koelen/drogen werking met 3 niveaus worden aangepast door het toewijzen van een binnenunit (bijv. een aan het plafond opgehangen type) die bij koelen/drogen werking een 3-niveau aanpassing van de ventilatorsnelheid en de luchtstroomrichting heeft, als hoofdunit, en het toewijzen van een 4-wegs plafond cassette type als sub-eenheid.

Voer de volgende operaties uit in stap 2 op pagina 8.

■ Weringsmodus (bijv. koelen, verwarmen, enz.)


Druk op ◀.

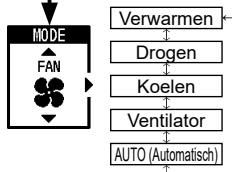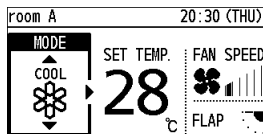

*Automatisch:
Deze modus schakelt
automatisch over in
koelen of verwarmen
om de ingestelde
temperatuur te
bereiken.

■ Temperatuursinstelling



Druk op ↵. (Als de cursor niet
zichtbaar is)

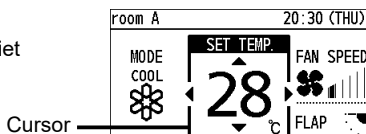

- Cool/Dry (Koelen/Drogen):
18 °C tot 30 °C
- Heat (Verwarmen): 16 °C tot 30 °C
- Auto (Automatisch): 17 °C tot 27 °C

■ Ventilatorsnelheid

Druk op ▶.

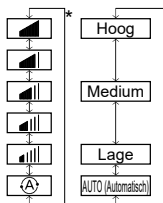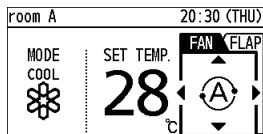


*Afhankelijk van het model, verschijnt
een van beide schermen.
*Automatisch: Kan niet in de
ventilatiemodus worden geselecteerd.
*Afhankelijk van het model, kunnen
de instelbare luchtstroomrichtingen
verschillen.


■ Klep

Druk 2 keer op ▶.

■ Klepinstelling voor elke binnenunit (p.12)

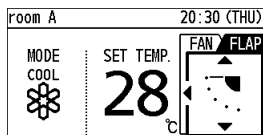

◀ : Zwaaien
• Op ▲▼ drukken tijdens
het zwaaien doet de
klep in de stand van uw
voorkeur stoppen.



Menu lijst

1 Geef het menuscherm weer.



- Om naar het vorige scherm terug te keren.

Druk op .

- Als in elk instellingsscherm gedurende meerdere minuten geen operatie wordt uitgevoerd


Het scherm keert terug naar het eerste scherm.

2 Selecteer het menu-item.



- Om de pagina om te draaien

Druk op .

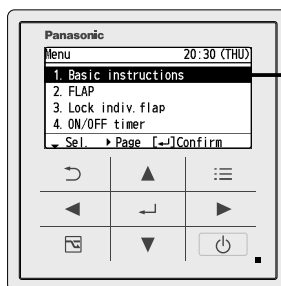

- Selecteerbare menu's (1 tot 13)

Menu	20:30 (THU)
1. Basic instructions	
2. FLAP	
3. Lock indiv. flap	
4. ON/OFF timer	
◀ Sel. ▶ Page [↔] Confirm	

Menu	20:30 (THU)
5. Weekly timer	
6. Filter info	
7. Outing function	
8. Quiet operation	
↕ Sel. ⬅ ➡ Page [↔] Confirm	

Menu	20:30 (THU)
9. Power consumption monitor	
10. Energy saving	
11. Initial settings	
12. Ventilation	
↕ Sel. ⬅ ➡ Page [↔] Confirm	


Menu	20:30 (THU)
10. Energy saving	
11. Initial settings	
12. Ventilation	
13. Setting list	
↕ Sel. ⬅ ➡ Page [↔] Confirm	

Voor details van schermvoorbeelden, zie de volgende pagina.

■ Menu-items (1 tot 13)

1	Basic instructions (Basisinstructies)	Legt de basishandelingen uit. • Druk op ◀ ▶ om de pagina om te draaien.	p.8
2	FLAP* (Klep*)	Stelt de klep voor elke binneneenheid in.	p.12
3	Lock indiv. flap* (indiv. klep vergrendelen*)	Stelt de klep van een specifieke luchtuitlaat vast in.	p.13
4	ON/OFF timer (AAN/UIT-timer)	Stelt de AAN/UIT-timer in.	p.14
5	Weekly timer (Weektimer)	Stelt het werkingsschema op een dagelijkse basis in.	p.15
6	Filter info* (Filter informatie*)	Bevestigt en reset de tijd voor het reinigen van de filter.	p.20
7	Outing function (Afwezigheidsfunctie)	Vermijd dat de kamertemperatuur teveel verhoogt (of verlaagt) als er niemand in de kamer is.	p.37
8	Quiet operation* ☆ (Geruisloze werking*)	Voert geruisloze werking uit voor buitenunits.	p.22
9	Power consumption monitor* (Stroomverbruikmonitor*)	Bevestigt het stroomverbruik op dag-, week of jaarbasis.	p.23
10	Energy saving (Energiebesparing)	De rechts aangegeven energiebesparende functies kunnen naast de (Energy saving) (Energiebesparing)-toets afzonderlijk worden ingesteld.	
11	Initial settings (standaard instellingen)		
12	Ventilation* (Ventilatie*)	Stelt de ventilatiewerking in met inbegrip van de warmte-uitwisseling ventilatie-eenheid.	p.49
13	Setting list (Lijst met instellingen)	Bevestigt de betekenis van instellingsinformatie pictogrammen.	p.50

*Afhankelijk van het model kunnen sommige menu's niet worden gebruikt. Het volgende scherm verschijnt.

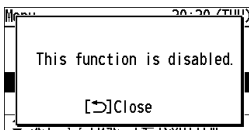

☆ Het administrator wachtwoord is vereist voor de instelling. p.42

■ Nr. 10 [Energy saving] (Energiebesparing) details

ECONAVI	De ECONAVI-sensor detecteert menselijke activiteit en bespaart energie op basis van het niveau van activiteit.	p.24
Temp auto return (Automatische terugkeer naar temperatuur)	Herstelt de temperatuur nadat de ingestelde tijd is verlopen zelfs als de temperatuur werd gewijzigd.	p.30
Temp range (Temperatuursbereik)	Beperkt het bereik van de temperatuur die kan worden ingesteld.	p.31
Auto shutoff (Automatische uitschakeling)	Stelt de timer van de automatische uitschakeling in.	p.32
Schedule peak cut ☆ (Programmeerbare piekbeperking)	Bepaalt de tijdzone voor de energiebesparende werking.	p.34
Repeat off timer (Herhaal uit-timer)	Stopt de werking na een bepaalde tijd telkens als de werking wordt ingezet.	p.36

■ Nr. 11 [Initial settings] (Standaard instellingen) details

Clock (Klok)	Stelt de huidige datum en tijd in.	
Clock type (Soort klok)	Stelt het formaat in voor de weergave van het uurwerk.	p.39
Operation lock (Bedieningsvergrendeling)	Vergrendelt de bediening van de toetsen.	
Controller name (naam van de besturingseenheid)	Kent een naam aan de afstandsbediening toe.	p.40
Touch sound (Bedieningstonen)	Zet de bedieningstonen AAN/UIT.	
Contrast (Contrast)	Stelt het contrast van het scherm in.	
Backlight (Achtergrondverlichting)	Stelt de helderheid van de achtergrondverlichting van het scherm in.	p.41
Language (Taal)	Stelt de taal van de weergave voor het eerste scherm in.	
Password change ☆ (Wachtwoord wijzigen)	Stelt het administrator wachtwoord in.	p.42
Temp sensor ☆ (Temperatuursensor)	Stelt in of de temperatuursensor van de afstandsbediening of van de binneneenheid moet worden gebruikt.	
Main/sub ☆ (Hoofd/Sub)	Dit moet worden ingesteld als er 2 afstandsbedieningen zijn aangesloten.	
Vent output ☆ (Ventilator-uitgang)	Vergrendelt onderling de AAN/UIT van de airconditioner met de AAN/UIT van de ventilator.	p.43
Contact address (Contactgegevens)	Bevestigt het contactadres en telefoonnummer voor onderhoud.	
External device interlock (Vergrendeling buitenunit)	Instellen. [External device interlock].	p.44
Rotation setting (Rotatie instelling) ☆	Zet de rotatiewerking IN/UIT.	p.46

Klepinstelling voor elke binnenunit KLEP

Bijv. unit 1-1

Bijv. unit 1-3

Bij het instellen van de klep voor elke binnenunit.

- De kleppen van alle luchtuitlaten van 1 binnenunit wijzen in dezelfde richting.



1 Geef het menuscherm weer.



- Om naar het vorige scherm terug te keren.


Druk op .

- Om naar het eerste scherm terug te keren.

Druk 2 keer op .




2 Selecteer [FLAP] (Klep).

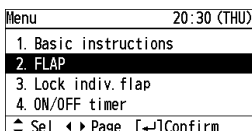

3 Selecteer de binnenunit die moet worden ingesteld.



- All (Alle): Alle units die op de afstandsbediening zijn aangesloten.

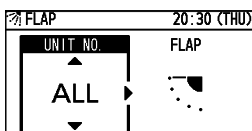

d.w.z. (unit) ALLE → 1-1 → 1-2 t.e.m. 1-8

4 Selecteer de richting van de klep.





(Druk 2 keer om te beëindigen.)

- Op of drukken tijdens het zwaaien kan de klep in de stand van uw voorkeur doen stoppen.
- Op of drukken wanneer het zwaaien is stopgezet, zet de klep in de opgegeven stand.

Wanneer wordt ingedrukt

Wanneer wordt ingedrukt

- Afhankelijk van het model, kunnen de specificaties verschillen.
(De zwaaiwerking is niet beschikbaar, of de luchtstroom richting kan niet worden veranderd, en "This function is disabled" wordt weergegeven./In de Koelen/Drogen-modus wordt de luchtstroom in de koelingswerking van de automatische modus ingesteld met 3 niveaus.)

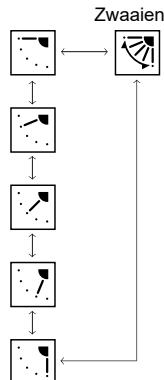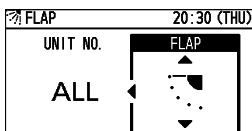

Klepinstelling voor elke luchtuitlaat Indiv. klep vergrendelen

Voor het instellen van de klep voor elke luchtuitlaat afzonderlijk volgens de kamervoorwaarden

- Zelfs als de klepinstelling van alle binnenunits (p. 9) of elke binnenunit (p. 12) wordt gewijzigd, worden de hier ingestelde kleprichtingen niet gewijzigd.

1 Geef het menu scherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.


Druk op

- Om naar het eerste scherm terug te keren.

Druk 2 keer op

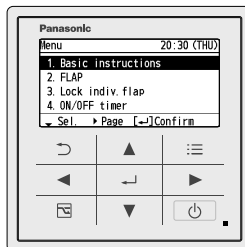


2 Selecteer [Lock indiv. flap] (indiv. klep vergrendelen)

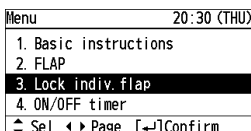

3 Selecteer de binnenunit die moet worden ingesteld.





Bijv. 1-1 → 1-2 t.e.m. 1-8

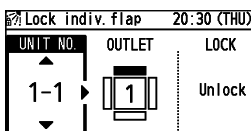

4 Selecteer de luchtuitlaat.



- De luchtuitlaatr. verandert volgens de installatierichting. Controleer de werkelijke werking.
- ALLE: Alle luchtuitgangen

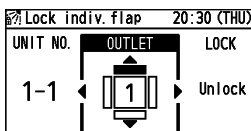

De vierkante markering (■) toont de Nr.1 luchtuitlaat.




5 Selecteer de richting van de klep.



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

- Hoewel ook in de koelen en drogen modus wordt weergegeven, is de werkelijke richting.

- * Voor andere types dan het 4-wegscassette type, verschijnt het volgende scherm en kan deze functie niet worden gebruikt.

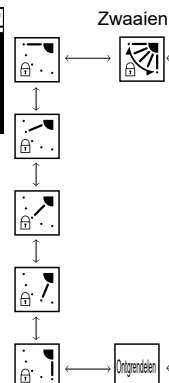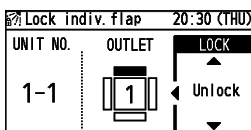

Timerreservatie AAN/UIT-timer

Dit zet AAN/UIT na de opgegeven tijd. (bijv. AAN/UIT zetten na 3 uur)



- Gebruik de UIT-timer om bijvoorbeeld: het elektriciteitsverbruik tijdens het slapen te verminderen
- Gebruik de AAN-timer om bijvoorbeeld: de airconditioner te doen werken in functie van de begintijd van de vergadering.

1 Geef het menuscherm weer.




■ Om naar het vorige scherm terug te keren.


Druk op .

■ Om naar het eerste scherm terug te keren.

Druk 2 keer op

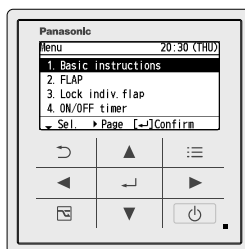


2 Selecteer [ON/OFF timer] (AAN/UIT-timer).

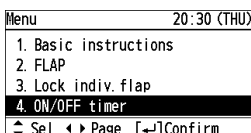

3 Selecteer het soort timer




- Select [OFF timer] (UIT-timer) of [ON timer] (AAN-timer).

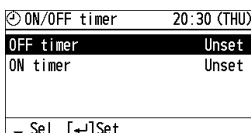

4 Selecteer [Set] (Ingesteld).



- Om de timer UIT te zetten, selecteer [Unset] (Uitgeschakeld).

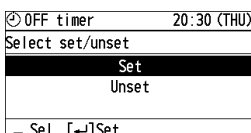


5 Stel de tijd in.

uur minuten



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

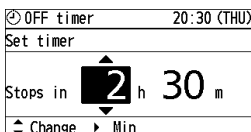

- Bovengrens Stopt in 72 uur.
(in stappen van 30 minuten)

Opmerking

- Als de AAN-timer en UIT-timer gelijktijdig zijn ingeschakeld, wordt prioriteit gegeven aan de UIT-timer en de AAN-timer kan niet worden gebruikt.

Timerreservatie Overzicht weektimer

U kunt een wekelijks werkingsschema instellen.

- De uitvoering van het AAN/UIT-schema of het ingestelde temperatuurschema kan worden ingesteld door het instellen van de dag en de tijd (bijv. door het instellen van de starttijd op 08:00 uur 's morgens elke dag van maandag tot vrijdag.).

Uitvoering van de instelling (overzicht)

- Selecteer “Day” (Dag)

Weekly timer		20:30 (THU)	
Day	SUN	MON	TUE WED THU FRI SAT
1.	10:00	ON	26°C
2.	17:00	OFF	
3.	--:--	---	--°C
◀ ▶ Day [↔] Register			

- Selecteer “Time” (Tijd)

- * Selecteer “Operation” (Werking)


- Selecteer “Temperature” (Temperatuur)
(Alleen voor andere bedieningen dan AAN/UIT)

(Zie p.16 voor de instellingsprocedure)

- *Bediening**
 - AAN:** Start de werking met de laatst ingestelde temperatuur.
 - UIT:** Zet de werking stop.
 - AAN en TEMP.:** Start de werking met de opgegeven temperatuur.
 - TEMP.:** Stelt tijdens de werking de temperatuur in op de opgegeven temperatuur.


Voorbeelden van combinaties

■ 1 Stop de werking vroeger op “Werkdag zonder overuren”

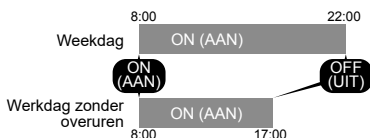


- De instelling die voor 1 dag wordt gemaakt, kan naar de andere dagen worden gekopieerd. (p.19)

■ 2 Zet de temperatuur hoger na de opgegeven tijd.



■ 3 Stop de werking tijdens de lunchtijd.



■ 4 Deze donderdag is een feestdag.

De timer kan worden uitgeschakeld enkel voor de opgegeven dag met het behoud van het geregistreerde schema. (p.16)

- Schakel de timer uit (☐) op de specifieke donderdag die een feestdag is.
- Schakel de timer in (☑) nadat de feestdag voorbij is.

Weekly timer		20:30 (THU)	
Day	SUN	MON	TUE WED THU FRI SAT
1.	8:00	ON	
2.	17:00	OFF	
3.	--:--	---	--°C
◀ ▶ Day [↔] Register			

Weekly timer		20:30 (THU)	
Day	SUN	MON	TUE WED THU FRI SAT
1.	8:00	ON	26°C
2.	17:00	OFF	28°C
3.	22:00	OFF	
◀ ▶ Day [↔] Register			

Weekly timer		20:30 (THU)	
Day	SUN	MON	TUE WED THU FRI SAT
1.	8:00	ON	
2.	12:00	OFF	
3.	12:45	ON	
◀ ▶ Day [↔] Register			

 Weekly timer
 20:30 (THU)

Select enable☒/disable☐

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
-	✓	✓	✓	-	✓	-

◀ ▶ Day
 ☒/
 ☐
 [↔] Timer

Timerreservatie Weektimer

Nieuwe registratie

- Bijv. start op elke zondag om 10:00 de werking met 26 °C.

1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.


Druk op

- Om naar het eerste scherm terug te keren.

Druk 2 keer op

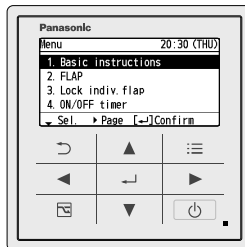


2 Selecteer [Weekly timer] (Weektimer).

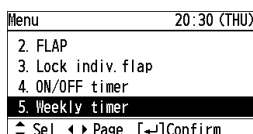

3 De Weektimer inschakelen.



- Selecteer het item met en selecteer (enable) (inschakelen)/ (disable) (uitschakelen) met .

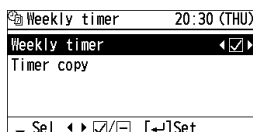


4 Selecteer voor alle dagen wanneer de timer wordt gebruikt.



(Herhaal)

- Selecteer de dagen met en selecteer (enable) (inschakelen)/ (disable) (uitschakelen) met .

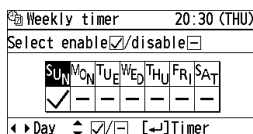


5 Selecteer de dag voor het instellen van de timer.



6 Selecteer het veld voor het instellen van de timer.



- Tot 8 instellingen zijn beschikbaar voor elke dag.
- Na hun registratie worden de items automatisch ingedeeld in tijdreeksen.

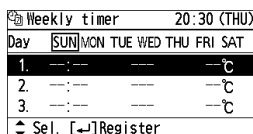

7 Stel de starttijd in voor de timerwerking in.

uur minuten
 ▲ ▼ → ► → ▲ ▼ → ↵

🕒 Sunday :No. 1		20:30 (THU)
Set the time		
10 : 00		
↕ Change	► Min	

• 0:00 tot 23:59

8 Selecteer de timerwerking.

▲ ▼ → ↵

- Soorten timerwerking
- **ON (AAN):** Start de werking met de laatst ingestelde temperatuur.
- **OFF (UIT):** Zet de werking stop.
- **ON & TEMP. (AAN en TEMP.):** Start de werking met de opgegeven temperatuur.
- **TEMP.:** Stelt tijdens de werking de temperatuur in op de opgegeven temperatuur.

🕒 Sunday :No. 1		20:30 (THU)
Select timer operation		
ON		
OFF		
ON & TEMP.		
↕ Sel.	[↵]Set temp.	

9 Stel de temperatuur in.

▲ ▼ → ↵

(Alleen voor andere bedieningen dan AAN/UIT)

🕒 Sunday :No. 1		20:30 (THU)
Set temperature		
26 °C		
↕ Change	[↵]Confirm	

10 Bevestig de inhoud van de instelling.

Bevestig en druk op ≡.

(Druk 2 keer om te beëindigen.)

■ Voor bijkomende registraties

Herhaal vanaf stap 6 zonder op ≡ te drukken.

■ Om de inhoud naar andere dagen te kopiëren (p.19)

🕒 Weekly timer		20:30 (THU)
Day	[SUN]	MON TUE WED THU FRI SAT
1.	10:00	ON 26°C
2.	--:--	--°C
3.	--:--	--°C
↕ Sel.	[↵]Change	

Om de timer UIT te zetten.

Beginnende met stap 1, selecteer [-] in stap 3 en druk 2 keer op ≡.

Om na registratie de timer voor specifieke dagen op OFF in te stellen

(feestdagen, enz.)

Beginnende met stap 1, stel [-] in voor UIT-dagen in stap 4 en druk 2 keer op ≡.

Timerreservatie Weektimer vervolg

Wijzigen/Verwijderen

- 1** Na stap 1 tot 4 op pagina 16, selecteer de dag die moet worden gewijzigd of verwijderd.



🕒 Weekly timer		20:30 (THU)	
Day	SUN	MON	TUE WED THU FRI SAT
1.	8:00	ON	26℃
2.	17:00	OFF	
3.	--:--	----	--℃
◀ ▶ Day [↔] Register			

- 2** Selecteer het schema dat moet worden gewijzigd of verwijderd.



Weekly timer		20:30 (THU)	
Day	SUN	MON	TUE WED THU FRI SAT
1.	8:00	ON	26℃
2.	17:00	OFF	
3.	--:--	----	--℃
Sel. [↔]Change			

- 3** Selecteer [Change] (Wijzigen) of [Delete] (Verwijderen).



 Sunday	20:30 (THU)
Select change/delete No. 1	
Change	
Delete	
- Sel. [↵]Next	

- 4** Voer [Change] (Wijzigen) of [Delete] (Verwijderen) als volgt uit.

- Om de instelling te wijzigen, volg de stappen 7 tot 10 op pagina 17, waarbij u de tijd, timerwerking en temperatuur instelt, en bevestig de inhoud.
- Om de instelling te verwijderen, selecteer [YES] (JA).



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

Sunday		20:30 (THU)
Delete Sunday No. 1?		
YES		NO

- Om instellingen herhaaldelijk te wijzigen of verwijderen: Herhaal vanaf stap 1 zonder op te drukken.

Opmerking

- Om alle schema's van geselecteerde dagen te wissen

- 1 Selecteer de dag in stap 1 hierboven en druk op .
- 2 Selecteer [Delete all: O] (Alles verwijderen) met en druk op .
- 3 Selecteer [YES] (JA) met en druk op .

 Sunday	20:30 (THU)
Select change/delete	
Change	
Delete all: SUN	
▲ Sel. [↔] Next	

Timerreservatie Weektimer vervolg

Timer kopiëren

Het geregistreerde schema kan naar de andere dagen worden gekopieerd.

Dit is praktisch om het zelfde schema op meerdere dagen toe te passen.

1 Geef het menuscherm weer.




■ Om naar het vorige scherm terug te keren.


Druk op .

■ Om naar het eerste scherm terug te keren.


Druk 2 keer op .

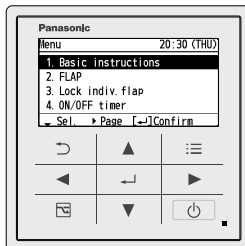


2 Selecteer [Weekly timer] (Weektimer).

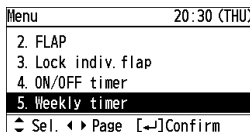

3 Selecteer [Timer copy] (Timer kopiëren).

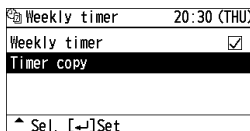

4 Selecteer de te kopiëren brondag.

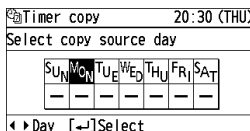


5 Selecteer ☒ voor alle doeldagen waarnaar moet worden gekopieerd.



• Selecteer de dagen met en selecteer ☒ met .


• ☒: Bron kopiëren

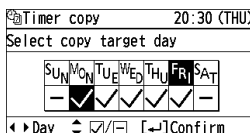

6 Selecteer [YES] (JA).



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

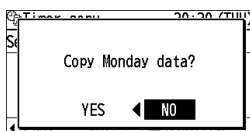

Filter informatie

1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.


Druk op

- Om naar het eerste scherm terug te keren.

Druk 2 keer op

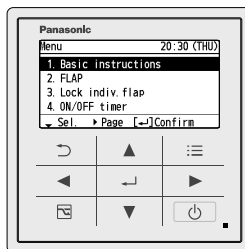


2 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.

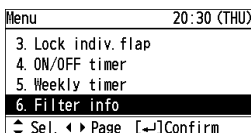

Filter informatie


3 Selecteer [Next filter cleaning time] (Tijd tot de volgende filterreiniging).

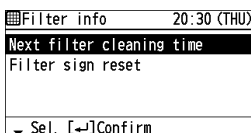

4 Bevestigt de werkingstijd tot de volgende reiniging.




(Druk 2 keer om te beëindigen.)

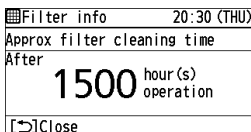

- Wanneer onmiddellijke reiniging noodzakelijk is

Het rechts afgebeelde scherm wordt weergegeven. Reinig de filter.
(Zie de bedieningsinstructies van de binnenunit.)

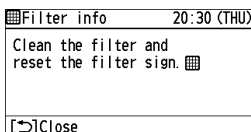


- Nadat de filter is gereinigd

Select [Filter sign reset] (Filterteken reset) in stap 3 hierboven en selecteer [YES] (JA).




(Druk 2 keer om te beëindigen.)
te beëindigen.)

(De teller van de tijd tot het reinigen van de filter is gereset.)

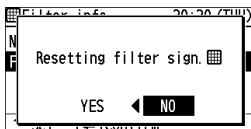


Opmerking

- Afhankelijk van het model, verschijnt het volgende scherm en deze functie kan niet worden gebruikt.

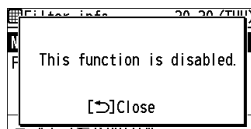

- Wanneer het tijd is om de filter te reinigen, verschijnt het hierboven getoonde pictogram op het eerste scherm.

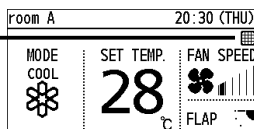

Geruisloze werking/Stroomverbruikmonitor

1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.


Druk op

- Om naar het eerste scherm terug te keren.

Druk 2 keer op

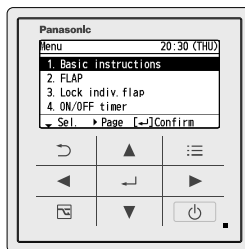

2 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.

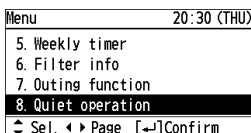


Geruisloze werking


3 Geef het wachtwoord in.




(Herhaal)

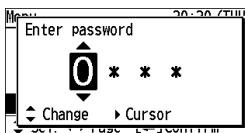


4 Stel [Select enable/disable] (Selecteer inschakelen/uitschakelen) in op .




- Selecteer het item met en selecteer / met .

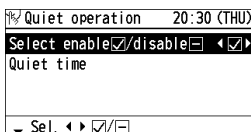

5 Selecteer [Quiet time] (Geruisloze tijd).

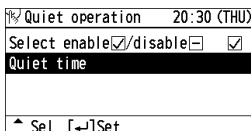


6 Stel de tijd voor de geruisloze werking in.



(Herhaal)

(Druk 2 keer om te beëindigen.)

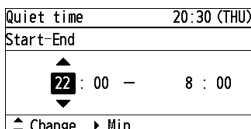

Stroomverbruikmonitor

3 Selecteer de weer te geven periode.




Power consumption	20:30 (THU)
Select consumption interval	
1 day	
1 week	
1 year	
Sel. [↵] Confirm	

4 Bevestig de informatie.

☰ (Druk 2 keer om te beëindigen.)


- 1 dag

Stroomverbruik
(approx.)

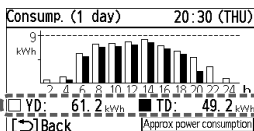

- 1 week


Stroomverbruik
(approx.)

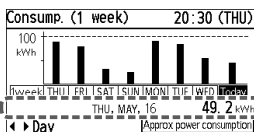

- Op ◀▶ drukken schakelt over tussen de totaalgegevens voor 1 week en de gegevens voor elke dag.

- 1 jaar


Stroomverbruik
(approx.)

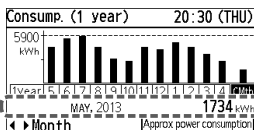

- Op ◀▶ drukken schakelt over tussen de totaalgegevens voor 1 jaar en de gegevens voor elke maand.

Opmerking

- Afhankelijk van het model, verschijnt het volgende scherm en deze functie kan niet worden gebruikt.

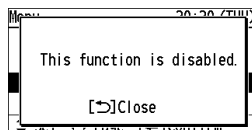

- Het gebruik van de geruisloze werking kan de prestaties verminderen om het geluid van de werking te verminderen.
- Het stroomverbruik geeft een benaderende berekening. Daardoor kan dit afwijken van het meetresultaat van een elektriciteitsmeter.

Energiebesparing

■ ECONAVI

Deze functie is beschikbaar door het aanbrengen van een optionele ECONAVI-sensor.

De ECONAVI-sensor detecteert menselijke activiteit en bespaart energie op basis van het niveau van activiteit.



WAARSCHUWING

Gebruik de ECONAVI-functie niet in een kamer met alleen gehandicapten of kinderen. Vanwege hun beperkte bewegingen, kan de ECONAVI-sensor oordelen dat er niemand aanwezig is, waardoor de werking van de binnenunit wordt stopgezet.

Overzicht van de ECONAVI-functie

Hoge activiteit	• Koelen: De doeltemperatuur is dezelfde als de ingestelde temperatuur. • Verwarmen: De doeltemperatuur is 1 °C lager dan de ingestelde temperatuur.
Lage activiteit	• Koelen: De doeltemperatuur is 1 °C hoger dan de ingestelde temperatuur. • Verwarmen: De doeltemperatuur is dezelfde als de ingestelde temperatuur.
Niemand in de kamer	Niemand in de kamer gedurende 20 minuten • Koelen: De doeltemperatuur is 2 °C hoger dan de ingestelde temperatuur. • Verwarmen: De doeltemperatuur is 2 °C lager dan de ingestelde temperatuur. Niemand in de kamer gedurende 1 uur • Wanneer gedurende 1 uur niemand in de ruimte is, dan werkt het apparaat in de gespecificeerde “Absence operation mode”. In de standaardinstelling blijft de energiebesparing doorgaan met de beperkte insteltemperatuur. Niemand in de kamer gedurende 3 uur • Koelen: De koeling zal stoppen en de unit gaat in de ventilator-alleen-modus. • Verwarmen: De verwarming zal stoppen en de unit gaat in de ventilator-alleen-modus.
Directe/Indirecte luchtstroom	• Directe luchtstroom: Wanneer de ECONAVI-sensor een persoon detecteert, dan zwaait het apparaat wind omhoog en omlaag waar de persoon aanwezig is. • Indirecte luchtstroom: Het apparaat voorkomt dat wind rechtstreeks het lichaam van de persoon raakt.
Circulatie (Enkel bij gebruik van het paneel van de cassette (ECONAVI-type))	• Koelen: Als de ECONAVI-sensor een hoge temperatuur van de vloer detecteert tijdens groepsbesturing, dan wordt de “Circulatie” (luchtcirculatie) uitgevoerd om de ongelijkheid in temperatuur tussen vlakbij het plafond en vlakbij de vloer te nivelleren. • Verwarmen: Als de ECONAVI-sensor een lage temperatuur van de vloer detecteert tijdens groepsbesturing, dan wordt de “Circulatie” (luchtcirculatie) uitgevoerd om de ongelijkheid in temperatuur tussen vlakbij het plafond en vlakbij de vloer te nivelleren.

Opmerking

- ECONAVI kan worden ingesteld met het separaat verkochte ECONAVI-paneel of door de houder aan de wand te bevestigen.
 - Zelfs wanneer de doeltemperatuur door de ECONAVI-functie wordt veranderd, wordt de temperatuur die in de afstandsbediening is ingesteld niet veranderd.
 - Zelfs wanneer Koelen/Verwarmen door de ECONAVI-functie in ventilator is gewijzigd, zal de werkingsmodus die op de afstandsbediening wordt weergegeven, nog steeds Koelen/Verwarmen zijn.
 - Het is mogelijk om te kiezen uit de volgende opties voor de werking die moet worden uitgevoerd nadat de kamer voor een periode van 3 uur leeg is geweest.
 - Enkel werking in ventilator-modus.
 - Stopt en hervat de werking nadat menselijke bewegingen worden gedetecteerd.
 - Stopt en zal de werking niet hervatten nadat menselijke bewegingen worden gedetecteerd.
 - Werkt verder in de huidige modus.
- Als u dat wenst te doen, neem dan contact op met de verdeler.
- Zet de ECONAVI-functie UIT als:
 - U de kamertemperatuur op een ingestelde temperatuur wilt houden.
 - U wilt dat de airconditioner blijft werken terwijl er niemand in een kamer is.
 - De sensor faalt.
 - Alleen kleuters, baby's of alleen mensen met een handicap in de kamer zijn.
 - Bij het bedienen van meer dan één binnenapparaat, kan de energiebesparing minder zijn, afhankelijk van de omstandigheden in de ruimte.

Energiebesparing

1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.


Druk op .

- Om naar het eerste scherm terug te keren.


Druk 2 keer op .

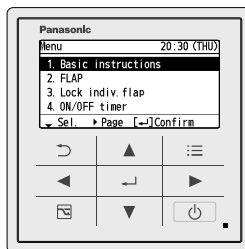


2 Selecteer [Energy saving] (Energiebesparing).

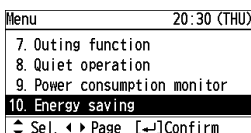

3 Selecteer [ECONAVI].

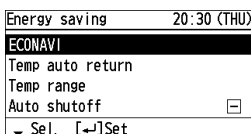

4 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.


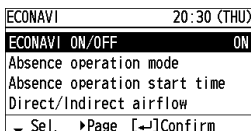


ECONAVI

5



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

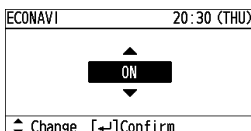

Afwezigheidswerkingsmodus

5 Selecteer het onderdeel dat moet worden ingesteld wanneer niemand in de ruimte is.



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

Absence op. mode	20:30 (THU)
Not set	
Standby	
Stop (no restart)	
Stop (restart)	
▼ Sel.	[↵] Confirm

• Soorten “Absence operation mode”

Selecteer de “Absence operation mode” uit de volgende 4 opties op de afstandsbediening.

- [Not set] (Niet ingesteld)
Als menselijke activiteit gedetecteerd wordt, wordt de operationele status teruggezet conform de mate van menselijke activiteit.
- [Standby] (Stand-by)
Pauzeert de werking voor KOELEN/DROGEN of VERWARMEN, en start alleen de VENTILATOR (lichte bries).
Als menselijke activiteit gedetecteerd wordt, wordt de operationele status teruggezet conform de mate van menselijke activiteit.
- [Stop (no restart)] (Stop (geen herstart))
Stopt de werking. Na het stoppen wordt de werking niet hervat, zelfs niet bij detectie van menselijke activiteit.
- [Stop (restart)] (Stop (herstart))
Stopt de werking. Na het stoppen wordt de werking hervat als menselijke activiteit gedetecteerd wordt en wordt de operationele status teruggezet conform de mate van menselijke activiteit.

Werkingsduur bij afwezigheid

5 Stelt de tijd in die verstrijkt voordat [Absence operation mode] (Afwezigheidswerkingsmodus) start.

uur minuten



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

- 30 minuten tot 3 uur* (180 minuten)


(per 30 minuten)

* Fabrieksinstelling: 1 uur


AbscOp strt time	20:30 (THU)
After no one is detected for	
3 h 00 m	
continuously	
↕ Change	▶ Min

Directe/Indirecte luchtstroom


5 Selecteer “Ja” wanneer ECONAVI uit staat.

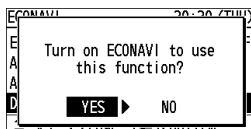

6 Selecteer de manier van instellen.




(Druk 2 keer om te beëindigen.)

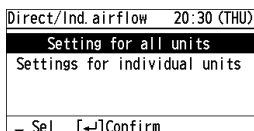


■ Setting for all units (Instelling voor alle units)

- [Not set]: De werking wordt uitgevoerd met de ingestelde luchtstroom zonder gebruik van de “Direct airflow/Indirect airflow”.
- [Direct airflow]: Het apparaat zwaait wind omhoog en omlaag waar de persoon aanwezig is.
- [Indirect airflow]: Het apparaat voorkomt dat wind rechtstreeks het lichaam van de persoon raakt.

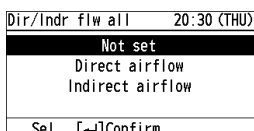




■ Settings for individual units (Instelling voor individuele units)

- Als de richting van de gekozen luchtafvoer vast is, dan is instellen en wijzigen niet mogelijk.
Het klepnummer wordt bepaald met verwijzing naar de positie van de ECONAVI-sensor.

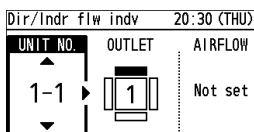


Opmerking

- [ECONAVI] kan alleen worden ingesteld met het separaat verkochte ECONAVI-paneel of houder aan de wand, enz. of binnenapparaten die uitgerust zijn met de functie “Direct airflow (Directe luchtstroom)/Indirect airflow (Indirecte luchtstroom)”.
- [Direct/Ind. airflow] (Directe/Indirecte luchtstroom) kan op de afstandsbediening worden ingesteld voor elke klep van het binnenapparaat.
(Alleen voor de binnenapparaten die uitgerust zijn met de functie [Direct/Ind. airflow] (Directe/Indirecte luchtstroom) die compatibel is met ECONAVI)
- In de volgende gevallen verschijnt elke melding en kan deze functie niet worden gebruikt.
 - Wanneer het binnenapparaat niet worden ondersteund, of geen bewegingssensor aanwezig is.
 - Wanneer de richtingen van de luchtstroom van alle luchtafvoeren vast is.
 - Vergrendeld of verboden



Circulatie


5 Selecteer [YES] (JA) wanneer ECONAVI uit staat.

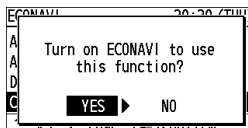

6 Selecteer de manier van instellen.





(Druk 2 keer om te beëindigen.)

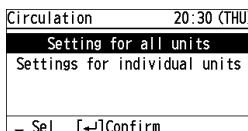


■ Setting for all units (Instelling voor alle units)



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

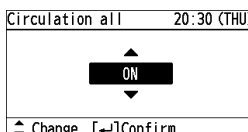


■ Settings for individual units (Instelling voor individuele units)


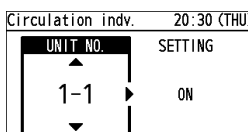


Opmerking

- Om de "Circulatie" in de stand VERWARMEN uit te voeren, zet u de ventilatorsnelheid op [AUTO], en zet u de richting van de luchtstroom op een van de [Direct airflow] (Directe luchtstroom), [F1] en [F3, F4, F5].



- In de volgende gevallen verschijnt elke melding en kan deze functie niet worden gebruikt.
 - Wanneer het binnenapparaat niet wordt ondersteund, er geen bewegingssensor aanwezig is, of geen sensor voor de vloertemperatuur aanwezig is.
 - Vergrendeld of verboden



Energiebesparing

■ Automatische terugkeer naar temperatuur

Herstelt na de opgegeven tijd automatisch een gewijzigde temperatuur terug in de oorspronkelijk ingestelde temperatuur. (bijv. alleen wanneer een gast komt)

■ Temperatuursbereik

Beperkt het bereik van de temperatuur die kan worden ingesteld.

(Temperaturen buiten dit bereik kunnen niet worden ingesteld.)

1 Geef het menuscherm weer.




■ Om naar het vorige scherm terug te keren.


Druk op .

■ Om naar het eerste scherm terug te keren.


Druk 2 keer op .

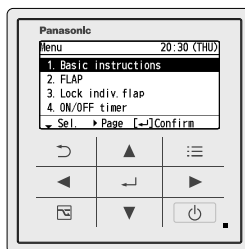

2 Selecteer [Energy saving] (Energiebesparing).

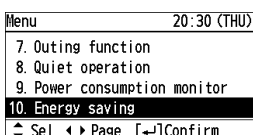

3 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.

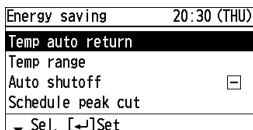


Automatische terugkeer naar temperatuur

4 Selecteer het item en stil in op .



■ Om te werken alleen als energie kan worden bespaard


Selecteer [Return type] (Terugkeertype) met en selecteer [Saving] (Besparend) met .

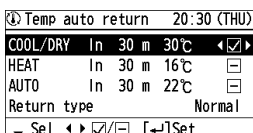

5 Stel de tijd in voor terugkeer naar de ingestelde temperatuur.




(10 tot 240 min; in stappen van 10 min.)

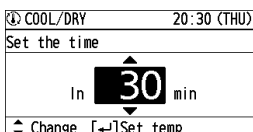

6 Stel de temperatuur in.



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

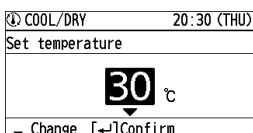

■ Om in reeksen in te stellen Herhaal vanaf stap 4 zonder te drukken op .

Temperatuursbereik

4 Selecteer het item en stil in op [✓].

▲ ▼ → ◀ ▶ → [↩]

Temp range	20:30 (THU)
Lower limit - Upper limit	
COOL/DRY	18°C - 30°C [✓]
HEAT	16°C - 26°C []
AUTO	17°C - 27°C []
Sel.	◀ ▶ [✓] [] [↩] Set

5 Stel het temperatuursbereik in.

▲ ▼ → ▶ → ▲ ▼ → [↩] → [≡]

(Druk 2 keer om te beëindigen.)

Instellingsbereik

- Cool/Dry (Koelen/Drogen): 18 °C tot 30 °C
- Heat (Verwarmen): 16 °C tot 30 °C
- Auto (Automatisch): 17 °C tot 27 °C

COOL/DRY	20:30 (THU)
Set the lower limit	
18°C - 30°C	
Change	▶ Upper limit

■ Om in reeksen in te stellen Herhaal vanaf stap 4 zonder te drukken op [≡].

Opmerking

● Automatische terugkeer naar temperatuur

Wanneer [Return type] (Terugkeertype) is ingesteld op [Saving] (Besparend), werkt dit enkel wanneer de temperatuur die in stap 5 is ingesteld meer energie bespaart dan de gewijzigde temperatuur.

bijv. wanneer koelen 26 °C is ingesteld en de temperatuur wordt veranderd in 28 °C

- [Saving] (Besparend): Bewaart 28 °C
- [Normal] (Normaal): Keert terug naar 26 °C


● Het temperatuursbereik dat kan worden ingesteld, hangt af van het model.

Energiebesparing

■ Automatische uitschakeling

Wanneer de werking op een opgegeven tijd wordt gestopt (bijv. sluitingstijd) en nadien wordt hervat, detecteert deze functie met regelmatige intervallen de werkingsstatus en zet de werking automatisch stop.

Detecteert met regelmatige intervallen de werkingsstatus en zet de werking automatisch stop.
(bijv. 60 min)

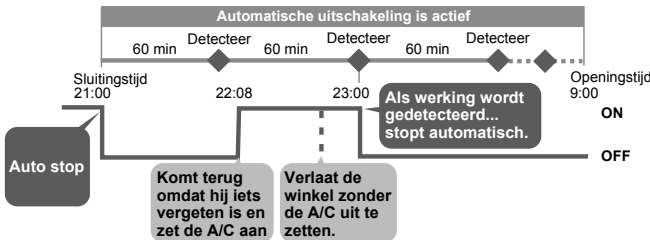

1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.


Druk op

- Om naar het eerste scherm terug te keren.


Druk 2 keer op

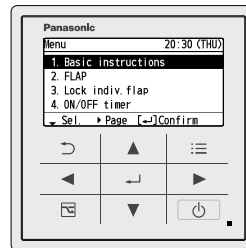


2 Selecteer [Energy saving] (Energiebesparing).

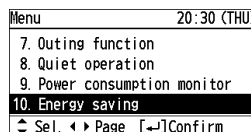

3 Selecteer [Auto shutoff] (Automatische uitschakeling) en stel in op ☒.

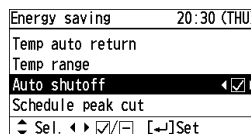

4 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.

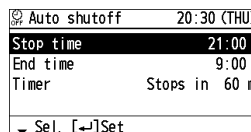

Stoptijd

Tijd waarop de werking moet worden stopgezet (tijd waarop automatische uitschakeling in werking treedt)

5 Ingesteld.

uur minuten
 ▲ ▼ → ► → ▲ ▼ → ◀ → ≡
 (Druk 2 keer om te beëindigen.)

Auto shutoff	20:30 (THU)
Set the stop time	
21 : 00	
Change	Min

Eindtijd

Tijd waarop de automatische uitschakeling wordt stopgezet

5 Ingesteld.

uur minuten
 ▲ ▼ → ► → ▲ ▼ → ◀ → ≡
 (Druk 2 keer om te beëindigen.)

Auto shutoff	20:30 (THU)
Set the end time	
9 : 00	
Change	Min

Timer

Tijdsinterval waarmee de werkingstatus wordt gedetecteerd na de [Stop time] (Stoptijd)

5 Ingesteld.

▲ ▼ → ◀ → ≡
 (Druk 2 keer om te beëindigen.)


Auto shutoff	20:30 (THU)
Set timer	
Stops in 60 min.	
Change	[↵]Confirm

- 10 min tot 180 min
(in stappen van 10 min)

Energiebesparing

■ Programmeerbare piekbegrenzing

Dit vermindert de werkingscapaciteit voor de opgegeven periode.

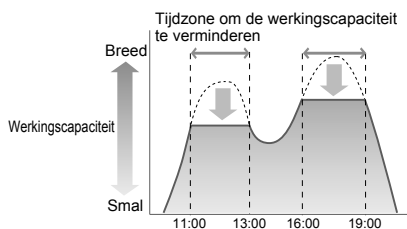

1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het laatste scherm terug te keren.


Druk op .

- Om naar het eerste scherm terug te keren.


Druk 2 keer op .

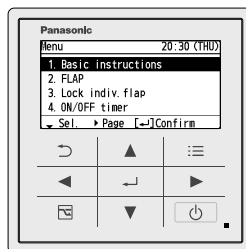

2 Selecteer [Energy saving] (Energiebesparing).

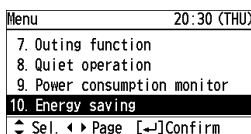


3 Selecteer [Schedule peak cut] (Programmeerbare piekbegrenzing).

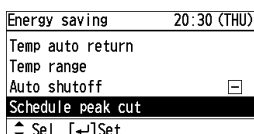



4 Geef het wachtwoord in.




(Herhaal)

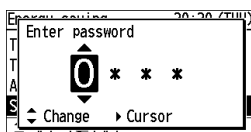

5 Stel [Select enable/disable] (Selecteer inschakelen/uitschakelen) in op ☒.

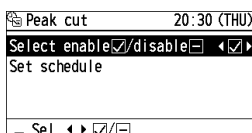

6 Selecteer [Set schedule] (Tijdschema instellen).

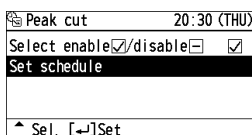

7 Wijzig de instelling.

Selecteer het veld dat moet worden geregistreerd.



8 Stel de begin- en eindtijd in.

▲ ▼ → ► → ▲ ▼ → ◀
(Herhaal)

Peak cut:1	20:30 (THU)
Set the start time	
12 : 00	
Change	Min

9 Selecteer de werkingscapaciteit.

▲ ▼ → ◀ → ≡
(Druk 2 keer om te beëindigen.)

Peak cut:1	20:30 (THU)
Set operation capacity	
80 %	
Change	[↵]Confirm

■ Om in reeksen in te stellen

Herhaal vanaf stap 4 zonder op ≡ te drukken.

■ Om te wijzigen

- Selecteer het te wijzigen veld in stap 7 hierboven.

Peak cut	20:30 (THU)
1.	12:00 — 16:00 80%
2.	—:— —:— —%
3.	—:— —:— —%
4.	—:— —:— —%
Sel. [↵]Change	

- Selecteer [Change] (Wijzigen).

▲ ▼ → ◀

- Volg de bovenstaande stappen 8 tot 9, selecteer de begintijd, eindtijd en werkingscapaciteit.

Peak cut:1	20:30 (THU)
Select change/delete No. 1	
Change	
Delete	
Sel. [↵]Next	

■ Om te verwijderen

- Selecteer het te verwijderen veld in stap 7 hierboven.

Peak cut	20:30 (THU)
1.	12:00 — 16:00 80%
2.	—:— —:— —%
3.	—:— —:— —%
4.	—:~ —:~ —%
Sel. [↵]Change	

- Selecteer [Delete] (Verwijderen).

▲ ▼ → ◀

Peak cut:1	20:30 (THU)
Select change/delete No. 1	
Change	
Delete	
Sel. [↵]Next	

- Selecteer [YES] (JA).

◀ ► → ◀ → ≡

(Druk 2 keer om te beëindigen.)

Peak cut:1	20:30 (THU)
Schedule peak cut: Delete data 1?	
YES	NO


Energiebesparing

■ Herhaal uit-timer

Stopt de werking na een bepaalde tijd telkens als er een operatie wordt uitgevoerd.

(Bijv. wanneer vergeten uit zetten)

(bv. instellen van het stopzetten van de werking na 60 minuten)

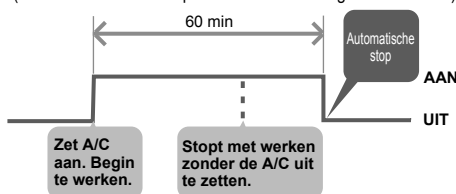

1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.


Druk op .

- Om naar het eerste scherm terug te keren.


Druk 2 keer op .

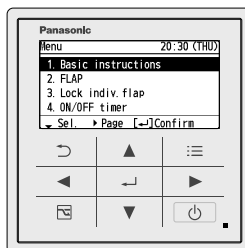

2 Selecteer [Energy saving] (Energiebesparing).

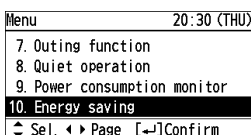


3 Selecteer [Repeat off timer] (Herhaal uit-timer) en stel in op .

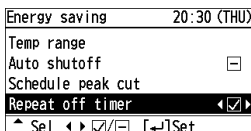

4 Stel de timer in om uit te zetten.



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

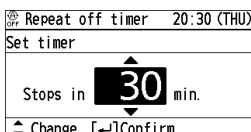


- 10 min tot 180 min
(in stappen van 10 min)

Afwezigheidsfunctie

Deze functie voorkomt dat de kamertemperatuur te hoog oploopt (of te laag wordt) wanneer er niemand in de kamer is door afwezigheid, enz.

Algemene prestaties van de afwezigheidsfunctie

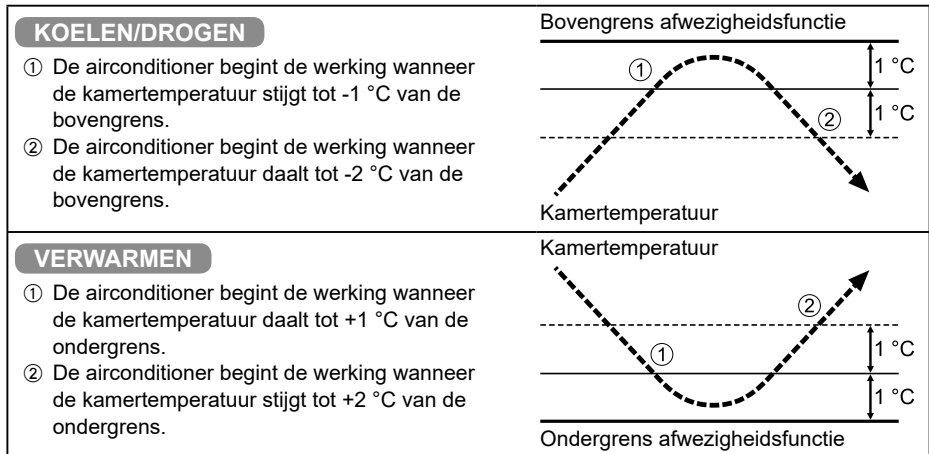

[Voorzorgen]

- De afwezigheidsbesturing doet de airconditioner alleen maar starten/stoppen. Het wijzigt niet de werkingsmodus/temperatuurstelling. Daarom moet de werkingsmodus/temperatuur vooraf te worden ingesteld, zodat de afwezigheidsfunctie de airconditioner met de gewenste werkingsmodus/temperatuurstelling opstart.
 - Als de kamertemperatuur snel verandert, kan de kamertemperatuur over de boven- of ondergrens komen wanneer de afwezigheidsfunctie is geactiveerd.
 - De afwezigheidsfunctie kan niet worden gebruikt in de FAN/AUTO werkingsmodus.
 - Het airconditioner stop-order (vermeld onder ② / hierboven) is alleen geldig wanneer de afwezigheidsfunctie wordt gebruikt.
- De afwezigheidsfunctie werkt niet wanneer bediend met een andere afstandsbediening (of een centraal besturingsapparaat zoals een systeemcontroleur).

• Afwezigheidsfunctie indicatie

Afwezigheidsfunctie indicatie	Status
Uit	De afwezigheidsfunctie is niet ingesteld.
knippert	De afwezigheidsfunctie wordt nu ingesteld, of is in werking.
opgelicht	Hoewel de afwezigheidsfunctie is ingesteld, is deze niet in werking.

Opmerking

- Een afstandsbediening verliest de werkingsinformatie van de afwezigheidsfunctie wanneer het tijdens de werking van de afwezigheidsfunctie tijdens meer dan tweeënzeventig uur geen elektriciteit heeft. Het komt terug na de stroompanne en een airconditioner gaat niet in de afwezigheidsfunctie wanneer de werking wordt hernomen. Op dat ogenblik stopt een airconditioner niet bij de afwezigheidsfunctie.

Afwezigheidsfunctie

1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.


Druk op .

- Om naar het eerste scherm terug te keren.

Druk 2 keer op .

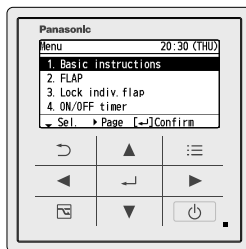


2 Selecteer [Outing function] (Afwezigheidsfunctie)

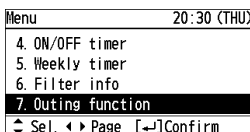


3 Selecteer [Select enable/disable] (Selecteer inschakelen/uitschakelen) en stel in op ☒.



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

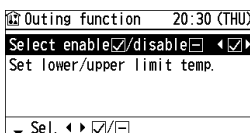


4 Selecteer [Set lower/upper limit temp.] (Bovengrens/ondergrens voor de temperatuur instellen).

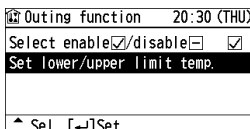

5 Stel het temperatuursbereik in.



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

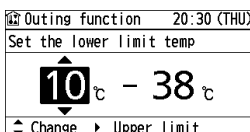

Standaard instellingen ■ Klok ■ Soort klok ■ Bedieningsvergrendeling

1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.

Druk op

- Om naar het eerste scherm terug te keren.


Druk 2 keer op

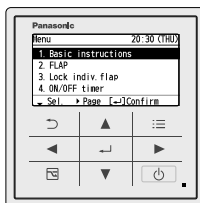

2 Selecteer [Initial settings] (Standaard instellingen).




3 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.

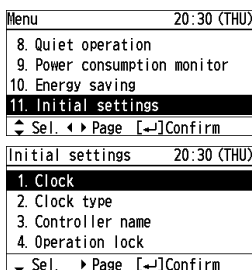


Klok

4 Stel de datum en tijd in.



(Herhaal)

(Druk 2 keer om te beëindigen.)


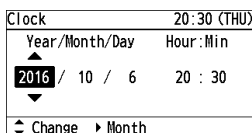


Soort klok

4 Selecteer het weer te geven type.



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

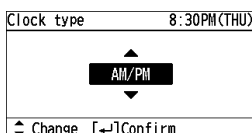

Bedieningsvergrendeling

4 Selecteer het soort vergrendeling en stel in op ☒.





(Druk 2 keer om te beëindigen.)

- Om de vergrendeling op te heffen
Selecteer [-] in stap 4.


- Alleen voor [Lock all keys] (Alle toetsen vergrendelen) / [Lock menu operations] (menufunctie vergrendelen)

Selecteer [YES] (JA).

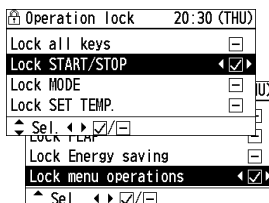

Standaard instellingen ■ Naam van de afstandsbesturing

De kamer waartoe de afstandsbediening behoort kan gemakkelijk worden geïdentificeerd.

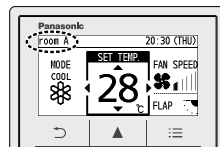

1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.


Druk op .

- Om naar het eerste scherm terug te keren.


Druk 2 keer op .

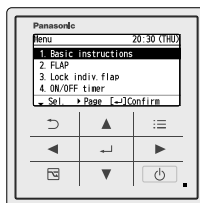

2 Selecteer [Initial settings] (Standaard instellingen).

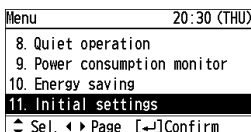

3 Selecteer [Controller name] (Naam van de besturingseenheid).

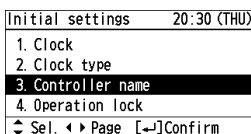

4 Geef de naam in. (Herhaal de procedure voor alle lettertekens.)




- Tot maximum 16 lettertekens. (In het aantal lettertekens zijn spaties inbegrepen.)

- Om het lettertype te wijzigen

Selecteer het lettertype met .

en druk op .

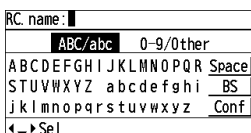

- Om een spatie in te geven

Selecteer [Space] (Spatie) met


en druk op .

- Om 1 letterteken te verwijderen


Selecteer [BS] (Backspace) met

en druk op .


5 Selecteer [Conf] (Configureer).



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

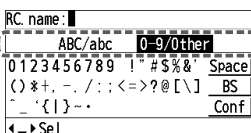

— Lettertype

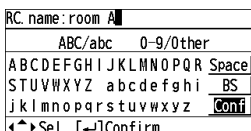

Standaard instellingen

- Bedieningstonen
- Contrast
- Achtergrondverlichting
- Taal

1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.

Druk op

- Om naar het eerste scherm terug te keren.



Druk 2 keer op

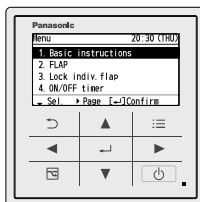

2 Selecteer [Initial settings] (Standaard instellingen).



3 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.

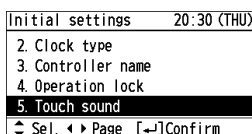
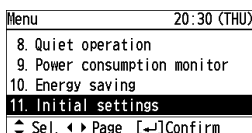


Bedieningstonen

4



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

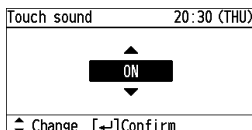


Contrast

4




(Druk 2 keer om te beëindigen.)

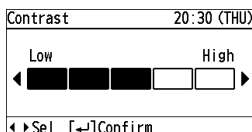


Achtergrondverlichting

4




(Druk 2 keer om te beëindigen.)

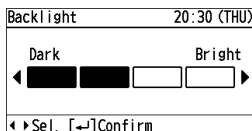


Taal

4



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

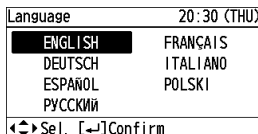

Standaard instellingen ■ Wachtwoord wijzigen ■ Temp-sensor

■ Hoofd/Sub ■ Ventilator-uitgang

■ Contactgegevens

1 Geef het menuscherm weer.



- Om naar het vorige scherm terug te keren.

Druk op .

- Om naar het eerste scherm terug te keren.

Druk 2 keer op .




2 Selecteer [Initial settings] (Standaard instellingen).



3 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.






4 Voer het wachtwoord in, indien nodig.




(Herhaal)

- Selecteer het nummer met en ga naar het volgende veld met .

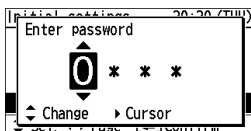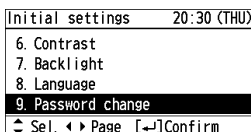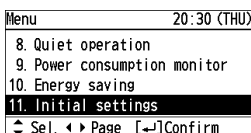


Wachtwoord wijzigen

5 Geef een nieuw wachtwoord in.





(Herhaal)

6 Geef het wachtwoord opnieuw in om te bevestigen.



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

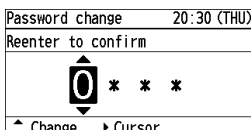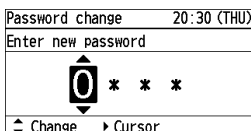


*Om elk item weer te geven, zie de stappen 1 tot 4 op de vorige pagina.

Temperatuursensor

- Selecteer de temperatuursensor om de kamertemperatuur te controleren.

Temp sensor	20:30 (THU)
Select room temp. sensor	
Remote controller	
↕ Change [↔] Confirm	

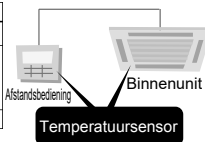

Hoofd/Sub

- Wanneer 2 afstandsbedieningen zijn aangesloten op dezelfde binnenunit, registreert dit één afstandsbediening als [Main] (Hoofd) en de andere als [Sub] (sub).

(Er is geen verschil in functie tussen Main en Sub, wanneer de sensor van de afstandsbediening als temperatuursensor is geselecteerd, regelt de sensor van de [Main] (hoofd) echter de werking.)

Main/sub	20:30 (THU)
Remote controller	
Sub	
↕ Change [↔] Confirm	

Ventilator-uitgang

- [Set] (Ingesteld): Wanneer de airconditioner wordt AAN/UIT-geschakeld, wordt de aangesloten ventilator ook AAN/UIT-geschakeld..
- Om de airconditioner en de ventilator onderling te vergrendelen, is ander installatiewerk vereist.

Vent output	20:30 (THU)
Set	
↕ Change [↔] Confirm	

Contactgegevens

- Als u contact wilt opnemen voor onderhoud, raadpleeg de achterkant van de handleiding van de binnen- of buitenunits.

Contact address	20:30 (THU)
Name	Unset
Contact number	Unset
[↔] Close	

Standaard instellingen ■ Vergrendeling buitenunit

1 Geef het menuscherm weer.



- Om naar het vorige scherm terug te keren.

Druk op .

- Om naar het eerste scherm terug te keren.

Druk 2 keer op .



2 Selecteer [Initial settings] (Standaard instellingen).



3 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.






4 Voer het wachtwoord in, indien nodig.



(Herhaal)

- * Als het wachtwoord niet is ingesteld, druk dan op de toets .

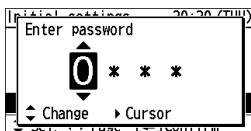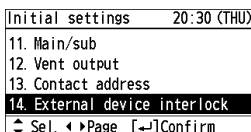
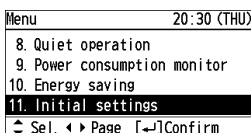


Vergrendeling buitenunit

5 Selecteer [Ext dvice intrlok] (Vergrendeling buitenunit).




6 Selecteer [ON].

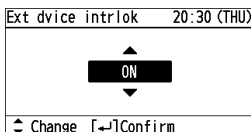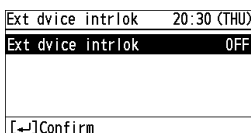

Modus

5 Stel in en bevestig.



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

■ Human activity YES/NO (Menselijke activiteit JA/NEE)

- Synchroniseert het resultaat van de aan-/afwezigheid van de bewegingssensor.

Ext dvice intrlok	20:30 (THU)
Ext dvice intrlok	ON
Mode	Human activity
Duration of absence dtctn	0min
Sel. [↵]Confirm	

Ext dvice intrlok	20:30 (THU)
Human activity YES/NO	
Change [↵]Confirm	

■ Indoor unit ON/OFF (Binnenunit AAN/UIT)

- Synchroniseert het resultaat van de werking/het stoppen van de airconditioner.

Ext dvice intrlok	20:30 (THU)
Indoor unit ON/OFF	
Change [↵]Confirm	


■ Thermostat ON/OFF (Thermostaat AAN/UIT)

- Synchroniseert het resultaat van de thermostaat AAN/UIT van de airconditioner.

Ext dvice intrlok	20:30 (THU)
Thermostat ON/OFF	
Change [↵]Confirm	

Duur van afwezigheidsdetectie

5 Stel in en bevestig.



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

■ Duration of absence dtctn (Duur van afwezigheidsdetectie)

- De tijdsduur voor de werking-uit kan worden gewijzigd.
De instelling kan op hele minuten worden ingesteld tussen 0 en 60 minuten.

Ext dvice intrlok	20:30 (THU)
Ext dvice intrlok	ON
Mode	Human activity
Duration of absence dtctn	0min
Sel. [↵]Confirm	

Dur. of absence d	20:30 (THU)
Time of output after absence detection	0 min
Change [↵]Confirm	


Opmerking

- Wanneer de [Ext dvice intrlok] (Vergrendeling buitenunit) is ingeschakeld, worden de tijdsinstelling van de instelling van de stand en de afwezigheidsdetectie weergegeven.

Standaard instellingen ■ Rotatie instelling

Rotatiewerking

Egaliseert de werkingsduur door de werking in volgorde stop te zetten. Dit voorkomt dat de werkingsduur ongelijk is verdeeld afhankelijk van het systeem.

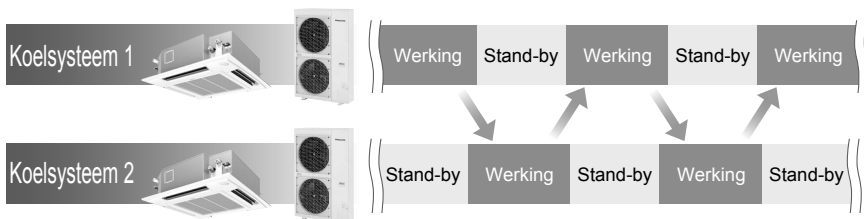

- systeem met 2 enkelvoudige (combinatie van 1 buitenunit en 1 binnenunit) PACi koelsystemen met één enkele afstandsbediening.
- De back-upwerking is een ondersteunende werking uitgevoerd door een koelsysteem in de stand-by-modus als de kamertemperatuur of ingestelde temperatuur de ingestelde waarde niet bereikt als gevolg van slechte prestaties of het optreden van een alarm

1 Geef het menuscherm weer.



- Om naar het vorige scherm terug te keren.

Druk op .

- Om naar het eerste scherm terug te keren.

Druk 2 keer op .

2 Selecteer [Initial settings] (Standaard instellingen).



3 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.



4 Geef het wachtwoord in.



(Herhaal)

* Als het wachtwoord niet is ingesteld, druk op .

5 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.



Rotatie instelling

6 Selecteer [Set cycle] (Cyclus instellen).



7 Instellen. [Set cycle] (Cyclus instellen).



- 1 tot 7 dagen (in stappen van 1 dag)/14 dagen/21 dagen/28 dagen/Geen (rotatiewerking UIT)










8 Selecteer [Switch-over time] (Overschakeltijd).



9 Instellen. [Switch-over time] (Overschakeltijd).



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

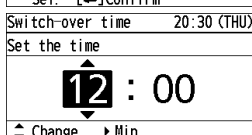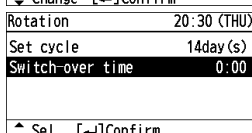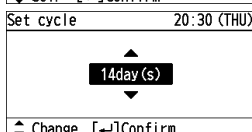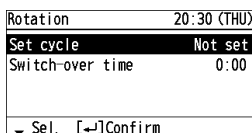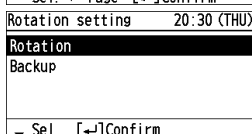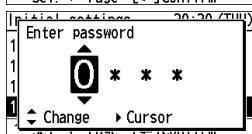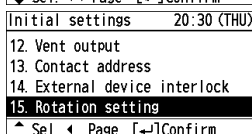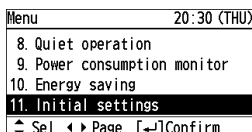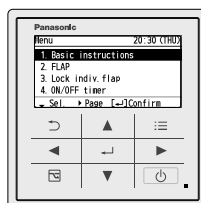

• 0:00 tot 23:59

Standaard instellingen ■ Rotatie instelling (vervolg)

Backup

6 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.



Backup	20:30 (THU)
Failure substitution	OFF
Temperature assist	OFF
Main system setting	No. 1
Sel. [←]Confirm	


7 Instellen. [Failure substitution] (Storingssubstitutie)/[Temperature support] (Temperatuur ondersteuning)/[Main system setting] (Hoofdsysteem instelling).



■ [Failure substitution] (Storingssubstitutie)

Als dit op AAN is ingesteld, zal een systeem in stand-by modus de ondersteunende werking uitvoeren wanneer er een alarm optreedt.

Failure substit.	20:30 (THU)
ON	
Change [←]Confirm	



■ Temperature support (Temperatuur ondersteuning)

In Koelen-modus:

Voert de ondersteunende werking uit wanneer de kamertemperatuur hoger is dan "ingestelde temperatuur + ingestelde waarde".

In Verwarmen-modus:

Voert de ondersteunende werking uit wanneer de kamertemperatuur hoger is dan "ingestelde temperatuur + ingestelde waarde".

Temperature assist	20:30 (THU)
4°C	
Change [←]Confirm	


• 4 tot 10 °C/
UIT

■ Main system setting (Hoofdsysteem instelling)

Wanneer "Set cycle" is ingesteld: Systeem dat de voorgaande werking uitvoert.


Wanneer "Set cycle" UIT is: Systeem dat altijd de werking uitvoert (Het andere systeem is een reservesysteem.)

Main O/D setting	20:30 (THU)
No. 1	
Change [←]Confirm	



Opmerking

- Afhankelijk van het model, verschijnt het volgende scherm en deze functie kan niet worden gebruikt.

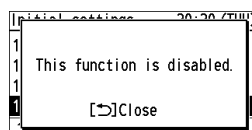

- Cyclus instellen: De dag waarop de instelling is gemaakt wordt geteld als een dag.
- Temperatuur ondersteuning: Onmiddellijk nadat de werking is gestart, wordt de ondersteunende werking gedurende maximum 1 uur niet uitgevoerd.
- Hoofdsysteem instelling: Geeft de systeemnummers weer die kunnen worden ingesteld.

Ventilatie instelling

1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.

Druk op

- Om naar het eerste scherm terug te keren.

Druk 2 keer op

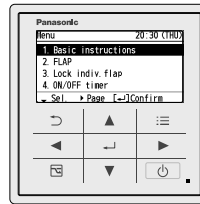

2 Selecteer [Ventilation] (Ventilatie).



Menu	20:30 (THU)
9. Power consumption monitor	
10. Energy saving	
11. Initial settings	
12. Ventilation	
↔ Sel. ⬅ ➡ Page [↵]Confirm	

3 Selecteer [Ventilation ON/OFF] (Ventilatie AAN/UIT).



Ventilation	20:30 (THU)
Ventilation ON/OFF	OFF
[↵]Confirm	

4 Selecteer [ON] (AAN) of [OFF] (UIT).



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

Ventilation	20:30 (THU)
Select ON/OFF	
ON	
OFF	
▼ Sel. [↵]Confirm	

Lijst met instellingen

Dit geeft de betekenis van de instellingsinformatie pictogrammen.

1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.


Druk op .

- Om naar het eerste scherm terug te keren.

Druk 2 keer op .

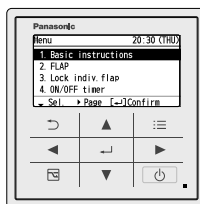


2 Selecteer [Setting list] (Lijst met instellingen).

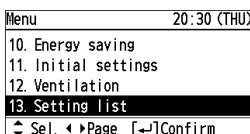

3 Selecteer het item.




- Alleen pictogrammen die momenteel op het scherm worden weergegeven, worden hier getoond.

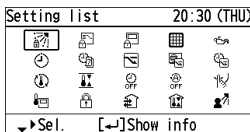

4 Bevestig.

Bevestig, daarna  → 

(Druk 2 keer om te beëindigen.)

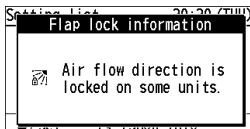

Lijst met instellingen

■ Instellingsinformatie pictogramlijst

Pictogram	Beschrijving	Pagina
	[Lock indiv. flap] (indiv. klep vergrendelen) is ingesteld.	p.13
	Omschakelen tussen Verwarmen en de Koelen/Drogen-modus is verboden (Omschakelen naar Auto-modus is ook verboden.).	–
	Bediening via afstandsbediening wordt beperkt door een centraal besturingsapparaat.	–
	De filter van de binnenunit moet worden gereinigd.	p.20
	De motorolie moet worden vervangen (alleen wanneer een airconditioner met gaswarmtepomp wordt gebruikt).	–
	[ON/OFF timer] (AAN/UIT-timer) is ingesteld.	p.14
	[Weekly timer] (Weektimer) is ingesteld.	p.15
	Energiebesparende werking aan de gang.	p.8
	De werkingscapaciteit van de buitenunit is beperkt.	–
	[Schedule peak cut] (Programmeerbare piekbegrenzing) is ingesteld.	p.34
	[Temp auto return] (Automatische terugkeer naar temperatuur) is ingesteld.	p.30
	[Temp range] (Temperatuursbereik) is ingesteld.	p.31
	[Auto shutoff] (Automatische uitschakeling) is ingesteld.	p.32
	[Repeat off timer] (Herhaal uit-timer) is ingesteld.	p.36
	[Quiet operation] (Geruisloze werking) is ingesteld.	p.22
	De temperatuursensor van de afstandsbediening detecteert de kamertemperatuur.	p.43
	[Operation lock] (bedieningsvergrendeling) is ingesteld.	p.39
	Verse lucht gebruikt voor ventilatie. (Alleen bij het aansluiten van een warmtewisselaar ventilatie-unit of het aansluiten van een in de handel verkochte ventilator)	p.49
	[Outing function] (Afwezigheidsfunctie) is ingesteld.	p.37
	[Direct airflow] is ingesteld.	p.28
	[Indirect airflow] is ingesteld.	p.28
	[Circulation] (Circulatie) is ingesteld.	p.29
	De rotatiewerking is ingesteld.	P.46

Probleemoplossing

Als de werking niet start door op  te drukken...

Controleer het volgende alvorens om een herstelling te vragen.

Wanneer het [Centrally controlled]
(Centraal gecontroleerd) bericht
wordt weergegeven

- Bij centrale controle is de werking niet mogelijk.

Stroomonderbreking?

- Na herstel na een stroomonderbreking, druk opnieuw op .
- Als de werking niet start, schakel de stroomonderbreker uit en raadpleeg de verdeler of verkoper met de symptomen en het modelnummer.

Is de stroomonderbreker afgesprongen?


- Zet deze aan en druk opnieuw op .
- Als de werking niet start, schakel de stroomonderbreker uit en raadpleeg de verdeler of verkoper met de symptomen en het modelnummer.

**Knippert [Assigning]
(toewijzen)?**

- Wanneer het knipperen is gestopt, druk opnieuw op .
- Als de werking niet start, schakel de stroomonderbreker uit en raadpleeg de verdeler of verkoper met de symptomen en het modelnummer.

**Wordt []
weergegeven?**

Alarmaanduiding (bijv.)

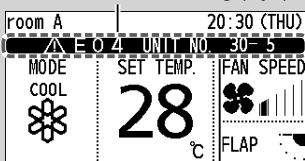

Nummer defecte binnenunit.

- Als één van de volgende alarmaanduidingen verschijnt, zet de werking één keer stop en herstart ongeveer 1 minuut later.
(Alarmaanduidingen, uit)
[•E04 •E06 •P10 •P20 •H06]
- Als de aanduiding niet opnieuw verschijnt, gebruik dan het apparaat.
- Als de aanduiding opnieuw verschijnt of een andere alarmaanduiding dan de bovenstaande (een combinatie van nummers en lettertekens zoals E, F, H, L en P) verschijnt stop de werking, schakel de stroomonderbreker uit en raadpleeg de verdeler of verkoper met de alarmaanduiding, het modelnummer en het nummer van de binnenunit.

**De werking kan niet worden gestopt.
Als de unit automatisch begint te werken, zelfs als er op de  (UIT)-toets is gedrukt.**

- Controleer of de afwezigheidsfunctie al dan niet is ingesteld. ()
- Controleer de besturing door het centrale besturingsapparaat.

Probleemoplossing

Het scherm van de afstandsbediening knippert

“ ECONAVI ”.

- Defecte sensor of onjuiste installatie. Schakel de ECONAVI-functie met de afstandsbediening uit en neem contact op met de verkoper of de verdeler met het Modelnr. en het probleem.

Het scherm van de afstandsbediening geeft **ECONAVI niet weer.**

- De binnenunit is gestopt. Zet de binnenunit aan.
- De unit staat in Fan (ventilatie)-modus. De ECONAVI-functie werkt niet in de ventilatie-modus.
- De ECONAVI-functie is ingesteld op UIT. Stel de ECONAVI-functie in op AAN met de afstandsbediening.
- De binnenunit ondersteunt mogelijk niet de ECONAVI-functie. Als u de ECONAVI-functie met de afstandsbediening op AAN zet, maar er is geen verandering, dan ondersteunt de binnenunit de ECONAVI-functie niet. Neem contact op met de verdeler.

- Als u contact wilt opnemen voor onderhoud, raadpleeg de achterkant van de handleiding van de binnen- of buitenunits.

Specificaties

Modelnummer.		CZ-RTC5A
Afmetingen		(H) 120 mm x (B) 120 mm x (D) 16 mm
Gewicht		180 g
Temperatuur/ vochtigheidsbereik		0 °C tot 40 °C / 20 % tot 80 % (niet condenserend) *Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
Voedingsbron		DC16 V (geleverd door de binnenunit)
Klok	Precisie	± 30 seconden/maand (bij een normale temperatuur van 25 °C) *Periodiek afstellen.
	Bewaartijd	72 uur (wanneer volledig opgeladen) *Ongeveer. 8 uur zijn nodig om volledig te zijn opgeladen.
Aantal aansluitbare binnenunits		Tot maximum 8 units