

ROBOT[®]

CLIMATE COMFORT SYSTEMS

MADE BY REAL HUMANS

HANDLEIDING EASY FLEX HC THERMOSTAAT BEDRAAD LCD | ART.NR. 649308



INHOUDSOPGAVE

I.	Omschrijving	2
II.	Installatie	2
III.	Hoe de controller te gebruiken?	3
IV.	Hoe de vooraf ingestelde temperatuur te wijzigen?	3

I. OMSCHRIJVING


Robot Easy Flex HC Thermostaat bedraad LCD is bedoeld om in zijn verwarmingszone te worden geïnstalleerd. deze stuurt temperatuurinformatie als een signaal naar de Robot Easy Flex HC 8-kanaals master, die op zijn beurt weer de thermische aandrijving bestuurt door ze te openen of te sluiten. Huidige temperatuur wordt weergegeven op het scherm. Het is ook mogelijk om de ingestelde temperatuur in een zone permanent of gedurende een tijdsperiode (met tijdslimiet) te wijzigen.

Thermostaat specificaties:


1. ingebouwde temperatuursensor;
2. wandmontage afdekking;
3. mogelijkheid tot aansluiting vloervoeler;
4. screen dimfunctie - wanneer het donker is in de kamer, het scherm gedimd en wanneer het licht is, wordt het scherm helderder;
5. De regelaar heeft een ingebouwde lichtintensiteit sensor, die verantwoordelijk is voor de helderheid van het beeldscherm. Als het donker in de kamer is wordt het scherm donkerder. Wanneer de kamer helderder wordt, wordt het scherm helderder.

II. INSTALLATIE

De controller moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd persoon. Om de thermostaat aan de regelaar te installeren moet de sensorkabel op de geschikte plaats en kleurvolgorde gemonteerd worden, gebruik hiervoor altijd een 4 aderig-kabel (LiYCY 4x0,14).

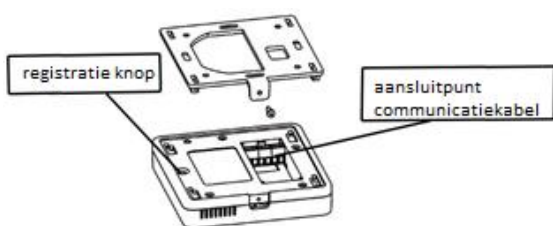


Monteer Robot Easy Flex HC Thermostaat bedraad LCD beugel op de muur en vervolgens schuif je de thermostaat via de openingen vast aan de haken op de beugel. Schroefje aandraaien om thermostaat te borgen.

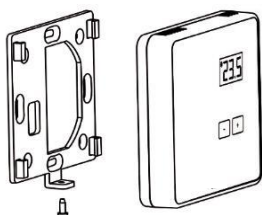

De volgende regels moeten in acht worden genomen:

- Thermostaat aanmelden aan de Robot Easy Flex HC 8-kanaals master: **MENU> ZONES> selecteer de gewenste zone>REGISTRATIE> wilt u registreren? Druk op MENU om te activeren.** Controleer altijd of de sensor zowel aan als op bedraad staat. Activeer de Robot Easy Flex HC Thermostaat bedraad LCD door met een klein voorwerk zoals een pen de rode knop te activeren. Houd deze ca. 2 seconden ingedrukt. Zolang als de registratie loopt zal ook het scherm een draaiende beweging tonen. Als de registratie geslaagd is komt beeld weer terug met temperatuur.
- Eenmaal geregistreeerde thermostaat kan niet ongedaan gemaakt worden, maar alleen uitgeschakeld in het submenu van de zone.
- Als de gebruiker probeert een thermostaat toe te wijzen aan een zone waar al een andere thermostaat is toegewezen wordt de eerste thermostaat vervangen door de tweede.

III. HOE DE CONTROLLER TE GEBRUIKEN?

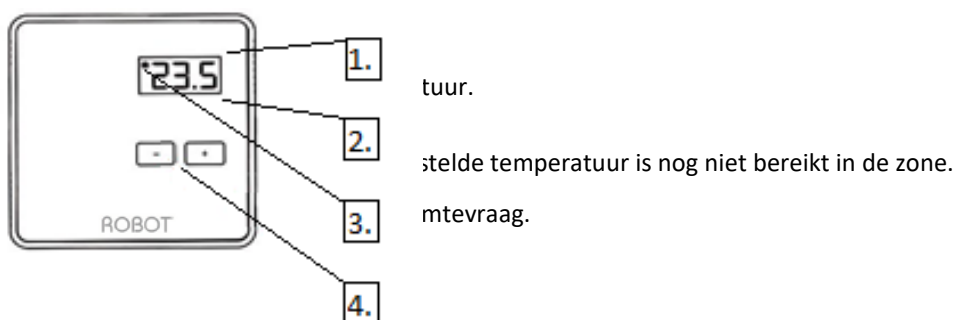

NOTITIE: Als u + ingedrukt en - tegelijkertijd, het scherm toont huidige vloertemperatuur (mits de grondsensoren aangesloten).

IV. HOE DE VOORAF INGESTELDE TEMPERATUUR TE WIJZIGEN?

De ingestelde zone temperatuur kan direct uit Robot Easy Flex HC Thermostaat bedraad LED worden aangepast met plus en min.

Tijdens rust zal het hoofdscherm de huidige ruimtetemperatuur laten zien. Na het indrukken PLUS of MIN, wordt de huidige temperatuur vervangen door de ingestelde temperatuur (de cijfers knipperen). Gebruik PLUS en MIN om de vooraf ingestelde temperatuur aan te passen. Na het instellen van de gewenste waarde wacht 3 seconden - na deze tijd komt op het display hoe lang de nieuwe instelling moet worden toegepast. Met plus net zo lang drukken tot er CON staat, dit betekent constant.

Het is mogelijk om de thermostaat de volgende functie te geven:

- Constant, dit wil zeggen dat de ingestelde temperatuur constant gehandhaafd blijft;
- Tijdelijk, dit wil zeggen dat de ingestelde tijd afloopt en de thermostaat overschakelt naar klokprogramma;
- Klokprogramma, dit is vooraf ingestelde temperatuur welke op basis van kloktijden automatisch aanpast. Als je op min drukt verschijnt **OFF**, hiermee staat constant en tijdelijk uit en klokprogramma **AAN**.

Voor vloerverwarming adviseren we om de thermostaat op constant te zetten.

Het is via eModule mogelijk om de parameters, op smart device, te veranderen als gebruik gemaakt wordt van de Robot Easy Flex HC Bedieningspaneel.



NOTITIE: Slechts één kamer thermostaat kan een zone zijn toegewezen.



We zijn toegewijd aan de bescherming van het milieu. Vervaardigen van elektronische apparaten wat een verplichting oplegt om te voorzien in het milieu voor een veilige afvoer van gebruikte elektronische componenten en apparaten. Daarom staan we in een register dat door de Inspectie voor Milieubescherming ingevoerd. De doorkruiste afvalcontainer op een product betekent dat het product niet kan worden verwijderd via huishoudelijke afvalcontainers. Het recyclen van afval helpt het milieu te beschermen. De gebruiker is verplicht hun gebruikte apparatuur te brengen naar een verzamelpunt waarbij alle elektrische en elektronische componenten worden gerecycleerd.

Garantie

Garantie volgens garantievoorwaarden en algemene voorwaarden van Robot Vloerverwarming B.V. Deze zijn te vinden op de website www.robotclimate.com.

Contact

Robot Vloerverwarming B.V.
Nieuwland Parc 151
3351 LJ Papendrecht

T +31 78 - 641 1619

F +31 78 - 641 3636

info@robotclimate.com

www.robotclimate.com

EU-conformiteitsverklaring

Deze regelapparatuur kan in alle EU- en EFTA-landen worden gebruikt. De fabrikant verklaart dat de apparatuur voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante vereisten overeenkomstig de EC DIRECTIVE 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125 /EG en 2011/65/EU.

Ondanks het feit dat Robot Vloerverwarming B.V. deze handleiding met de grootste zorg heeft samengesteld, kan zij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor (gevolg)schade op basis van deze verstrekte informatie. Zet- en drukfouten voorbehouden.

