

# ROBOT<sup>®</sup>

CLIMATE COMFORT SYSTEMS

MADE BY REAL HUMANS

---

**HANDLEIDING EASY FLEX HC  
THERMOSTAAT RF LCD |  
ART.NR. 649303 (WIT) / 649313 (ZWART)**



I.	Veiligheid .....	2
II.	Product beschrijving .....	3
III.	Specificaties .....	3
IV.	Hoe kan ik de thermostaat registreren in een bepaalde zone? .....	3
V.	Bediening thermostaat.....	4

## I. VEILIGHEID

Voordat het product voor de eerste keer wordt gebruikt, moet de gebruiker deze handleiding aandachtig doorlezen. Het niet nakomen van de regels die zijn opgenomen in deze handleiding kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het product. Deze handleiding moet worden bewaard op een veilige plaats voor verdere raadpleging. Om ongelukken te vermijden moet ervoor worden gezorgd dat iedereen die het product bedient, vertrouwd is met het werkingsprincipe en beveiligingsfuncties van het product. Als het product verkocht of op een andere plaats gemonteerd wordt, zorg er dan voor dat de handleiding bijgevoegd wordt, zodat alle potentiële gebruikers toegang hebben tot deze belangrijke productinformatie.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen of schade als gevolg van nalatigheid; daarom worden gebruikers verplicht de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen zoals beschreven in deze handleiding om hun levens en eigendommen te beschermen.



### WAARSCHUWING

- Hoog voltage! Zorg ervoor dat het product wordt losgekoppeld van het stopcontact voordat u activiteiten met betrekking tot de voeding uitvoert (aansluiten kabels, het installeren van het apparaat etc.).
- Het product moet worden geïnstalleerd door een erkend installateur.
- Voordat het product aangesloten wordt, controleert de gebruiker de aardingsweerstand van de elektromotoren en de isolatieweerstand van de kabels.
- Het product mag niet worden gebruikt door kinderen.



### NOTITIE

- Het product kan beschadigd raken door een blikseminslag. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is tijdens storm.
- Elk ander gebruik dan gespecificeerd door de fabrikant is verboden.
- Voor en tijdens het stookseizoen, moet het product worden gecontroleerd op conditie van de kabels. Bovendien moet de gebruiker controleren of de besturing correct gemonteerd is en indien nodig reinigen van stof en vuil.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de handleiding aan te brengen. De afbeeldingen kunnen afwijken en print technologie kan leiden tot verschillen in de getoonde kleuren.

We zijn toegewijd aan de bescherming van het milieu. Vervaardigen van elektronische apparaten geeft een verplichting om te voorzien in een veilige afvoer van gebruikte elektronische componenten en apparaten. Daarom staan we in een register dat door de Inspectie voor Milieubescherming is ingevoerd. De doorkruiste afvalcontainer op een product betekent dat het product niet kan worden verwijderd via huishoudelijke afvalcontainers. Het recyclen van afval helpt het milieu te beschermen. De gebruiker is verplicht de gebruikte apparatuur naar een verzamelpunt te brengen waarbij alle elektrische en elektronische componenten worden gerecycleerd. Denk aan de milieustraat of wecycle inzamelpunten.



## II. PRODUCT BESCHRIJVING

Easy Flex HC Thermostaat RF LCD is bedoeld om in een verwarmingszone te worden geïnstalleerd. De thermostaat stuurt temperatuurinformatie als een signaal naar de Easy Flex HC 8-kanaals master, die op zijn beurt weer de thermische aandrijving bestuurt door ze te openen of te sluiten.

Huidige temperatuur wordt weergegeven op het scherm. Het is ook mogelijk om de ingestelde temperatuur in een zone permanent of gedurende een tijdsperiode (met tijdslimiet) te wijzigen.

## III. SPECIFICATIES

1. Ingebouwde temperatuursensor;
2. Wandmontage afdekking;
3. Voeding: 2x AAA 1,5V batterij;
4. Registratie knop.

## IV. HOE KAN IK DE THERMOSTAAT REGISTREREN IN EEN BEPAALDE ZONE?

Elke ruimtethermostaat moet in een zone worden geregistreerd en gemonteerd. Om te registreren, ga naar het menu van de Robot Easy Flex HC 8-kanaals master en selecteer Sensor in het submenu van een bepaalde zone **MENU> ZONE> ingeschakeld> REGISTRATIE> SENSORS**. Na het selecteren van registratie druk, met een klein voorwerp zoals een pen, op de registratie knop op Easy Flex HC Thermostaat RF LCD. Als het registratie-proces met succes is voltooid, toont Easy Flex HC Thermostaat RF LCD scherm **<sensor geregistreerd>**, terwijl de ruimtethermostaat **<Scs>** op het scherm toont. Als de ruimtethermostaat **<Err>** toont is er een fout is opgetreden tijdens het registratieproces.

### NOTITIE.

Slechts één ruimtethermostaat kan aan elke zone toegewezen worden.

### Hoe de vooraf ingestelde temperatuur te wijzigen

De vooraf ingestelde zone temperatuur kan rechtstreeks op de Easy Flex HC Thermostaat RF LCD kamer worden aangepast met behulp van plus en min toetsen.

Het hoofdscherm toont standaard de actuele ruimte temperatuur. Na het indrukken van PLUS of MIN, wordt de huidige temperatuur vervangen door de ingestelde temperatuur (de cijfers knipperen). Gebruik PLUS en MIN om de vooraf ingestelde temperatuur aan te passen. Na het instellen van de gewenste waarde knippert het scherm ca. 3 seconden -de display toont dan de programma modus aan.


Het is mogelijk om de thermostaat de volgende functie te geven:

- Constant, dit wil zeggen dat de ingestelde temperatuur constant gehandhaafd blijft;
- Tijdelijk, dit wil zeggen dat de ingestelde tijd afloopt en de thermostaat overschakelt naar klokprogramma;
- Klokprogramma, dit is vooraf ingestelde temperatuur welke op basis van kloktijden automatisch aanpast. Als je op min drukt verschijnt **OFF**, hiermee staat constant en tijdelijk uit en klokprogramma **AAN**.

Voor vloerverwarming adviseren we om de thermostaat op constant te zetten (CON).

Het is via eModule mogelijk om de parameters, op smart device, te veranderen.

## V. BEDIENING THERMOSTAAT

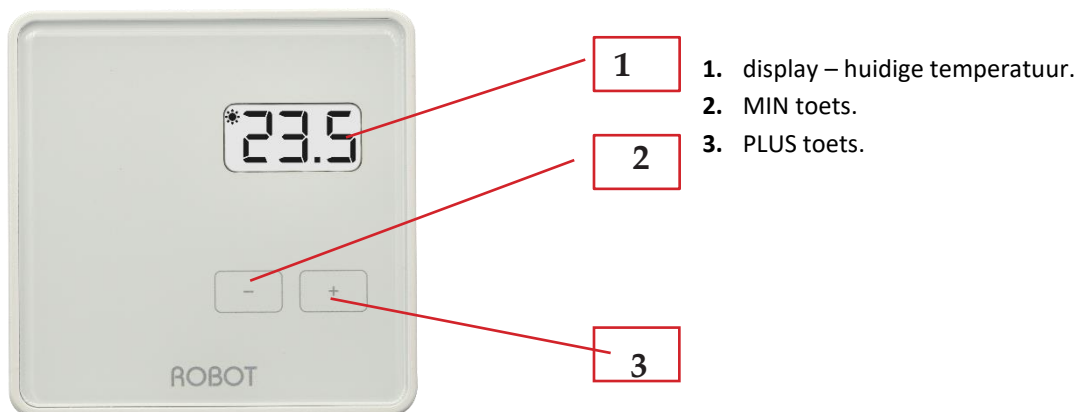

De volgende regels moeten in het acht worden gehouden:

- Eenmaal geregistreeerde thermostaat kan niet ongedaan gemaakt worden, maar alleen uitgeschakeld in het submenu van de zone.
- Als de gebruiker probeert een thermostaat toe te wijzen aan een zone waar al een andere sensor is toegewezen wordt de eerste sensor vervangen door de tweede.

Het is mogelijk om individueel ingestelde temperatuur waarde en wekelijks schema instellen voor elke ruimte thermostaat toegewezen aan een bepaalde zone. De instellingen kunnen worden geconfigureerd zowel in het hoofdmenu van de Robot Easy Flex HC 8-kanaals master (hoofdmenu / Sensors) en via [www.emodul.eu](http://www.emodul.eu). De vooraf ingestelde temperatuur kunnen ook rechtstreeks vanuit de ruimte thermostaat met plus- en min-knop worden aangepast.

### Garantie

Garantie volgens garantievooraarden en algemene voorwaarden van Robot Vloerverwarming B.V. Deze zijn te vinden op de website [www.robotclimate.com](http://www.robotclimate.com).

### Contact

Robot Vloerverwarming B.V.  
Nieuwland Parc 151  
3351 LJ Papendrecht

T +31 78 - 641 1619  
F +31 78 - 641 3636

[info@robotclimate.com](mailto:info@robotclimate.com)  
[www.robotclimate.com](http://www.robotclimate.com)

### EU-conformiteitsverklaring

Deze regelapparatuur kan in alle EU- en EFTA-landen worden gebruikt. De fabrikant verklaart dat de apparatuur voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante vereisten overeenkomstig de EC DIRECTIVE 1999/5/EG, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG en 2011/65/EU.

*Ondanks het feit dat Robot Vloerverwarming B.V. deze handleiding met de grootste zorg heeft samengesteld, kan zij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor (gevolg)schade op basis van deze verstrekte informatie. Zet- en drukfouten voorbehouden.*

