


Panasonic®

Quick Menu Guide


Air-to-Water Hydromodule + Tank

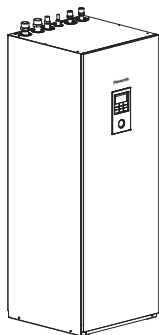

Model No.

Indoor Unit
WH-ADC0309J3E5C

Outdoor Unit
WH-UD03JE5*
WH-UD05JE5*
WH-UD07JE5*
WH-UD09JE5*

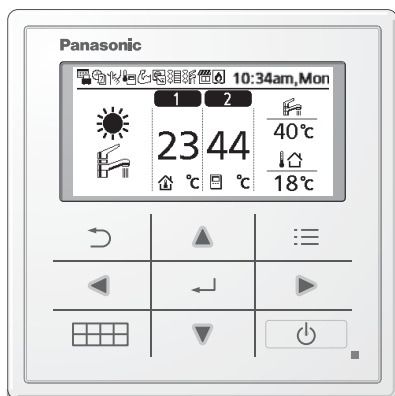

Manufactured by:
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
U Panasonicu 1, 320 84 Plzeň, Czech Republic

| | | |
|---|--------|-------------|
| Quick Menu Guide Air-to-Water Hydromodule + Tank Installation Instructions attached. Serial number and production year please refer to name plate. | 2-7 | English |
| Guía del menú rápido Hydrokit Aire-Agua + Tanque Instrucciones de instalación adjuntas. Para saber el número de serie y el año de producción consulte la placa indicadora. | 8-13 | Español |
| Guida rapida dei menu Idromodulo aria-acqua + serbatoio Istruzioni per l'installazione allegate. Per il numero di serie e l'anno di produzione, fare riferimento alla targhetta di identificazione. | 14-19 | Italiano |
| Handleiding snelmenu Lucht-naar-water Hydromodule + Tank De instructies voor installatie zijn bijgevoegd. Voor het serienummer en jaar van fabricage zie de naamplaat. | 20-25 | Nederlands |
| Przewodnik po skrótowym menu Hydromoduł powietrze-woda + zbiornik Załączono instrukcję instalacji. Numer seryjny oraz rok produkcji znajdują się na tabliczce znamionowej. | 26-31 | Polski |
| Οδηγός Σύντομου Μενού Υδρομονάδα Αέρα-Νερού + Δεξαμενή Συνοδεύεται από Οδηγίες Εγκατάστασης. Για τον αριθμό σειράς και έτος κατασκευής ανατρέξτε στην πινακίδα ενδείξεων. | 32-37 | Ελληνικά |
| Průvodce Rychlá nabídka Hydromodul vzduch-voda + zásobník Návod k instalaci je přiložen. Výrobní číslo a rok výroby naleznete na typovém štítku. | 38-43 | Český |
| Guide du menu rapide Ballon + Module Hydraulique Air/Eau Consignes d'installation jointes. Numéro de série et année de production veuillez vous référer à la plaque signalétique. | 44-49 | Français |
| Schnellmenü-Anleitung Luft/Wasser-Hydromodul + Warmwasserspeicher Installationsanleitung liegt bei. Auf dem Typenschild finden Sie Seriennummer und Baujahr. | 50-55 | Deutsch |
| Hızlı Menü Kilavuzu Hava-Su Hidromodülü + Tank Kurulum Kilavuzu Ektedir. Serî numarası ve üretim yılı için, lütfen ürün etiketine bakın. | 56-61 | Türkçe |
| Snabbmenyguide Luft-till-vatten hydromodul + Tank Installationsinstruktioner medföljer. Serienummer och tillverkningsår finns angivet på namnskylten. | 62-67 | Svenska |
| Hurtigmenyveiledning Luft-til-vann Hydromodul + Tank Installasjonsinstruksjoner vedlagt. Se navneskillet for serienummer og produksjonsår. | 68-73 | Norsk |
| Pikavalikko-opas Ilma-vesikiertomoduuli + säiliö Asennusohjeet mukana. Sarjanumeron ja valmistusvuoden osalta ks. tiedot nimikilvessä. | 74-79 | Suomi |
| Útmutató a gyorsmenühöz Levegő-víz hidromodul + tartály Az útmutató tartalmazza az üzembe helyezési utasításokat. A sorozatszám és a gyártás éve a névtáblán található. | 80-85 | Magyar |
| Gumb za hitri meni Hidromodul Zrak - Voda + Rezervoar Navodila za namestitvev priložena. Serijska številka in leto izdelave sta zapisana na imenski plošči. | 86-91 | Slovenščina |
| Vodič za Brzi izbornik Hidromodul zrak-voda + spremnik Priložene upute za montažu. Za serijski broj i godinu proizvodnje pogledajte natpisnu pločicu. | 92-97 | Hrvatski |
| Sparčiojo meniu vadovas Hidromodulis oras-vanduo + rezervuaras Priedamos montavimo instrukcijos. Serijos numerį ir gamybos metus rasite pavadinimo lentelėje. | 98-103 | Lietuvių |



ACXF55-28300


Before Use

This Quick Guide explains how to use the Quick Menu.


Please read the Operating Instructions thoroughly before using the Quick Menu.

How to use the Quick Menu

After the initial settings have been completed, you can select a quick menu from the following options and edit the setting.

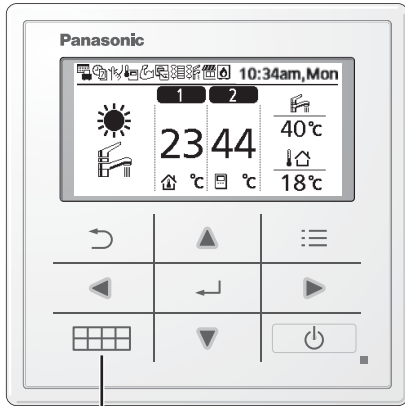

① Press .

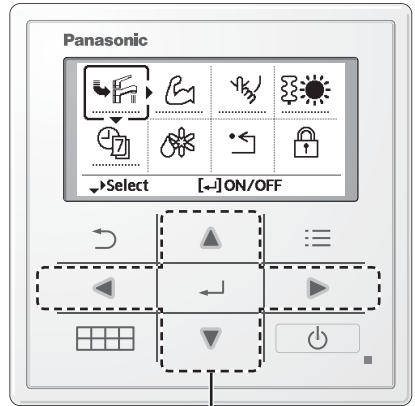

② Use to select menu.

③ Press to turn on/off the select menu.

Quick Menu



Force DHW



Powerful



Quiet



Force Heater



Weekly Timer



Force Defrost



Error Reset



R/C Lock

Select

ON/OFF

Select each setting and confirm the setting according to the instructions displayed at the bottom of the screen. (The icons refer to each selection key.)

To return to the Main Screen,

Press or .

How to use the Quick Menu

Notes on operation icon


Example:



• Operation icon indicate with “.....” = OFF




• Operation icon indicate with “———” = ON

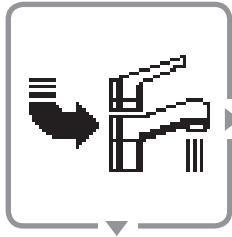


Force DHW

Select this icon to turn the Tank DHW on or off.

Press  to confirm your selection.




• Force DHW is turned off.



• Force DHW is turned on.

■ Note:


- Force DHW is disabled when Force Heater is turned on.
- When Force DHW is turned off, operation & mode should change back to the previous memorized status.

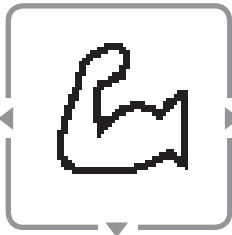

Powerful

Select this icon to operate the heating/cooling system powerfully.

Press  to confirm your selection.

(The Powerful operation starts approximately 1 minute after  is pressed.)




• Powerful mode is set off.



• The Powerful mode operates for 30 minutes.



• The Powerful mode operates for 60 minutes.




• The Powerful mode operates for 90 minutes.

■ Note:

- Powerful is disabled when operation is turned OFF.

How to use the Quick Menu

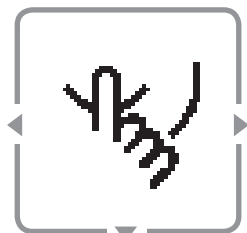


Quiet

Select this icon to operate quietly.

Press to confirm your selection.

(The quiet operation starts approximately 1 minute after is pressed.)

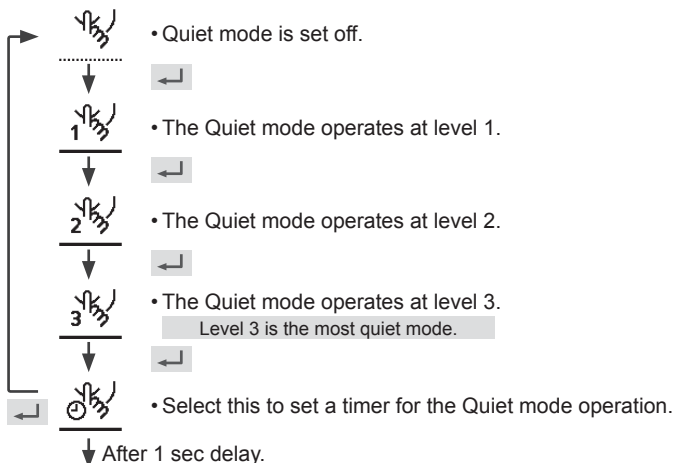

Do you want to edit
Quiet timer pattern?

Yes No

Select "Yes".

• Select "Yes" using buttons.

| Pattern | Time | Level |
|---------|----------|-------|
| 1 | 6:00 am | 2 |
| 2 | 8:00 pm | 1 |
| 3 | 10:00 pm | 0 |

Select pattern "1" ~ "6".

Edit

Delete

Select "Edit".

• If you select "Delete", the timer setting of the selected pattern will be deleted.

12:00 pm

Set the hour and minutes.




Select the level of Quiet.

Set time is overlapped!

Close

■ Note:


• If the time overlaps with another pattern, "Set time is overlapped!" will appear on the screen.

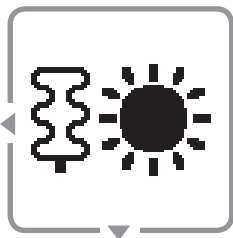


Force Heater

Select to force the Heater on.

Press  to confirm your selection.

(The Force Heater mode starts approximately 1 minute after  is pressed.)

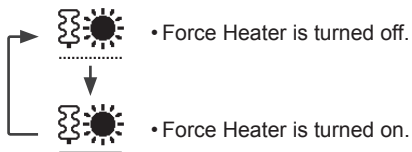


■ Note:

- Force Heater is disabled whenever operation is already on and "Disabled due to operation ON!" will be displayed.

Disabled due to
operation ON!

 Close


How to use the Quick Menu

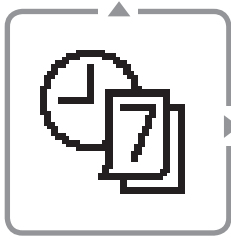

Weekly Timer

Select this icon to delete (cancel) or change the pre-set Weekly Timer.

Press to confirm your selection.

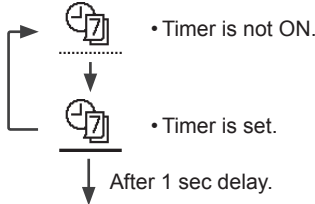

Do you want to edit Weekly timer pattern?

Select "Yes".

• If you select "No", the screen will return to the Main Screen.

Timer setup
Timer copy

• Timer setup: Select Timer setup to edit the Weekly Timer.
• Timer copy: Select to copy a timer setting.

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |

[Example of a Timer setup]

Select the day(s) which you wish to edit using ▲ ▼ buttons.

All 6 patterns are not set!
Do you want to edit?

If all 6 patterns are not preset, this screen will be displayed.

| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 1. 12:00am ON 25/20°C 40°C | 2. 2:00am ON 25/25°C 40°C | 3. 4:00am ON 30/20°C 40°C | | | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |

① Select pattern "1" ~ "6".

② Set the hour and minutes of the Timer.

③ Select ON/OFF of the Timer.

④ Select the operation mode.



• Select mode using ▲ ▼ buttons.


⑤ Set the temperature for both Zone 1 and 2 (if your system has the 2-Zone setting).

| Saturday: Pattern 1: Set Temp | | | |
|-------------------------------|-------|-------|--------------|
| Zone1 | | Zone2 | |
| ON | 25 °C | ON | 25 °C 45 °C |

⑥ Set the Tank temperature.

■ Note:

- Timer is disabled when Force Heater is turned on or Heat-Cool SW is enabled.
- If you have preset the Weekly Timer on 2 zones, you must repeat the same procedure with Zone 2.


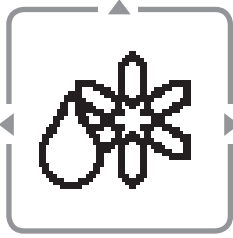


Force Defrost

Select to defrost the frozen pipes.

Press to confirm your selection.

(When the mode is accepted, below screen will be displayed.)

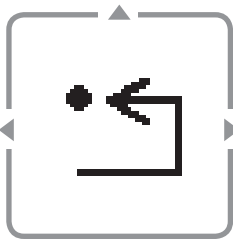


Error Reset


Select to restore the previous settings when error has occurred.

Press to confirm your selection.

(When the mode has been accepted, below screen will be displayed.)



- Make sure all units are turned off before selecting this mode which restores the whole system to the previous settings.

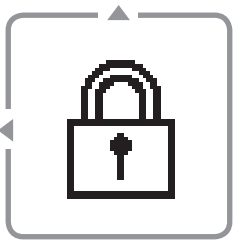


R/C Lock

Select to lock the Remote Controller.

Press to confirm your selection.

(When the mode has been accepted, below screen will be displayed.)



Select "Yes".

(The Main Screen will be locked.)

- If "No" is selected, the screen will return to the Main Screen.

To unlock the Remote Controller
Press any key.

(When the mode has been accepted, below screen will be displayed.)



Enter any 4 digits of number (if the number is correct, the screen will be unlocked).

To reset forgotten password (under operation OFF screen)
Press , and continuously for 5 seconds.

(When the mode has been accepted, below screen will be displayed.)



Select "Reset".

- 1.Password is reset to 0000
- 2.Remote control is unlocked


(The screen will be off after 3 seconds.)

Antes de utilizar el sistema


Esta guía rápida describe cómo utilizar el menú rápido.
Por favor, lea detenidamente las instrucciones de manejo antes de usar el menú rápido.

Cómo utilizar el menú rápido

Una vez terminados los ajustes iniciales, es posible seleccionar un menú rápido para editar los ajustes de cualquiera de las siguientes opciones.

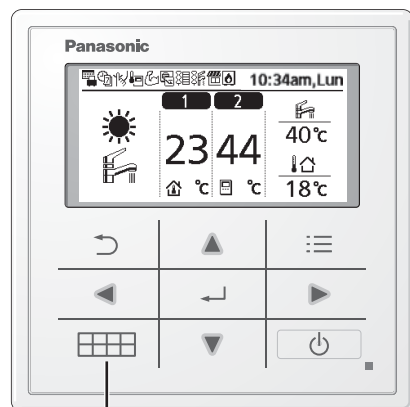


① Pulse .

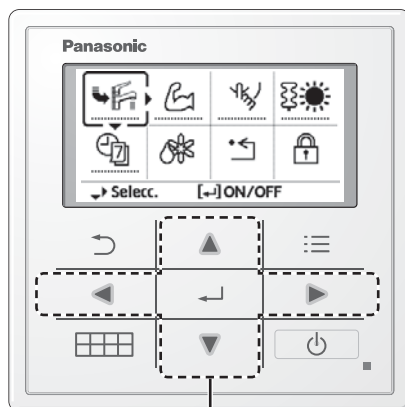

② Utilice para seleccionar un menú.

③ Pulse para activar o desactivar el menú seleccionado.

Menú rápido

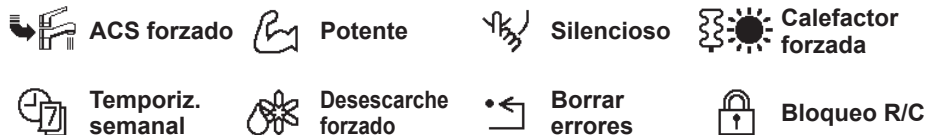

Selecc.

Seleccione cada opción y confirme su configuración siguiendo las instrucciones mostradas en la parte inferior de la pantalla. (Estos iconos hacen referencia a cada una de las teclas de selección).


Para volver a la pantalla principal,


Presione o .


Cómo utilizar el menú rápido

Notas sobre el icono de funcionamiento

Ejemplo:

 • Icono de funcionamiento con “.....” = OFF


 • Icono de funcionamiento con “———” = ON

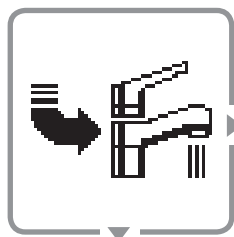

ACS forzado


Seleccione el siguiente icono para encender y apagar el acumulador ACS.

Pulse  para confirmar su selección.

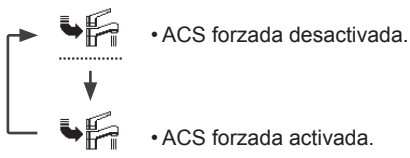

■ **Nota:**


- Al conectar el calefactor forzado se deshabilita el ACS forzado.
- Cuando se desactiva el ACS forzada, el funcionamiento y el modo recuperan el estado memorizado anterior.

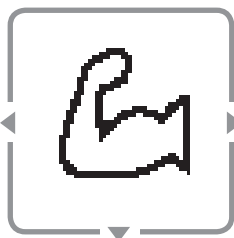


Potente

Seleccione este icono para el funcionamiento potente en frío o calor.

Pulse  para confirmar su selección.


(El funcionamiento potente se inicia aproximadamente 1 minuto después de haber pulsado ).

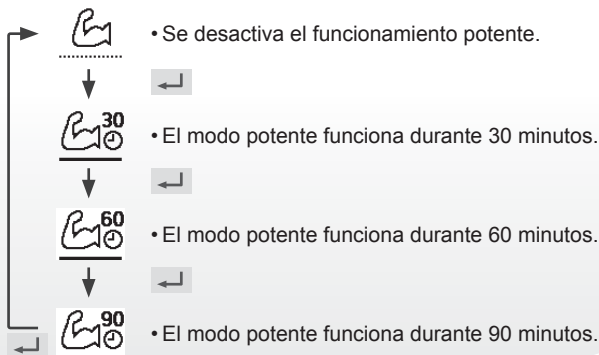

■ **Nota:**

- El modo potente se desconecta al apagar el sistema.

Cómo utilizar el menú rápido

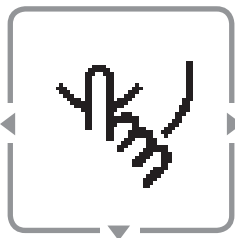


Silencioso

Seleccione este icono para activar el funcionamiento silencioso.

Pulse para confirmar su selección.

(El funcionamiento silencioso se inicia aproximadamente 1 minuto después de haber pulsado .

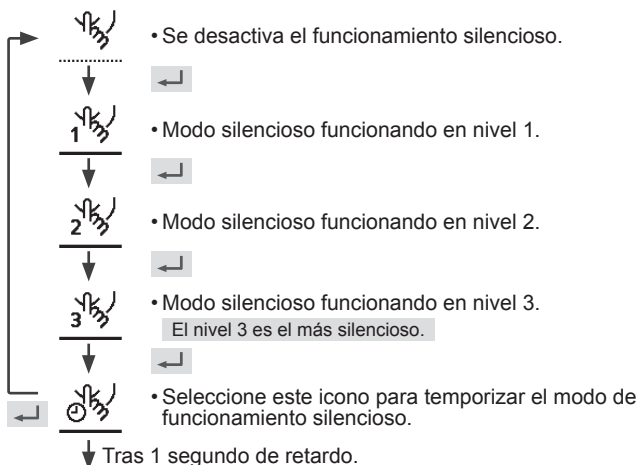

¿Quieres editar el patrón de temporización del modo silencioso?

SI No

| Pauta | Tiempo | Nivel |
|-------|----------|-------|
| 1 | 6:00 am | 2 |
| 2 | 8:00 pm | 1 |
| 3 | 10:00 pm | 0 |

Edición

Borrar

12:00 pm



¡El tiempo establecido se solapa!

Cerrar

Seleccione "SI".

• Seleccione "SI" mediante los botones .

Seleccione el patrón "1" ~ "6".

Seleccione "Edición".


• En caso de seleccionar "Borrar", se borrará el ajuste del patrón del temporizador que haya seleccionado.

Ajuste la hora y los minutos.

Seleccione el nivel de silencio.

■ **Nota:**


• En caso de que coincida en el tiempo con otro patrón, la pantalla mostrará "El tiempo establecido se solapa!".

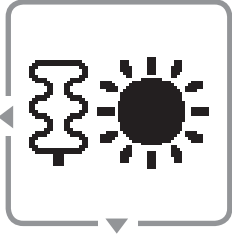


Calefactor forzado

Seleccione este icono para activar el calefactor forzado.

Pulse  para confirmar su selección.

(El calefactor forzado se inicia aproximadamente 1 minuto después de haber pulsado .

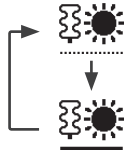

• Calefactor forzado desactivado.

• Calefactor forzado activado.


■ Nota:

- El calefactor forzado se deshabilita siempre que el equipo esté en funcionamiento y se mostrará ¡Deshabilitado debido a la operación ON!

¡Deshabilitado debido a la operación ON!

 Cerrar


Cómo utilizar el menú rápido

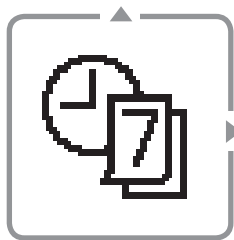

Temporiz. semanal

Seleccione este icono para borrar (cancelar) o cambiar el temporizador semanal.

Pulse para confirmar su selección.

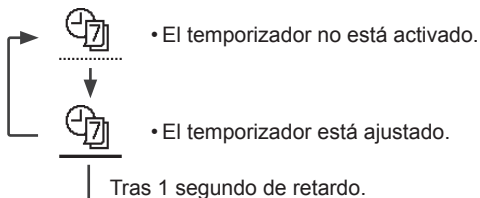

Seleccione “S”.

• Al seleccionar “No” volverá a la pantalla principal.

¿Quiere editar patrón temporizador semanal?

Config. temporizador
Copia temporiz.

• Config. temporizador: Seleccione Config. temporizador para editar el temporizador semanal.
• Copia temporiz.: Seleccione para copiar los ajustes de un temporizador.

| Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vier | Sab |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |

[Ejemplo de los ajustes de un temporizador]

Seleccione el(los) día(s) que desee editar mediante los botones ▲ ▼.

¿Los 6 patrones no están establecidos!
¿Quiere editar?

Si no ha ajustado ninguno de los 6 patrones se mostrará esta pantalla.

| | Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vier | Sab |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 1. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 1 Seleccione el patrón “1” ~ “6”.
- 2 Establezca la hora y los minutos del programa.
- 3 Seleccione ON u OFF para el programa.
- 4 Seleccione el modo de funcionamiento.
 - Seleccione el modo mediante los botones ▲ ▼.
- 5 Establezca las temperaturas para las zonas 1 y 2 (en caso de que su sistema disponga de ajuste para 2 zonas).


Sábado: Pauta 1: Ajuste T⁺

| Zona1 | Zona2 |
|----------|----------|
| ON 25 °C | ON 25 °C |
| | 45 °C |

- 6 Establezca la temperatura del acumulador ACS.

■ Nota:

- El temporizador se deshabilita cuando se activa el calefactor forzado o se actúa sobre el interruptor frío-calor.
- En caso de haber seleccionado el temporizador semanal para dos zonas, deberá repetir el mismo procedimiento para la zona 2.

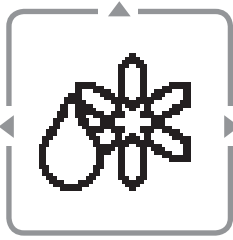

Desescarche forzado


Seleccione este icono para descongelar las tuberías.

Pulse **↵** para confirmar su selección.

(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).

Solicitud aceptada!

⏪Cerrar

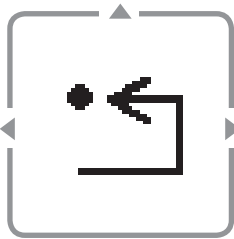

Borrar errores

Seleccione este icono para recuperar la configuración anterior en caso de error.


Pulse **↵** para confirmar su selección.

(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).

Solicitud aceptada!

⏪Cerrar

- Cerciérese de que todas las unidades están apagadas antes de seleccionar este modo, ya que restaurará el sistema completo a la configuración anterior.

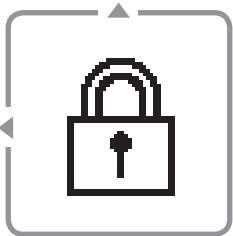

Bloqueo R/C

Seleccionar para bloquear el mando a distancia.

Pulse **↵** para confirmar su selección.

(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).

¿Quieres bloquear el control remoto?

Sí ▶ **No**

Seleccione “Sí”.

(La pantalla principal quedará bloqueada).

- Si selecciona “No” se volverá a la pantalla principal.

Para bloquear el mando a distancia.

Pulse cualquier tecla.

(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).



Introduzca los 4 dígitos del código (La pantalla se desbloquea al introducir el código correcto).

Para resetear una contraseña olvidada (en la pantalla de desactivar funciones)

Pulse **↶**, **↵** y **▶** continuamente durante 5 segundos.

(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).

Resetear password
Reinicio

Seleccione “Reinicio”.

1.Pasword reseteado a 0000
2.Termostato abierto

(La pantalla se apagará después de 3 segundos.)


Prima dell'uso

Questa Guida rapida spiega come utilizzare il Menu rapido.


Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il Menu rapido.

Come utilizzare il Menu rapido


Al termine delle impostazioni iniziali, è possibile selezionare un menu rapido dalle seguenti opzioni e modificare l'impostazione.

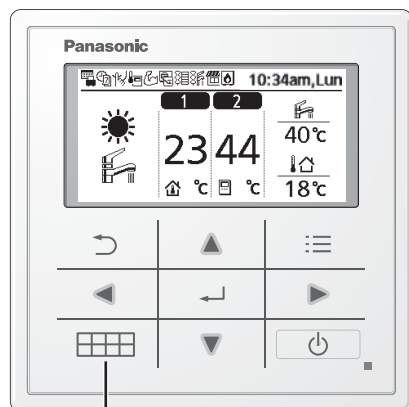


① Premere  .

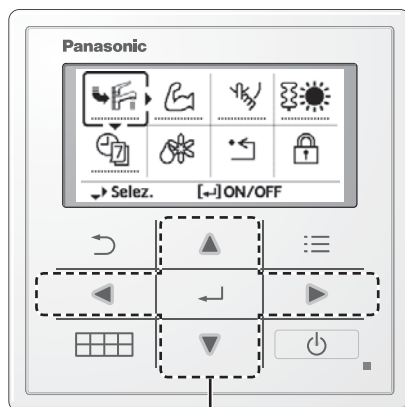

② Utilizzare     per selezionare il menu.

③ Premere  per attivare/disattivare il menu selezionato.

Menu rapido

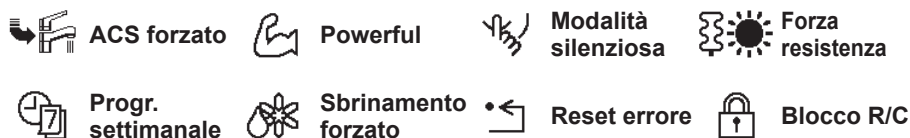

 Selez. [←] ON/OFF

Selezionare ogni impostazione e verificare l'impostazione in base alle istruzioni visualizzate nella parte inferiore della schermata. (Le icone si riferiscono ad ogni tasto di selezione.)

Per tornare alla schermata principale,

Premere  o  .

Come utilizzare il Menu rapido

Note sull'icona operativa


Esempio:



• Icona operativa indicata con “.....” = OFF



• Icona operativa indicata con “——” = ON

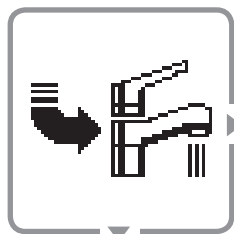


ACS forzato

Selezionare questa icona per attivare o disattivare la funzione ACS forzato.

Premere per confermare la scelta.




• ACS forzato è disattivato.



• ACS forzato è attivato.

■ Nota:

- ACS forzato è disattivato quando Resistenza forzata è attivata.
- Quando ACS forzato è disattivato, il funzionamento e la modalità tornano allo stato precedentemente memorizzato.

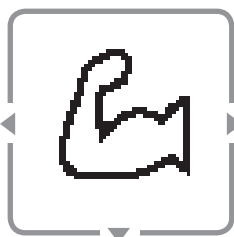

Powerful

Selezionare questa icona per azionare in a massima potenza l'impianto di riscaldamento/raffreddamento.

Premere per confermare la scelta.

(Il funzionamento Powerful si avvia circa 1 minuto dopo la pressione di .)



• La modalità Powerful è disattivata.



• La modalità Powerful funziona per 30 minuti.



• La modalità Powerful funziona per 60 minuti.




• La modalità Powerful funziona per 90 minuti.

■ Nota:

- La modalità Powerful viene disabilitata quando si spegne il funzionamento.


Come utilizzare il Menu rapido

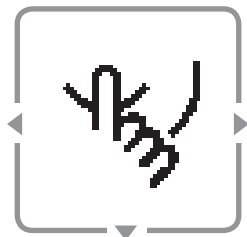


Modalità silenziosa

Selezionare questa icona per un funzionamento silenzioso.

Premere  per confermare la scelta.

(Il funzionamento silenzioso si avvia circa 1 minuto dopo la pressione di .)

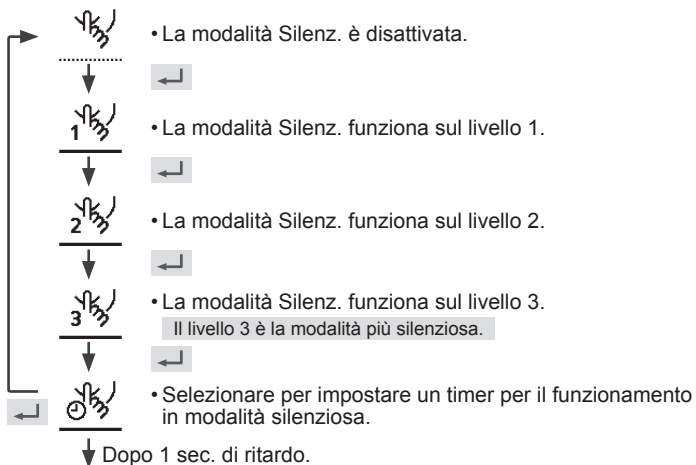

Modificare il programma
modalità silenziosa?

SI ▶ No

| Progr. | Ora | Liv. |
|--------|----------|------|
| 1 | 6:00 am | 2 |
| 2 | 8:00 pm | 1 |
| 3 | 10:00 pm | 0 |

Modifica
Elimina

12:00 pm

1

L'ora impostata si sovrappone

 Chiudi

Selezionare "Sì".

• Selezionare "Sì" con i pulsanti ◀ ▶.

Selezionare il programma "1" ~ "6".

Selezionare "Modifica".


• Se si seleziona "Elimina", l'impostazione del timer del programma selezionato viene eliminata.

Impostare ora e minuti.

Impostare il livello della modalità Silenz.

■ **Nota:**


• Se l'ora si sovrappone con un altro programma, sullo schermo viene visualizzato "L'ora impostata si sovrappone".

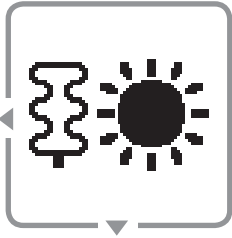


Forza resistenza

Selezionare per forzare l'attivazione della resistenza.

Premere  per confermare la scelta.

(La modalità Resistenza forzata si avvia circa 1 minuto dopo aver premuto .)

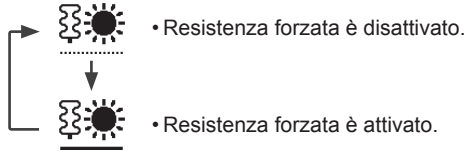


■ Nota:

- Resistenza forzata viene disabilitata quando l'operazione è già attivata e viene visualizzato "Disattivato perché funzionamento attivo".

Disattivato perché
funzionamento attivo

 Chiudi

Come utilizzare il Menu rapido

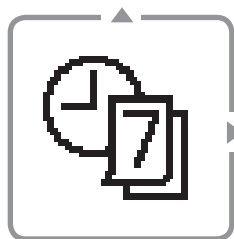

Progr. settimanale

Selezionare questa icona per eliminare (annullare) o passare a Progr. settimanale preimpostato.

Premere per confermare la scelta.

• Il timer non è attivato.

• Timer impostato.

Dopo 1 sec. di ritardo.

Selezionare "Sì".

• Se si seleziona "No", si torna alla schermata principale.

Modificare la programmazione settimanale?

Sì No

Configurazione orari
Copia orari

• Configurazione orari: Selezionare Configurazione orari per modificare Progr. settimanale.

• Copia orari: Selezionare per copiare una configurazione orario.

| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |

[Esempio di Configurazione orari]

Selezionare il giorno in cui eseguire la modifica con i pulsanti ▲ ▼.

Tutti e 6 i programmi non sono impostati. Modificarli?

Sì No

Se non sono preimpostati tutti i 6 programmi, viene visualizzata questa schermata.

| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 1. 12:00am ON 25/20°C 40°C | 2. 2:00am ON 25/25°C 40°C | 3. 4:00am ON 30/20°C 40°C | | | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |

① Selezionare il programma "1" ~ "6".

② Impostare l'ora e i minuti del timer.

③ Selezionare ON/OFF del timer.

④ Selezionare la modalità operativa.



• Selezionare la modalità con i pulsanti ▲ ▼.

⑤ Impostare la temperatura delle zone 1 e 2 (se il sistema dispone di impostazione di 2 zone).

Sabato: Progr. 1: Imp. temp.


| Zona1 | Zona2 |
|---------|---------|
| ON 25°C | ON 25°C |
| | 45°C |

⑥ Impostare la temperatura del serbatoio.

■ Nota:

• Il timer viene disabilitato quando si attiva Riscaldatore forzato o si abilita SW risc./raff.

• Se si è preimpostato Progr. settimanale su 2 zone, si deve ripetere la stessa procedura sulla zona 2.


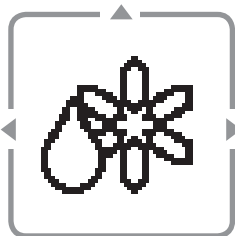


Sbrinamento forzato

Selezionare per avviare la funzione sbrinamento.

Premere per confermare la scelta.

(Quando si accetta la modalità, viene visualizzata la seguente schermata.)

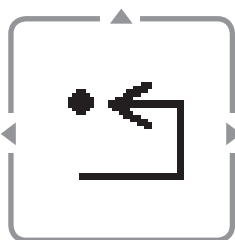


Reset errore


Selezionare per ripristinare le precedenti impostazioni quando si verifica un errore.

Premere per confermare la scelta.

(Quando è stata accettata la modalità, viene visualizzata la seguente schermata.)



- Assicurarsi che tutte le unità siano spente prima di selezionare questa modalità che ripristina le impostazioni predefinite dell'intero sistema.

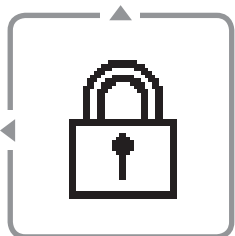


Blocco R/C

Selezionare per bloccare il telecomando.

Premere per confermare la scelta.

(Quando è stata accettata la modalità, viene visualizzata la seguente schermata.)



Selezionare "Sì".

(La schermata principale viene bloccata.)

- Se si seleziona "No", si torna alla schermata principale.

Per sbloccare il telecomando

Premere un tasto.

(Quando è stata accettata la modalità, viene visualizzata la seguente schermata.)



Immettere 4 cifre della password (se la password è corretta, la schermata viene sbloccata).

Per ripristinare la password dimenticata (nella schermata di funzionamento OFF)

Premere continuamente , e per 5 secondi.

(Quando è stata accettata la modalità, viene visualizzata la seguente schermata.)



Selezionare "Reset".

1. Password 0000
2. Il comando remoto è sbloccato


(Lo schermo si spegne dopo 3 secondi.)

Vóór ingebruikname


Deze beknopte handleiding legt het gebruik van het snelmenu uit.
Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door voordat u het snelmenu gaat gebruiken.

Hoe gebruikt u het snelmenu

Nadat de eerste instellingen afgerond zijn, kunt u een snelmenu kiezen uit de volgende opties en de instellingen bewerken.

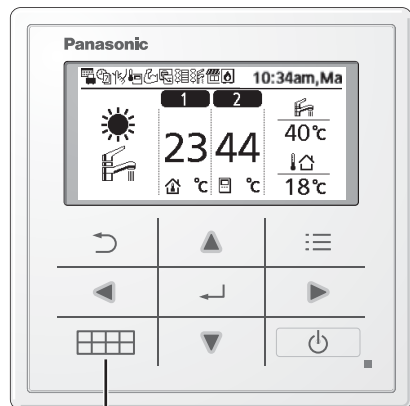


① Druk op  .

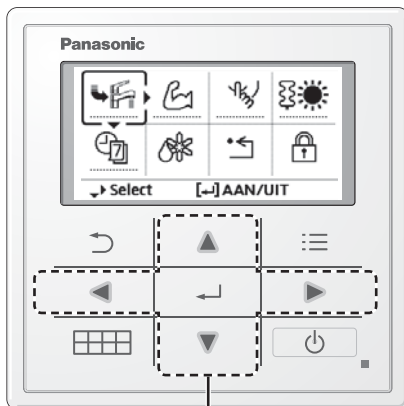

② Gebruik     om het menu te kiezen.

③ Druk op  om het geselecteerde menu aan/uit te zetten.

Snelmenu

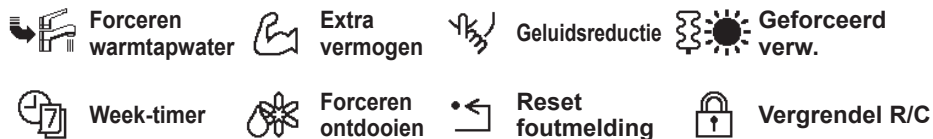

 **Select** **[←] AAN/UIT**

Selecteer elke instelling en bevestig deze in overeenstemming met de instructies die onderin het scherm worden weergegeven. (De icoontjes verwijzen naar elke keuzeknop.)

Om naar het hoofdscherm terug te gaan,

druk op  of  .

Hoe gebruikt u het snelmenu

Opmerkingen bij functie-icoontje


Voorbeeld:



• Functie-icoontje aangegeven met "....." = UIT



• Functie-icoontje aangegeven met "———" = AAN

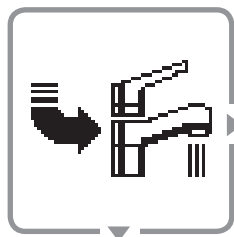


Forceren warmtapwater

Selecteer dit icoontje om de warmtapwatertank in of uit te schakelen.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.




• Forceren warmtapwater is uitgeschakeld.



• Forceren warmtapwater is ingeschakeld.

■ Opmerking:

- Forceren warmtapwater is niet beschikbaar als forceren verwarming ingeschakeld is.
- Als forceren warmtapwater uitgeschakeld is, zullen werking en stand teruggaan naar de vorige status in het geheugen.

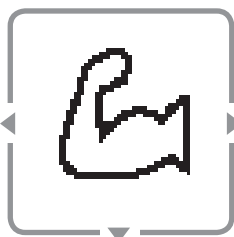

Extra vermogen

Selecteer dit icoontje om de werking van het verwarmings-/koelingsysteem krachtiger te maken.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(De krachtige werking start ongeveer 1 minuut nadat  is ingedrukt.)



• De stand extra vermogen is uitgeschakeld.



• De stand extra vermogen werkt ongeveer 30 minuten.



• De stand extra vermogen werkt ongeveer 60 minuten.




• De stand extra vermogen werkt ongeveer 90 minuten.

■ Opmerking:

- Extra vermogen is niet beschikbaar als de werking UITgeschakeld is.


Hoe gebruikt u het snelmenu

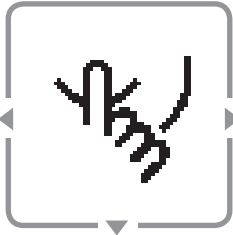


Geluidsreductie

Selecteer dit icoontje voor een stille werking.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(De stille werking start ongeveer 1 minuut nadat  is ingedrukt.)

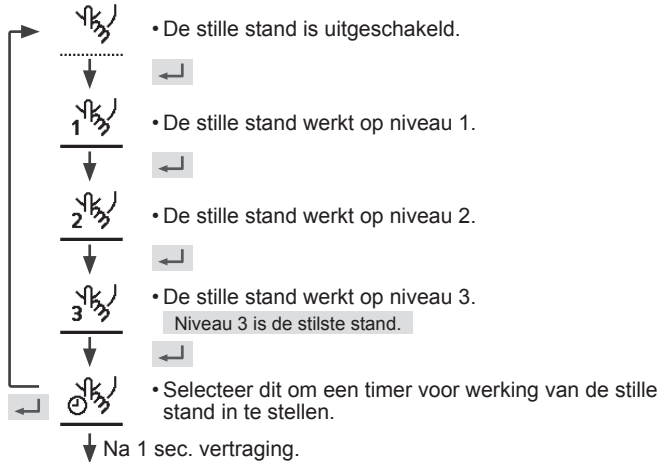

Wilt u klok inst. Voor
Geluidsreductie bewerken?

Ja Nee

| Timer | Tijd | Niv. |
|-------|----------|------|
| 1 | 6:00 am | 2 |
| 2 | 8:00 pm | 1 |
| 3 | 10:00 pm | 0 |

Bewerken
Verwijderen



12:00 pm



Ingestelde tijd overlapt!

Dicht

Selecteer "Yes".

• Selecteer "Yes" met gebruik van de   knoppen.

Selecteer schema "1" ~ "6".

Selecteer "Edit".


• Als u "Delete" selecteert, wordt de timerinstelling van het gekozen schema gewist.

Stel de uren en minuten in.

Selecteer het niveau van de stille stand.

■ **Opmerking:**


• Als de tijd overlapt met een ander schema wordt op het scherm "Set time is overlapped!" weergegeven.

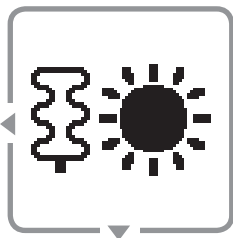


Geforceerd verw.

Selecteer om de verwarming geforceerd aan te zetten.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(De stand forceren verwarming start ongeveer 1 minuut nadat  is ingedrukt.)

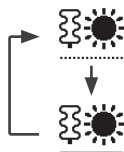

• Forceren verwarming is uitgeschakeld.

• Forceren verwarming is ingeschakeld.


■ Opmerking:

- Forceren verwarming is niet beschikbaar als het apparaat al in bedrijf is en "Niet beschikbaar, is al in bedrijf!" wordt dan op het scherm weergegeven.

Schakel unit uit voor
installateur instellingen!

 Dicht

Hoe gebruikt u het snelmenu

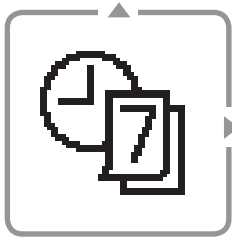

Week-timer

Selecteer dit icoontje om de ingestelde week-timer te verwijderen of te wijzigen.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

• Timer staat niet AAN.

• Timer is ingesteld.

Na 1 sec. vertraging.

Wilt u klok inst. van de week-timer bewerken?

Ja Nee

Timerinstelling

Timer kopie

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |

Alle 6 klokprogramma zijn niet ingesteld! Wilt u bewerken?

Ja Nee

| | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|----|----|----|----|-----|----|----|--------------|
| 1. | | | | Aan | | | 25/20°C 40°C |
| 2. | | | | Aan | | | 25/25°C 40°C |
| 3. | | | | Aan | | | 30/20°C 40°C |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |

Selecteer "Yes".

• Als u "No" selecteert, zal het scherm terugkeren naar het hoofdscherm.

• Timer setup: Selecteer instelling timer om de week-timer te bewerken.

• Timer copy: Selecteer om een timerinstelling te kopiëren.

[Voorbeeld van een timerinstelling]

Selecteer de dag(en) die u wil bewerken met gebruik van de knoppen.

Als niet alle 6 schema's ingesteld zijn, wordt dit scherm weergegeven.

① Selecteer schema "1" ~ "6".

② Stel de uren en minuten van de timer in.

③ Selecteer AAN/UIT van de timer.

④ Selecteer de gewenste stand.



• Selecteer de stand met gebruik van de knoppen.

⑤ Stel de temperatuur in voor zowel zone 1 als 2 (als uw systeem de 2-zone instelling heeft).


Zaterdag: Timer 1: Inst. temp.

| | | | |
|-------|-------|-------|-------------|
| Zone1 | | Zone2 | |
| Aan | 25 °C | Aan | 25 °C 45 °C |

⑥ Stel de temperatuur van de tank in.

■ Opmerking:

- Timer is niet beschikbaar als forceren verwarming aan staat of Warmte-koude schakeling is ingeschakeld.
- Als u de week-timer in 2 zones hebt ingesteld, dan moet u dezelfde procedure voor zone 2 herhalen.

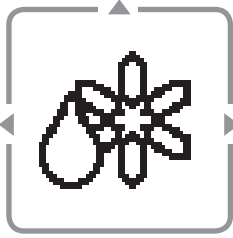


Forceren ontdooien

Selecteer om bevroren leidingen te ontdooien.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

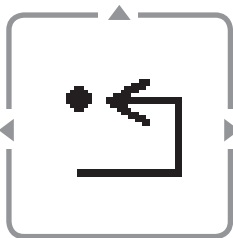


Reset foutmelding


Selecteer om de vorige instellingen te herstellen als er een fout is opgetreden.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

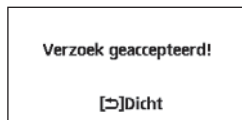

- Zorg dat alle units uitstaan voordat u deze stand selecteert, waarmee het hele systeem teruggezet wordt naar de vorige instellingen.

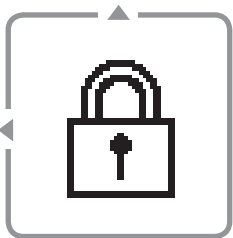

Vergrendel R/C

Selecteer om de afstandsbediening te vergrendelen.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)



Selecteer "Yes".

(Het hoofdscherm wordt vergrendeld.)

- Als "No" wordt geselecteerd, zal het scherm terugkeren naar het hoofdscherm.

Ontgrendeling van de afstandsbediening




Druk op een willekeurige knop.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)



Geef de 4 cijfers van het wachtwoord in (als het getal juist is, wordt het scherm ontgrendeld).

Voor het resetten van vergeten wachtwoord (ook bij scherm UIT)

Houd ,  en  5 seconden lang ingedrukt.

(Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)



Selecteer "Reset".

1. Wachtwoord is gereset naar 0000
2. Bediening is niet vergrendeld


(Het scherm gaat na 3 seconden uit.)

Przed użyciem


Niniejszy skrócony przewodnik objaśnia korzystanie z menu podręcznego. Przed użyciem menu podręcznego należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Jak używać menu podręcznego


Po zakończeniu początkowej konfiguracji można wybrać menu podręczne spośród poniższych opcji i dokonać edycji ustawień.

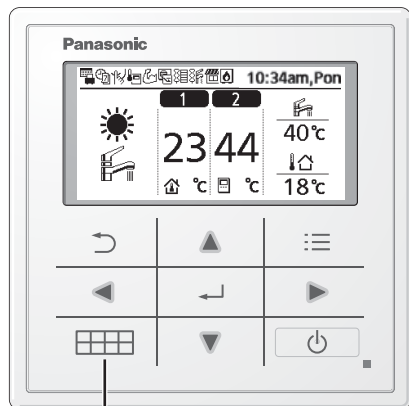

① Naciśnij  .

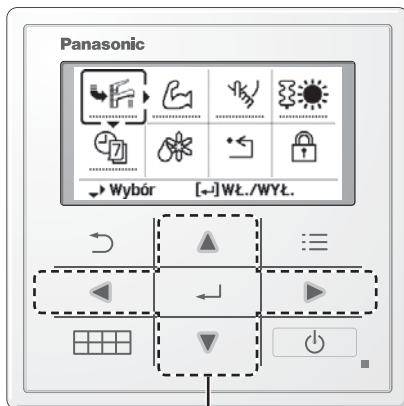

② Wybierz menu za pomocą     .

③ Naciśnij  , aby włączyć/wyłączyć wybrane menu.

Menu podręczne



Wymuszenie grzania C.W.U.



Tryb intensywny



Praca cicha



Wymuś pracę grzałki



Harm. tygodniowy



Wymuszenie odszraniania



Resetowanie błędu



Blokada sterownika

 Wybór

 WŁ./WYŁ.

Wybierz odpowiednie ustawienia i potwierdź je, wykonując instrukcje wyświetlone w dolnej części ekranu. (Ikony odnoszą się do poszczególnych klawiszy wyboru.)

Aby powrócić do ekranu głównego,

naciśnij  lub  .

Jak używać menu podręcznego

Uwagi na temat ikony działania


Przykład:



• Ikona działania ze wskazaniem „.....” = WYŁ.



• Ikona działania ze wskazaniem „——” = WŁ.

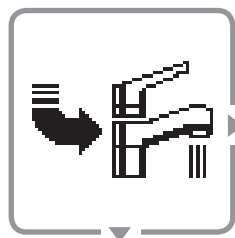

Wymuszenie grzania C.W.U.

Wybierz tę ikonę, aby włączyć lub wyłączyć grzanie c.w.u.

Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.




• Wymuszenie grzania c.w.u. jest wyłączone.



• Wymuszenie grzania c.w.u. jest włączone.

■ Uwaga:

- Wymuszenie grzania c.w.u. jest wyłączone, gdy włączone jest wymuszone działanie grzałki.
- Gdy wymuszenie grzania c.w.u. jest wyłączone, działanie i tryb powinny powrócić do poprzednio zapamiętanego stanu.

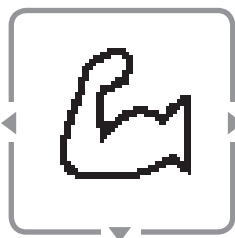

Tryb intensywny

Wybierz tę ikonę, aby włączyć intensywny tryb działania systemu grzania/chłodzenia.

Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.

(Intensywne działanie rozpocznie się ok. 1 minutę po naciśnięciu .)



• Tryb intensywny jest wyłączony.



• Tryb intensywny działa przez 30 minut.



• Tryb intensywny działa przez 60 minut.




• Tryb intensywny działa przez 90 minut.

■ Uwaga:

- Tryb intensywny jest wyłączony, gdy wyłączone jest działanie.


Jak używać menu podręcznego

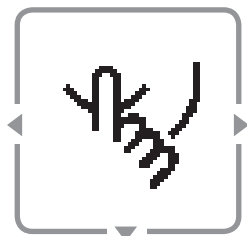


Praca cicha

Wybierz tę ikonę, aby włączyć tryb cichy.

Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.

(Chiche działanie rozpocznie się ok. 1 minutę po naciśnięciu .)

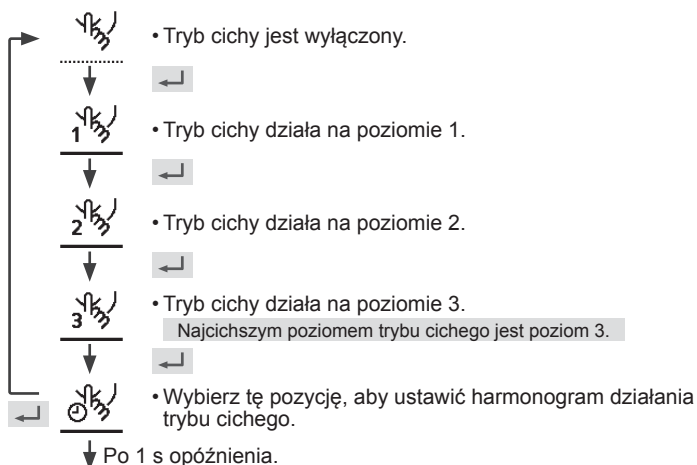

Czy chcesz edytować
opcję trybu cichego?

Tak Nie

| Opcja | Godz. | Poz. |
|-------|----------|------|
| 1 | 6:00 am | 2 |
| 2 | 8:00 pm | 1 |
| 3 | 10:00 pm | 0 |

Edytuj

Usuń


12:00 pm

1

Wybrany czas jest
już ustawiony!

⏪Zamk.

Wybierz „Tak”.

• Wybierz „Tak” za pomocą przycisków .

Wybierz opcję „1” – „6”.

Wybierz „Edytuj”.


• Jeśli wybierzesz „Usuń”, ustawienie harmonogramu wybranej opcji zostanie usunięte.

Ustaw godzinę i minuty.

Wybierz poziom trybu cichego.

■ Uwaga:

• Jeśli czas nakłada się na inną opcję, na ekranie wyświetlony zostanie komunikat „Wybrany czas jest już ustawiony!”.

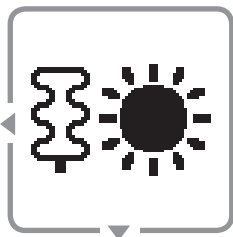


Wymuś pracę grzałki


Wybierz, aby wymusić włączenie grzałki.

Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.

(Tryb wymuszenia grzałki rozpocznie się ok. 1 minutę po naciśnięciu



• Wymuszenie grzałki jest wyłączone.



• Wymuszenie grzałki jest włączone.


■ Uwaga:

- Wymuszenie grzałki jest wyłączony, gdy jej działanie jest już włączone. Wyświetla się wtedy napis „Nieakt. z powodu Uruchom. działania!”

Blok. z powodu działania urządzenia!

Zamk.


Jak używać menu podręcznego

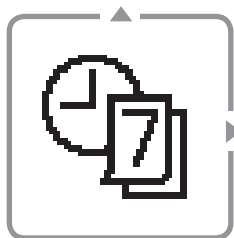

Harm. tygodniowy

Wybierz tę ikonę, aby usunąć (anulować) bądź zmienić ustawienie harmonogramu tygodniowego.

Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.

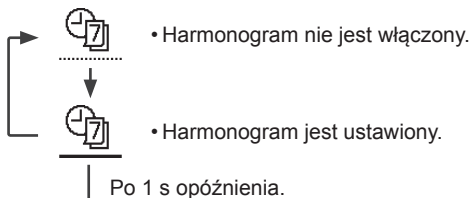

Wybierz „Tak”.

• Jeśli wybierzesz „Nie”, powrócisz do ekranu głównego.

Czy chcesz edytować harm. tygodniowy?

Tak Nie

Ustawienia harmonogramu
Kopiuj harmonogram

• Ustawienia harmonogramu: Wybierz Ustawienie harmonogramu, aby dokonać edycji harmonogramu tygodniowego.

• Kopiuj harmonogram: Wybierz, aby skopiować ustawienie harmonogramu.

| Ndz | Pon | Wt | Sr | Czw | Pt | Sob |
|-----|-----|----|----|-----|----|-----|
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |

[Przykładowe ustawienie harmonogramu]


Za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz dzień (dni), które chcesz edytować.

Nie wszystkie opcje są ustawione!
Czy chcesz to edytować?

Tak Nie

Ten ekran zostanie wyświetlony, jeśli nie ustawiono wszystkich 6 opcji.

| Ndz | Pon | Wt | Sr | Czw | Pt | Sob |
|------------|-----|----|----|-----|---------|------|
| 1. 12:00am | WŁ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 25/20°C | 40°C |
| 2. 2:00am | WŁ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 25/25°C | 40°C |
| 3. 4:00am | WŁ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 30/20°C | 40°C |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |

- Wybierz opcję „1” – „6”.
- Ustaw godzinę i minuty w harmonogramie.
- Wybierz wł. / wył. w harmonogramie.
- Wybierz tryb działania.

 - Wybierz tryb za pomocą przycisków ▲ ▼.
- Ustaw temperaturę dla strefy 1 i 2 (jeśli system jest ustawiony jako 2-strefowy).


Sobota: Opcja 1: Temp. zad.

| Str.1 | Str.2 |
|----------|----------|
| ☀️ | ☀️ |
| WŁ 25 °C | WŁ 25 °C |
| | 45 °C |

- Ustaw temperaturę zbiornika.

Uwaga:


- Harmonogram jest wyłączony, gdy włączone jest wymuszenie grzałki lub przeł. grzanie / chłodzenie.
- W przypadku ustawiania harmonogramu tygodniowej w 2 strefach należy wykonać takie czynności dla 2. strefy.

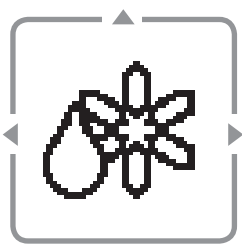


Wybierz, aby odszronić agregat zewnętrzny.

Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.

(Po zaakceptowaniu trybu pojawi się poniższy ekran.)

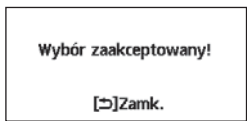


Wymuszenie odszraniania

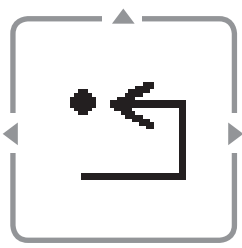

Wybierz, aby przywrócić poprzednie ustawienia w przypadku wystąpienia błędu.


Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.

(Jeśli tryb nie został zaakceptowany, pojawi się poniższy ekran.)

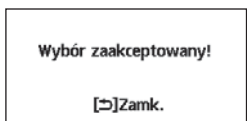

- Przed wyborem tego trybu upewnij się, że wszystkie urządzenia są wyłączone, ponieważ spowoduje on przywrócenie poprzednich ustawień całego systemu.


Resetowanie błędu

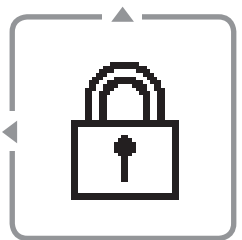

Wybierz, aby zablokować sterownik.

Naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.

(Jeśli tryb nie został zaakceptowany, pojawi się poniższy ekran.)

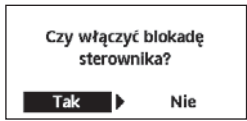

- Wybierz „Tak”.**
(Ekran główny zostanie zablokowany.)
- Wybór „Nie” spowoduje powrót do ekranu głównego.

Blokada sterownika

Aby odblokować sterownik

Naciśnij dowolny przycisk.

(Jeśli tryb nie został zaakceptowany, pojawi się poniższy ekran.)



Wprowadź 4-cyfrową liczbę (jeśli liczba jest prawidłowa, ekran zostanie odblokowany).

Aby zresetować zapomniane hasło (przy wyłączonym ekranie)

Naciskaj ,  i  przez 5 sekund.

(Jeśli tryb nie został zaakceptowany, pojawi się poniższy ekran.)



Wybierz „Reset”.

1. Reset hasła do 0000
2. Sterownik odblokowany


(Ekran zostanie wyłączony po 3 sekundach.)

Πριν από τη χρήση


Αυτός ο Σύντομος Οδηγός εξηγεί τον τρόπο χρήσης του Σύντομου Μενού.
Διαβάστε τις Οδηγίες Λειτουργίας προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε το Σύντομο Μενού.

Τρόπος χρήσης του Σύντομου Μενού


Αφού οι αρχικές ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί, μπορείτε να επιλέξετε ένα σύντομο μενού από τις ακόλουθες επιλογές και να επεξεργαστείτε τη ρύθμιση.

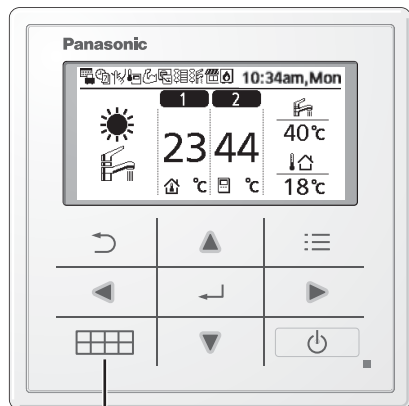

① Πατήστε  .

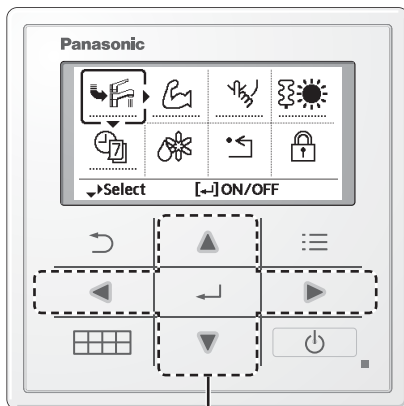

② Χρησιμοποιήστε τα     για να επιλέξετε μενού.

③ Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το επιλεγμένο μενού.

Σύντομο Μενού

 Αναγκαστική λειτουργία DHW

 Ισχυρό

 Αθόρυβο

 Force heater (Αναγκαστική λειτουργία θερμαντήρα)

 Weekly timer (Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης)

 Αναγκαστική λειτουργία Απόψυξης

 Κουμπί Επαναρρύθμισης Σφάλματος

 Κλειδωμα R/C

 Select

 ON/OFF

Επιλέξτε κάθε ρύθμιση και επιβεβαιώστε τη ρύθμιση σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. (Τα εικονίδια αντιστοιχούν σε κάθε πλήκτρο επιλογής).

Για να επιστρέψετε στην Κύρια Οθόνη,

Πατήστε  ή  .

Τρόπος χρήσης του Σύντομου Μενού

Σημειώσεις για το εικονίδιο λειτουργίας


Παράδειγμα:



• Ένδειξη εικονιδίου λειτουργίας με "....." = OFF



• Ένδειξη εικονιδίου λειτουργίας με "———" = ON

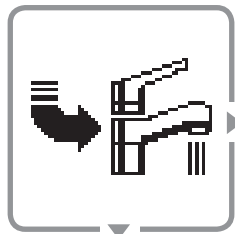


Αναγκαστική λειτουργία DHW

Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη Δεξαμενή DHW.

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.




• Η Αναγκαστική λειτουργία DHW είναι απενεργοποιημένη.



• Η Αναγκαστική λειτουργία DHW είναι ενεργοποιημένη.

■ Σημείωση:

- Η Αναγκαστική λειτουργία DHW είναι απενεργοποιημένη όταν η Αναγκαστική λειτουργία Θερμαντήρα είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν η Αναγκαστική λειτουργία DHW είναι απενεργοποιημένη, η λειτουργία και ο τρόπος λειτουργίας πρέπει να επανέλθουν στην προηγούμενη αποθηκευμένη κατάσταση.

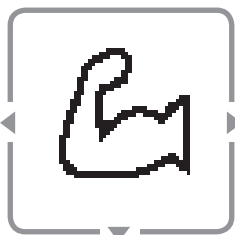

Ισχυρό

Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο για να λειτουργήσετε το σύστημα θέρμανσης/ψύξης σε ισχυρή λειτουργία.

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(Η ισχυρή λειτουργία ξεκινά περίπου 1 λεπτό αφού πατηθεί το ).




• Ο ισχυρός τρόπος λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος.



• Ο ισχυρός τρόπος λειτουργίας λειτουργεί για 30 λεπτά.



• Ο ισχυρός τρόπος λειτουργίας λειτουργεί για 60 λεπτά.




• Ο ισχυρός τρόπος λειτουργίας λειτουργεί για 90 λεπτά.

■ Σημείωση:

- Ο ισχυρός τρόπος λειτουργίας απενεργοποιείται όταν η λειτουργία είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

Τρόπος χρήσης του Σύντομου Μενού

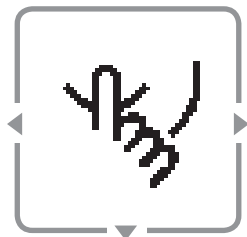

Αθόρυβο


Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο για αθόρυβη λειτουργία.

Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(Η αθόρυβη λειτουργία ξεκινά περίπου 1 λεπτό αφού πατηθεί το .

- Ο Αθόρυβος τρόπος λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος.
- Ο Αθόρυβος τρόπος λειτουργίας λειτουργεί στο επίπεδο 1.
- Ο Αθόρυβος τρόπος λειτουργίας λειτουργεί στο επίπεδο 2.
- Ο Αθόρυβος τρόπος λειτουργίας λειτουργεί στο επίπεδο 3. Το επίπεδο 3 είναι ο πιο αθόρυβος τρόπος λειτουργίας.
- Επιλέξτε αυτό για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη για τον Αθόρυβο τρόπο λειτουργίας.

↓ Μετά από καθυστέρηση 1 δευτερολέπτου.



Επιλέξτε "Yes".

• Επιλέξτε "Yes" χρησιμοποιώντας τα κουμπιά .

| Pattern | Time | Level |
|---------|----------|-------|
| 1 | 6:00 am | 2 |
| 2 | 8:00 pm | 1 |
| 3 | 10:00 pm | 0 |

Επιλέξτε μοτίβο "1" ~ "6".



Επιλέξτε "Edit".


• Αν επιλέξετε "Delete", η ρύθμιση χρονοδιακόπτη του επιλεγμένου μοτίβου θα διαγραφεί.



Ρυθμίστε την ώρα και τα λεπτά.




Επιλέξτε το επίπεδο Αθόρυβης λειτουργίας.



■ Σημείωση:

• Αν ο χρόνος συμπίπτει με ένα άλλο μοτίβο, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Set time is overlapped!".

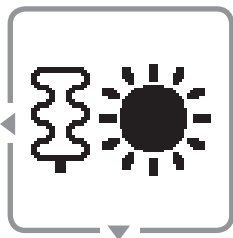


Force heater (Αναγκαστική λειτουργία θερμαντήρα)


Επιλέξτε για ενεργοποίηση της Αναγκαστικής λειτουργίας Θερμαντήρα.

Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(Η Αναγκαστική λειτουργία Θερμαντήρα ξεκινά περίπου 1 λεπτό αφού πατηθεί το .



• Η Αναγκαστική λειτουργία Θερμαντήρα είναι απενεργοποιημένη.



• Η Αναγκαστική λειτουργία Θερμαντήρα είναι ενεργοποιημένη.


■ Σημείωση:

• Η Αναγκαστική λειτουργία Θερμαντήρα είναι απενεργοποιημένη όποτε η λειτουργία είναι ήδη ενεργοποιημένη και θα εμφανίζεται η ένδειξη "Απενεργοποιημένη εξαιτίας της λειτουργίας ON!".

Disabled due to
operation ON!

Close


Τρόπος χρήσης του Σύντομου Μενού

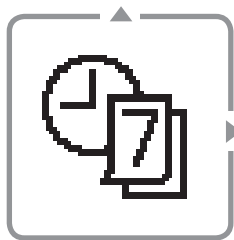

Weekly timer (Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης)

Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο για να διαγράψετε (ακυρώσετε) ή να αλλάξετε τον προκαθορισμένο Εβδομαδιαίο Χρονοδιακόπτη.

Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

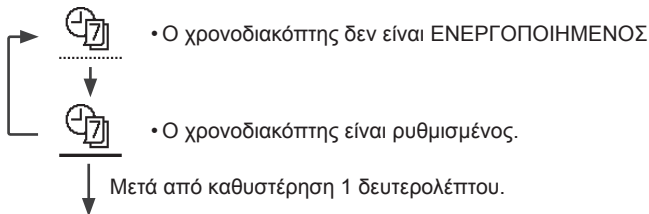

Επιλέξτε “Yes”.

• Αν επιλέξετε “No”, η οθόνη θα επιστρέψει στην Κύρια Οθόνη.


• Timer setup: Επιλέξτε τη ρύθμιση Χρονοδιακόπτη για να επεξεργαστείτε τον Εβδομαδιαίο Χρονοδιακόπτη.

• Timer copy: Επιλέξτε για να αντιγράψετε μια ρύθμιση χρονοδιακόπτη.


[Παράδειγμα μιας ρύθμισης Χρονοδιακόπτη]

Επιλέξτε την ημέρα/ημέρες την οποία επιθυμείτε να επεξεργαστείτε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά .

Αν δεν είναι προκαθορισμένα και τα 6 μοτίβα, θα εμφανιστεί αυτή η οθόνη.



| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |



| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 1. 12:00am ON 25/20°C 40°C | 2. 2:00am ON 25/25°C 40°C | 3. 4:00am ON 30/20°C 40°C | | | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |


- Επιλέξτε μοτίβο “1” ~ “6”.
- Ρυθμίστε την ώρα και τα λεπτά του Χρονοδιακόπτη.
- Επιλέξτε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του Χρονοδιακόπτη.
- Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας.
 - Επιλέξτε τρόπο λειτουργίας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά .
- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία για τις Ζώνες 1 και 2 (αν το σύστημά σας διαθέτει ρύθμιση για 2 Ζώνες).

| Saturday: Pattern 1: Set Temp | | | |
|-------------------------------|------|-------|-----------|
| Zone1 | | Zone2 | |
| ON | 25°C | ON | 25°C 45°C |

- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία Δεξαμενής.

■ Σημείωση:

- Ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος όταν η Αναγκαστική λειτουργία Θερμαντήρα είναι ενεργοποιημένη ή όταν είναι ενεργοποιημένος ο Διακόπτης Θέρμανσης-Ψύξης.
- Αν έχετε προκαθορίσει τον Εβδομαδιαίο Χρονοδιακόπτη σε 2 ζώνες, πρέπει να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και με τη Ζώνη 2.

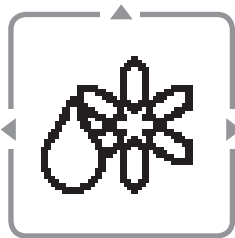

Αναγκαστική Λειτουργία Απόψυξης


Επιλέξτε για την απόψυξη των παγωμένων σωλήνων.

Πατήστε **←** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(Όταν ο τρόπος λειτουργίας γίνει αποδεκτός, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη).

Request accepted!

[↵]Close

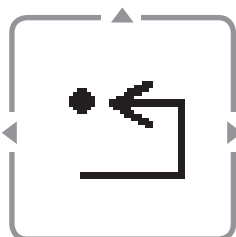

Κουμπί Επαναρύθμισης Σφάλματος

Επιλέξτε για επαναφορά των προηγούμενων ρυθμίσεων όταν έχει συμβεί σφάλμα.


Πατήστε **←** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(Όταν ο τρόπος λειτουργίας έχει γίνει αποδεκτός, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη).

Request accepted!

[↵]Close

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι μονάδες είναι απενεργοποιημένες προτού επιλέξετε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας η οποία επαναφέρει όλο το σύστημα στις προηγούμενες ρυθμίσεις.

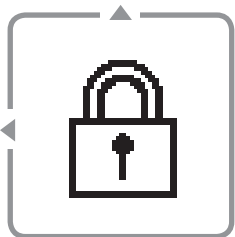

Κλείδωμα R/C

Επιλέξτε για κλείδωμα του Τηλεχειριστηρίου.

Πατήστε **←** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

(Όταν ο τρόπος λειτουργίας έχει γίνει αποδεκτός, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη).

Do you want to
lock remote control?

Yes No

Επιλέξτε "Yes".

(Η Κύρια Οθόνη θα κλειδωθεί.)

- Αν επιλέξετε "No", η οθόνη θα επιστρέψει στην Κύρια Οθόνη.

Για ξεκλείδωμα του Τηλεχειριστηρίου

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

(Όταν ο τρόπος λειτουργίας έχει γίνει αποδεκτός, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη).



Εισαγάγετε 4 αριθμητικά ψηφία (αν ο αριθμός είναι σωστός, η οθόνη θα ξεκλειδωθεί).

Για την επαναφορά ενός ξεχασμένου κωδικού πρόσβασης (οθόνη ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ λειτουργίας)

Πατήστε τα **↶, **←** και **▶** συνεχόμενα για 5 δευτερόλεπτα.**

(Όταν ο τρόπος λειτουργίας έχει γίνει αποδεκτός, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη).

Reset password

Reset

Επιλέξτε "Reset".

1.Password is reset to 0000
2.Remote control is unlocked


(Η οθόνη θα κλείσει μετά από 3 δευτερόλεπτα.)

Před použitím


Tento průvodce vysvětluje, jak se používá Rychlá nabídka.
Před použitím Rychlé nabídky čtěte celý Návod k použití.



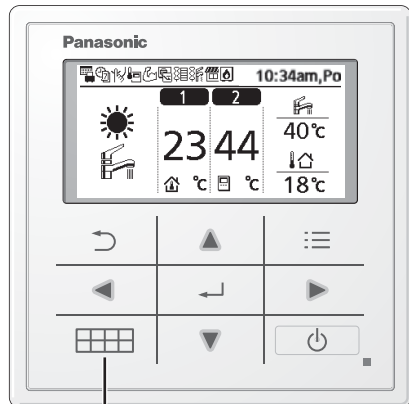


Jak se používá Rychlá nabídka

Po provedení inicializačních nastavení můžete z následujících možností vybrat rychlou nabídku a upravovat nastavení.

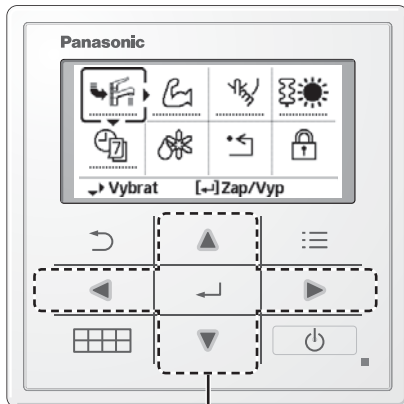

① Stiskněte .



- ② Pomocí     vyberte nabídku.
③ Rychlá nabídka se vyvolá/skryje stiskem .

Rychlá nabídka



Vynutit TUV



Výkonný



Tichý režim



Nucený ohřev



Týdení časovač



Vynutit odmražení



Reset chyb



Zámek R/C

 Vybrat

 Zap/Vyp

Vybírejte jednotlivá nastavení a potvrzujte volby podle pokynů zobrazovaných na dolním okraji displeje. (Každá ikona odpovídá jednomu tlačítku.)

Chcete-li se vrátit na hlavní obrazovku,

stiskněte  nebo .

Jak se používá Rychlá nabídka

Poznámky o ikoně provozu


Příklad:



• Ikona provozu udává „.....“ = VYP



• Ikona provozu udává „——“ = ZAP

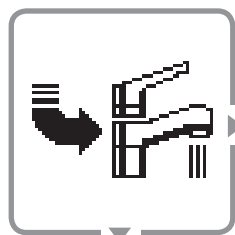

Vynutit TUV

Touto ikonou zapnete/vypnete nádrž TUV.

Stiskem  potvrdíte výběr.




• Vynucení TUV je vypnuto.



• Vynucení TUV je zapnuto.

■ Poznámka:

- Vynucení TUV je vypnuto, když je zapnuto Vynucení ohřevu.
- Když je vynucení TUV vypnuto, obnoví se původní provoz a režim.

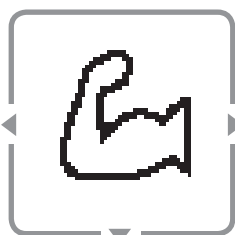

Výkonný

Touto ikonou aktivujete zvýšený výkon chlazení/topení.

Stiskem  potvrdíte výběr.

(Výkonný provoz začne přibližně 1 minutu po stisku .)



• Výkonný provoz je vypnut.



• Výkonný provoz bude aktivní 30 minut.



• Výkonný provoz bude aktivní 60 minut.




• Výkonný provoz bude aktivní 90 minut.

■ Poznámka:

- Výkonný provoz se vypne nastavením VYPNUTÍ.

Jak se používá Rychlá nabídka

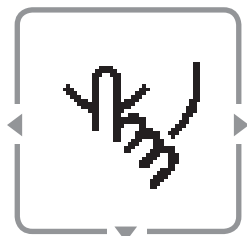


Tichý režim

Touto ikonou aktivujete tichý provoz.

Stiskem potvrdíte výběr.

(Tichý provoz začne přibližně 1 minutu po stisku .)

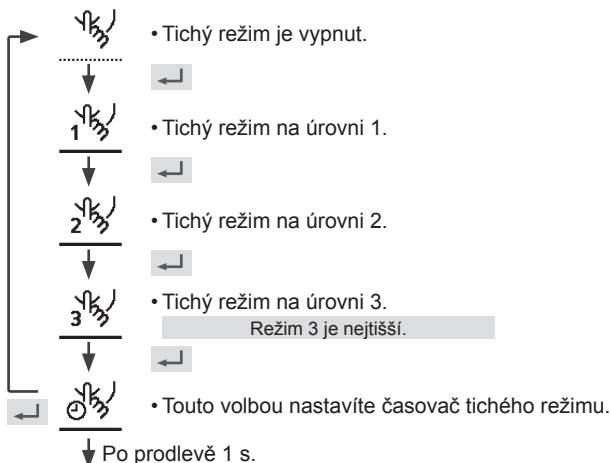

Chcete upravit konfiguraci časovače tichého režimu?

Ano Ne

Vyberte „Ano“.

• Vyberte „Ano“ stiskem .

| Konfig. | Čas | Úrov. |
|---------|----------|-------|
| 1 | 6:00 am | 2 |
| 2 | 8:00 pm | 1 |
| 3 | 10:00 pm | 0 |

Vyberte vzor „1“ až „6“.

Upravit

Vymazat

Vyberte „Upravit“.

• Pokud vyberete „Vymazat“, bude vymazán nastavený vzor časovače.

12:00 pm

Nastavte hodiny a minuty.




Nastavte úroveň tichého provozu.

Nastavený čas se překrývá!

Zavřít

■ **Poznámka:**


• Pokud se vzor časově překrývá s jiným vzorem, zobrazí se „Nastavený čas se překrývá!“.

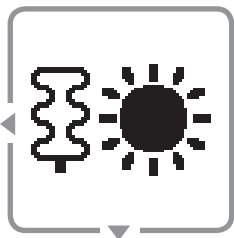

Nucený ohřev


Touto volbou vynutíte topení.

Stiskem  potvrdíte výběr.

(Vynucený ohřev začne přibližně 1 minutu po stisku .)



• Vynucený ohřev je vypnut.



• Vynucený ohřev je zapnut.


■ Poznámka:

- Kdykoliv již probíhá provoz, je nucený ohřev vypnut a zobrazí se hlášení „Vypnuto z důvodu zapnutí!“.

Blokováno z důvodu
provozu jednotky!

 Zavřít


Jak se používá Rychlá nabídka

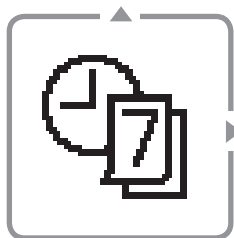

Týdení časovač

Touto ikonou vymažete (zrušíte) nebo změníte nastavení týdenního časovače.

Stiskem potvrdíte výběr.

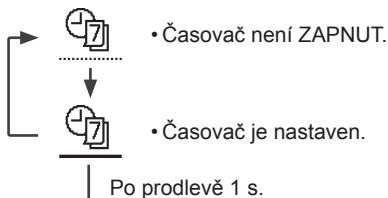

Vyberte „Ano“.

• Pokud vyberete „Ne“, zobrazí se hlavní obrazovka.

Chcete upravit vzor týdenního časovače?

Ano Ne

Nastavení časovače
Kopírování časovače

• Nastavení časovače: Volbou Nastavení časovače upravit týdenní časovač.

• Kopírování časovače: Touto volbou zkopírujete nastavení časovače.

| Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
|----|----|----|----|----|----|----|
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |

[Příklad nastavení časovače]

Stiskem vyberte den nebo dny, které chcete upravit.

Není nastaveno všech 6 vzorů!
Chcete změnit?

Ano Ne

Pokud není nastaveno všech 6 vzorů, zobrazí se tato obrazovka.

| Ne | Po | Út | St | Čt | Pá | So |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----|----|----|----|
| 1. 12:00am Zap. 25/20°C 40°C | 2. 2:00am Zap. 25/25°C 40°C | 3. 4:00am Zap. 30/20°C 40°C | | | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |

① Vyberte vzor „1“ až „6“.

② Nastavte hodinu a minutu aktivace časovače.

③ Vyberte ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ časovače.

④ Vyberte provozní režim.



• Vyberte režim stiskem .

⑤ Nastavte teplotu pro zóny 1 a 2 (pokud máte 2zónový systém).


Sobota: Konfig. 1: Nast. tepl.

| Zóna1 | Zóna2 |
|-----------|----------------|
| Zap. 25°C | Zap. 25°C 45°C |

⑥ Nastavte teplotu nádrže.

■ Poznámka:

- Časovač je vypnut, když je zapnuto vynucené topení nebo přepnutí topení-chlazení.
- Pokud jste nastavili týdenní časovač 2 zón, musíte tento postup opakovat i pro zónu 2.

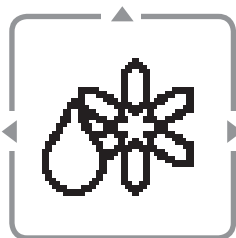

Nastavte odmrazování zamrzlých trubek.


Stiskem potvrdíte výběr.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Požadavek akceptován!

[>]Zavřít

Vynutit odmražení

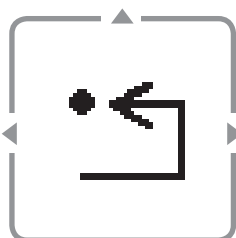

Touto volbou obnovíte původní nastavení, pokud došlo k chybě.

Stiskem potvrdíte výběr.


(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Požadavek akceptován!

[>]Zavřít

Reset chyb

- Před výběrem tohoto režimu se ujistěte, že jsou všechny jednotky vypnuty, protože dojde k obnovení předchozích nastavení celého systému.

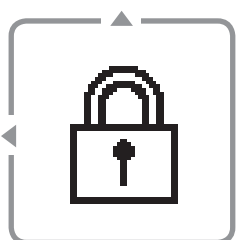

Zaškrtnutím tohoto políčka zamknete dálkový ovladač.

Stiskem potvrdíte výběr.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)

Přejete si uzamknout
dálkový ovladač?

Ano ▶ Ne

Vyberte „Ano“.

(Uzamkne se hlavní obrazovka.)

- Pokud vyberete „Ne“, zobrazí se hlavní obrazovka.

Zámek R/C

Odemknutí dálkového ovladače

Stiskněte libovolné tlačítko.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)



Zadejte 4 číslice (při zadání správného hesla se obrazovka odemkne).

Obnovení zapomenutého hesla (na obrazovce VYPNUTÍ)

Tiskněte , a nepřetržitě po dobu 5 sekund.

(Při přijetí režimu se zobrazí následující obrazovka.)



Vyberte „Reset“.

1.Heslo je resetováno na
0000
2.Dálkový ovladač je
odemknutý


(Obrazovka se vypne za 3 sekundy.)

Avant utilisation


Ce guide rapide décrit comment utiliser le menu rapide.
Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le menu rapide.

Comment utiliser le menu rapide

À la fin des réglages initiaux, vous pouvez sélectionner un menu rapide à partir des options ci-après et modifier le réglage.

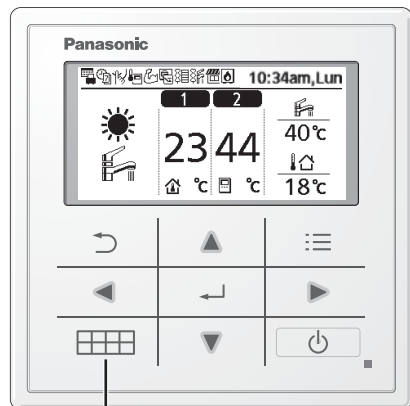

① Appuyez sur .

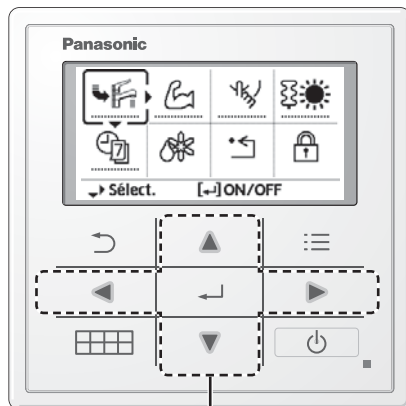

② Utilisez     pour sélectionner le menu.

③ Appuyez sur  pour activer/désactiver le menu sélectionné.

Menu rapide

 Dérogation
forcé pour 1
charge ECS

 Chauffage
Turbo

 Mode Silence


 Activation
du "Mode
secours"

 Prog. hebdo

 Forcer le
dégivrage


 Réinitialisation
des codes
erreurs

 Verrouillage
télécommande

 Sélection.  ON/OFF

Sélectionnez chaque réglage et confirmez-le suivant les instructions affichées au bas de l'écran. (Ces icônes se réfèrent à chaque touche de sélection).

Pour retourner à l'écran principal,

Appuyez sur  ou .

Comment utiliser le menu rapide

Remarques sur l'icône de fonctionnement


Exemple :



• Indication de l'icône de fonctionnement "....." = ARRÊT



• Indication de l'icône de fonctionnement "———" = MARCHÉ

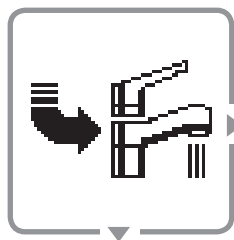


Dérégation forcé pour 1 charge ECS

Sélectionnez cette icône pour activer ou désactiver la résistance de secours du ballon ECS.

Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.




• Forcer l'ECS est désactivé.



• Forcer l'ECS est activé.

■ Remarque :


- Dérégation forcé pour 1 charge ECS est désactivé lorsque Forcer le chauffage est activé.
- Lorsque Dérégation forcé pour 1 charge ECS est désactivé, le fonctionnement et le mode doivent revenir au précédent état mémorisé.

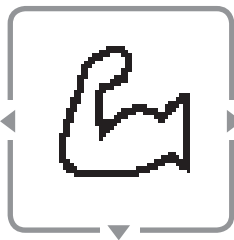

Chauffage Turbo

Sélectionner cette icône pour atteindre plus rapidement la consigne de température chauffage ou refroidissement.

Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

(Le mode Puissant démarre près de 1 minute après que  ait été activé).




• Le mode Chauffage Turbo est désactivé.



• Le mode Chauffage Turbo fonctionne pendant 30 minutes.



• Le mode Chauffage Turbo fonctionne pendant 60 minutes.




• Le mode Chauffage Turbo fonctionne pendant 90 minutes.

■ Remarque :

- Il est désactivé en cas d'arrêt de fonctionnement.

Comment utiliser le menu rapide

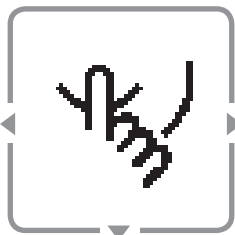


Mode Silence

Sélectionnez cette icône pour fonctionner de façon silencieuse.

Appuyez sur pour confirmer votre sélection.

(Le mode Silencieux démarre près de 1 minute après que ait été activé).

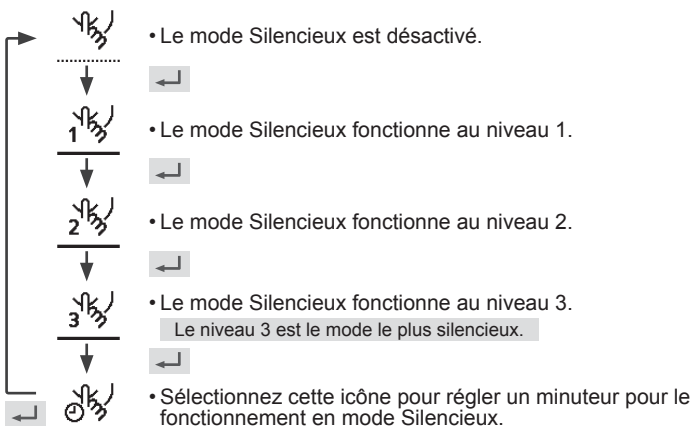

↓ Après le délai de 1 sec.

Voulez-vous modifier le menu Silence progr. ?

Oui ▶ Non

| Prog. | Heure | Niv. |
|-------|----------|------|
| 1 | 6:00 am | 2 |
| 2 | 8:00 pm | 1 |
| 3 | 10:00 pm | 0 |

Editer
Effacer

12:00 pm

L'heure définie se chevauche

Fermer

Sélectionnez "Oui".

- Sélectionnez "Oui" à l'aide des boutons .

Sélectionnez le programme "1" ~ "6".

Sélectionner "Modif."


- Si vous sélectionnez "Effacer", le réglage du minuteur du programme sélectionné sera effacé.

Réglez l'heure et les minutes.

Sélectionnez le niveau de mode silence.

Remarque :


- En cas de dépassement du temps par un autre programme, "L'heure définie se chevauche" apparaîtra à l'écran.

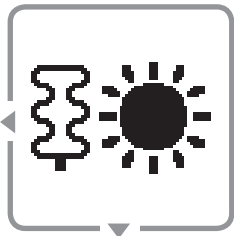


Activation du "Mode secours"


Sélectionnez pour forcer la mise en marche de la résistance électrique de secours.

Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.

(Le mode Forcer le chauffage démarre près de 1 minute après que ait été activé). 



• Forcer chauffage de secours est désactivé.



• Forcer chauffage de secours est activé.


■ Remarque :

- Forcer chauffage de secours est désactivé à chaque fois que le système est en marche et "Désactivé en raison du fonctionnement Marche" s'affichera.

Désactivé en raison du
fonctionnement Marche

 Fermer

Comment utiliser le menu rapide

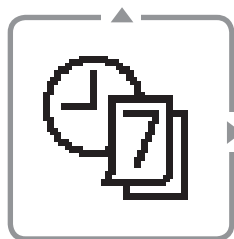

Prog. hebdo

Sélectionnez cette icône pour effacer (annuler) ou modifier le Prog. hebdo prédéfini.

Appuyez sur pour confirmer votre sélection.

• L'horloge n'est pas activé.

• L'horloge est réglé.

Après le délai de 1 sec.

Voulez-vous modifier le menu programme hebdomadaire ?

Oui Non

Sélectionnez "Oui".

• Si vous sélectionnez "Non", l'affichage retournera à l'écran principal.

Programmation horloge
Copie horloge

• Programmation horloge : Sélectionnez Programmation horloge pour modifier le Prog. hebdo.

• Copie horloge : Sélectionnez pour copier un réglage de minuteur.

| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |

[Exemple d'une programmation horloge]

Sélectionnez le(s) jour(s) que vous souhaitez modifier à l'aide des boutons ▲ ▼.

Les 6 programmes ne sont pas paramétrés
Voulez-vous les modifier ?

Oui Non

Si tous les 6 programmes ne sont pas prédéfinis, cet écran s'affichera.

| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 1. 12:00am ON 25/20°C 40°C | 2. 2:00am ON 25/25°C 40°C | 3. 4:00am ON 30/20°C 40°C | | | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |

- 1 Sélectionnez le programme "1" ~ "6".
- 2 Réglez l'heure et minutes de l'horloge.
- 3 Sélectionnez MARCHÉ/ARRÊT de l'horloge.
- 4 Sélectionnez le mode de fonctionnement.

• Sélectionnez le mode à l'aide des boutons ▲ ▼.
- 5 Réglez la température de la zone 1 et 2 (si votre système a le réglage 2 zones).


Samedi: Prog. 1: T° consigne

| Zone1 | Zone2 |
|---------|---------|
| ON 25°C | ON 25°C |
| | 45°C |

- 6 Réglez la température du ballon.

Remarque :



- L'Horloge est désactivé lorsque Forcer chauffage de secours ou Contact été / hiver est activé.
- Si vous avez prédéfini le Prog. hebdo sur 2 zones, vous devez répéter la même procédure avec la Zone 2.

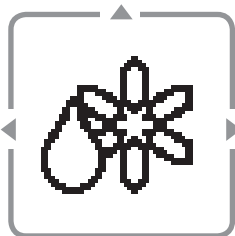

Forcer le dégivrage

Sélectionnez pour dégivrer les tuyaux gelés.


Appuyez sur pour confirmer votre sélection.
(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode est accepté.)

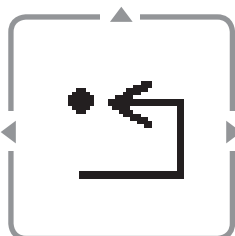


Réinitialisation des codes erreurs

Sélectionnez pour restaurer les réglages précédents en cas d'erreur.

Appuyez sur pour confirmer votre sélection.
(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode a été accepté.)




- Assurez-vous que toutes les unités sont arrêtées avant de sélectionner ce mode qui permet de restaurer le système entier aux réglages précédents.

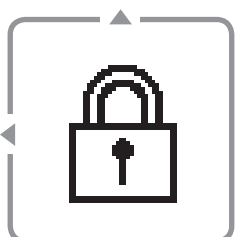

Verrouillage télécommande

Sélectionnez pour verrouiller la télécommande.

Appuyez sur pour confirmer votre sélection.
(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode a été accepté.)



- Sélectionnez "Oui".
(L'écran principal sera verrouillé).
- Si "Non" est sélectionné, l'affichage retournera à l'écran principal.

Pour déverrouiller la télécommande
Appuyez sur n'importe quelle touche.

(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode a été accepté.)




Entrez 4 quelconques chiffres du numéro (si ce numéro est correct, l'écran se déverrouillera).

Pour réinitialiser le mot de passe oublié (sous l'écran ARRÊT de fonctionnement)

Appuyez sur , et pendant 5 secondes.
(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode a été accepté.)



Sélectionnez "Reset".




(L'écran s'éteindra au bout de 3 secondes.)

Vor der Verwendung


Diese Kurzanleitung beschreibt die Verwendung des Schnellmenüs.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Schnellmenü verwenden.



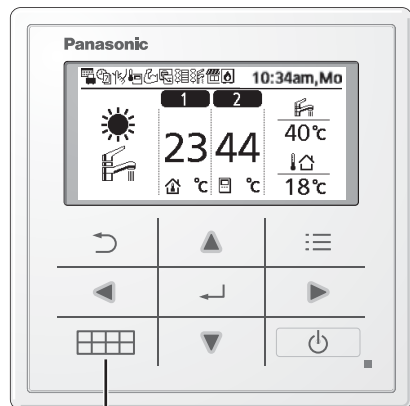

Verwendung des Schnellmenüs


Im Anschluss an die Grundeinstellungen können über das Schnellmenü weitere Einstellungen vorgenommen werden.

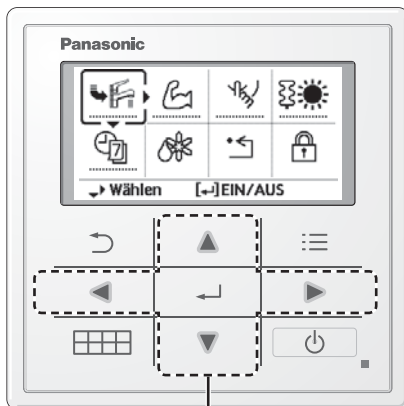


① Drücken Sie die Taste .



② Wählen Sie mit Hilfe von     das Menü aus.

③ Drücken Sie , um die ausgewählte Funktion ein- oder auszuschalten bzw. einzustellen.

Schnellmenü

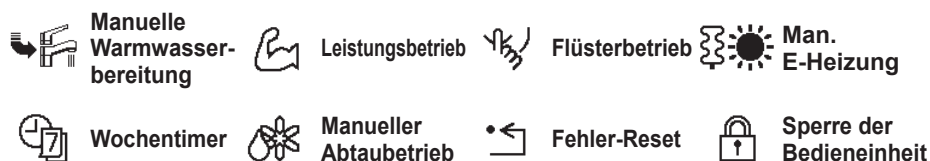

 Wählen  EIN/AUS

Zum Auswählen und Bestätigen werden am unteren Rand des Displays entsprechende Hinweise zur Tastenbedienung gegeben.

So kehren Sie zum Hauptbildschirm zurück:

Drücken Sie  bzw. .

Verwendung des Schnellmenüs

Hinweise zum Betriebssymbol


Beispiel:



• Betriebssymbol „.....“ = AUS



• Betriebssymbol „——“ = EIN

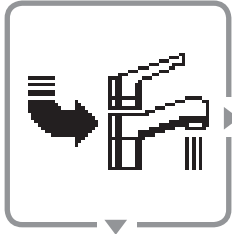


Manuelle Warmwasser- bereitung

Wählen Sie dieses Symbol, um die Warmwasserbereitung manuell ein- bzw. auszuschalten.

Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.




• „Manuelle Warmwasserbereitung“ ist ausgeschaltet.



• „Manuelle Warmwasserbereitung“ ist eingeschaltet.

■ Hinweise:

- „Manuelle Warmwasserbereitung“ ist deaktiviert, wenn „Manueller Heizbetrieb“ eingeschaltet ist.
- Wenn „Manuelle Warmwasserbereitung“ ausgeschaltet wird, kehrt das Gerät wieder zur vorherigen Betriebsart und zum vorherigen Betriebszustand zurück.

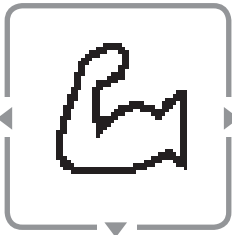

Leistungsbetrieb

Wählen Sie dieses Symbol, um das Heiz-/Kühlsystem mit erhöhter Leistung zu betreiben.

Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

(Der Leistungsbetrieb beginnt ca. 1 Minute, nachdem  gedrückt wird.)



• Der Leistungsbetrieb ist ausgeschaltet.



• Der Leistungsbetrieb läuft 30 Minuten lang.



• Der Leistungsbetrieb läuft 60 Minuten lang.




• Der Leistungsbetrieb läuft 90 Minuten lang.

■ Hinweis:

- Der Leistungsbetrieb wird deaktiviert, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

Verwendung des Schnellmenüs

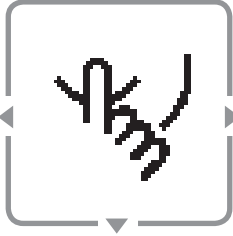


Flüsterbetrieb

Wählen Sie dieses Symbol, damit das Gerät mit reduziertem Schallpegel betrieben wird.

Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

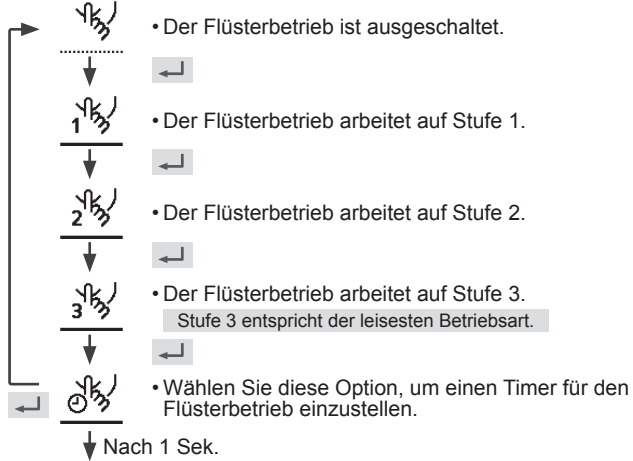

(Der Flüsterbetrieb beginnt ca. 1 Minute, nachdem  gedrückt wird.)



Möchten Sie das Timer-Programm für den Flüsterbetrieb bearbeiten?

Ja ▶ ▶ Nein

Wählen Sie „Ja“.

• Wählen Sie „Ja“ mit Hilfe der Tasten  bzw. .

| Progr. | Uhrzeit | Stufe |
|--------|----------|-------|
| 1 | 6:00 am | 2 |
| 2 | 8:00 pm | 1 |
| 3 | 10:00 pm | 0 |

Wählen Sie Programm „1“ bis „6“.

Bearbeiten
Löschen

Wählen Sie „Bearbeiten“.

• Wenn Sie „Löschen“ wählen, wird die Timer-Einstellung des ausgewählten Programms gelöscht.

12:00 pm

Stellen Sie Stunde und Minuten ein.


1

Wählen Sie die Stufe des Flüsterbetriebs.

Es liegen doppelte Schaltzeiten vor!
[>]Schließ.

■ **Hinweis:**

• Wenn sich die Zeit mit einem anderen Programm überschneidet, wird „Es liegen doppelte Schaltzeiten vor!“ auf dem Bildschirm eingeblendet.

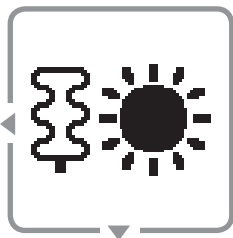


Man. E-Heizung

Wählen Sie diese Option, um die elektrische Not-Heizung einzuschalten.

Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

(Der Not-Heizbetrieb beginnt ca. 1 Minute, nachdem  gedrückt wird.)

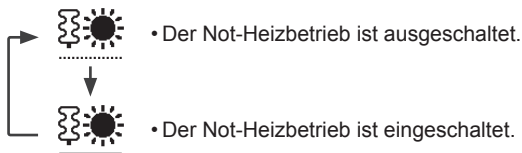


■ Hinweis:

- Wenn das Gerät bereits eingeschaltet ist, ist der Not-Heizbetrieb deaktiviert und es wird „Deaktiviert, weil Gerät eingeschaltet!“ angezeigt.

Deaktiviert, weil das Gerät eingeschaltet ist!

 Schließ.

Verwendung des Schnellmenüs

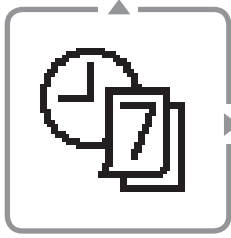

Wochentimer

Wählen Sie dieses Symbol zum Ein- und Ausschalten sowie zum Einstellen des Wochentimers.

Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

• Der Timer ist ausgeschaltet.

• Der Timer ist eingeschaltet.

Nach 1 Sek.

Möchten Sie das Wochentimerprogramm bearbeiten?

Ja ▶ Nein

Einrichten des Timers
Kopieren des Timers

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |

Es ist keines der 6 Programme eingestellt!
Möchten Sie sie bearbeiten?

Ja ◀ **Nein**

| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|----------------|---------|---------|------|-----|-----|-----|
| 1. 12:00am EIN | ☀️🔥 | ☀️🔥 | ☀️🔥 | ☀️🔥 | ☀️🔥 | ☀️🔥 |
| 2. 2:00am EIN | ☀️🔥 | ☀️🔥 | ☀️🔥 | ☀️🔥 | ☀️🔥 | ☀️🔥 |
| 3. 4:00am EIN | ☀️🔥 | ☀️🔥 | ☀️🔥 | ☀️🔥 | ☀️🔥 | ☀️🔥 |
| 25/20°C | 25/25°C | 30/20°C | 40°C | | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |

Wählen Sie „Ja“.

• Wenn Sie „Nein“ wählen, wird wieder der Hauptbildschirm angezeigt.

• Einrichten des Timers: Wählen Sie „Einrichten des Timers“, um den Wochentimer zu bearbeiten.

• Kopieren des Timers: Wählen Sie diese Option, um eine Timer-Einstellung zu kopieren.

[Beispiel für die Einrichtung des Timers]

Wählen Sie die Tage, die Sie bearbeiten möchten, mit Hilfe der Tasten bzw. .

Wenn keines der 6 Programme eingestellt ist, wird dieser Bildschirm angezeigt.

① Wählen Sie eines der Programme „1“ bis „6“.

② Stellen Sie die Stunden und Minuten des Timers ein.

③ Wählen Sie EIN/AUS für den Timer.

④ Wählen Sie die gewünschte Betriebsart.



• Verwenden Sie zum Auswählen die Tasten bzw. .

⑤ Stellen Sie die Temperatur für Heizkreis 1 und 2 ein (falls Ihr System über über 2 Heizkreise verfügt).


Samstag: Progr. 1: Solltemp.

| | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-------|
| HK1 | ☀️ | HK2 | ☀️ | ☀️ |
| EIN | 25 °C | EIN | 25 °C | 45 °C |

⑥ Stellen Sie die Temperatur des Warmwasserspeichers ein.

Hinweise:

- Der Timer wird deaktiviert, wenn der Not-Heizbetrieb eingeschaltet oder der Kühlen/Heizen-Schalter aktiviert ist.
- Wenn der Wochentimer für 2 Heizkreise eingestellt werden soll, muss auf gleiche Weise für Heizkreis 2 verfahren werden.

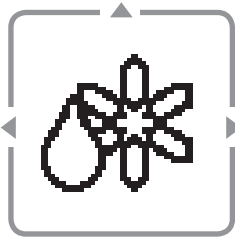

Wählen Sie diese Option, um das Außengerät abzutauen.


Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

(Wenn der Abtaubetrieb möglich ist, wird der nachfolgende Hinweis angezeigt.)

Befehl ausgeführt!

[>]Schließ.

Manueller Abtaubetrieb

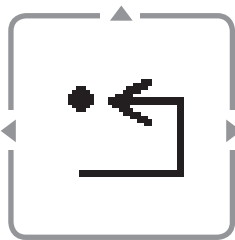

Wählen Sie diese Option, um nach dem Auftreten und dem Beheben eines Fehlers zum Normalbetrieb zurückzukehren.


Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

(Wenn ein Quittieren des Fehlers möglich ist, wird der nachfolgende Bildschirm angezeigt.)

Befehl ausgeführt!

[>]Schließ.

Fehler-Reset

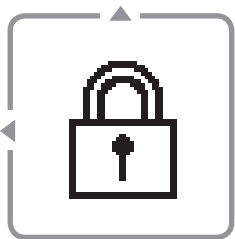

Wählen Sie diese Option, um die Bedieneinheit zu sperren.

Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

(Wenn ein Sperren der Bedieneinheit möglich ist, wird der nachfolgende Bildschirm angezeigt.)

Möchten Sie die Bedieneinheit sperren?

Ja > Nein

Wählen Sie „Ja“.

(Der Hauptbildschirm wird gesperrt.)

• Wenn „Nein“ ausgewählt ist, wird wieder der Hauptbildschirm angezeigt.

Sperre der Bedieneinheit




Entsperren der Bedieneinheit:
Drücken Sie eine beliebige Taste.

(Wenn ein Entsperren möglich ist, wird der nachfolgende Bildschirm angezeigt.)



Geben Sie die vierstellige Nummer zum Entsperren der Bedieneinheit ein. Ist die Nummer korrekt, wird die Bedieneinheit entsperrt.

Zum Zurücksetzen eines vergessenen Passworts
(unter dem Bildschirm „Bedienung AUS“)

Drücken Sie ,  und  kontinuierlich 5 Sekunden lang.

(Wenn ein Entsperren möglich ist, wird der nachfolgende Bildschirm angezeigt.)

Kennwort zurücksetzen
Reset

Wählen Sie „Reset“.

1. Kennwort zurück auf 0000
2. Bedieneinheit entsperrt


(Der Bildschirm wird nach 3 Sekunden ausgeschaltet.)

Kullanmadan Önce


Bu Hızlı Kılavuzda Hızlı Menü'nün nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.
Lütfen Hızlı Menü'ü kullanmadan önce Kullanım Talimatlarını iyice okuyun.



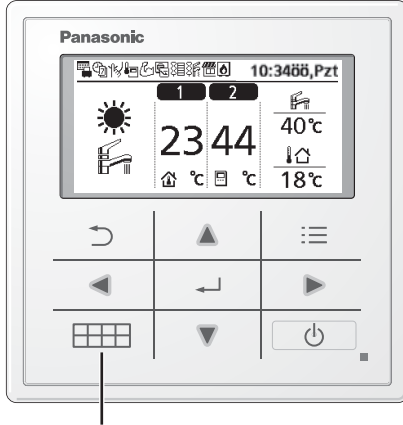


Hızlı Menü'ü Kullanma

Başlangıç ayarları tamamlandıktan sonra aşağıdaki seçeneklerden bir hızlı menü seçip ayarı düzenleyebilirsiniz.

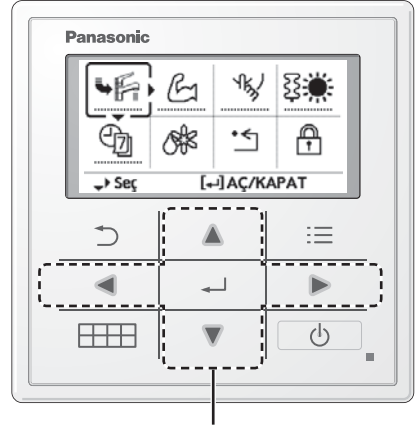

①  düğmesine basın.



- ② Menü'ü seçmek için     ögesini kullanın.
- ③ Seçim menüsünü açmak/kapatmak için  ögesine basın.

Hızlı Menü

 Zorlu DHW

 Güçlü

 Sessiz

 Elekt. Isıtıcı

 Haftalık zamanlayıcı

 Zorlu Buz Çözme

 Hata Sıfırlama

 U/K Kilidi

 Seç

 AÇ/KAPAT

Her bir ayarı seçin ve ayarı ekranın altında görüntülenen talimatlara göre onaylayın.
(Simgeler her bir seçim tuşunu ifade eder.)

Ana Ekran'a geri dönmek için,

 veya  düğmesine basın.

Hızlı Menüü Kullanma

Çalışma simgesiyle ilgili notlar


Örnek:



• Çalışma simgesi "....." = KAPALI ile gösterilir



• Çalışma simgesi "———" = AÇIK ile gösterilir

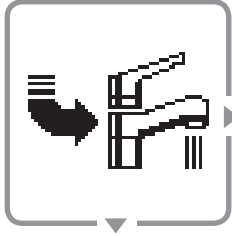


Zorlu DHW

Tank DHW'yi açmak veya kapatmak için bu simgeyi seçin.

Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.




• Zorlu DHW açılır.



• Zorlu DHW kapatılır.

■ Not:

- Zorlu Isıtıcı açıldığında Zorlu DHW devre dışı bırakılır.
- Zorlu DHW kapatıldığında çalışma ve mod önceki belleğe alınan duruma geri dönmelidir.

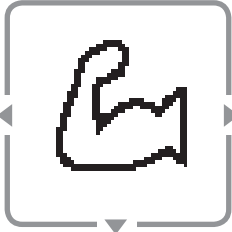

Güçlü

Isıtma/soğutma sistemini güçlü şekilde çalıştırmak için bu simgeyi seçin.

Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.

(Güçlü çalışma ögesine basıldıktan yaklaşık 1 dakika sonra başlatılır.)



• Güçlü mod kapalı olarak ayarlanır.



• Güçlü mod 30 dakika çalışır.



• Güçlü mod 60 dakika çalışır.




• Güçlü mod 90 dakika çalışır.

■ Not:

- Çalışma OFF yapıldığında güçlü mod devre dışı bırakılır.

Hızlı Menüü Kullanma

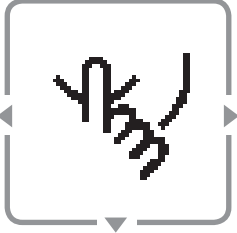


Sessiz

Sessiz olarak çalıştırmak için bu simgeyi seçin.

Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.

(Sessiz çalışma öğesine basıldıktan yaklaşık 1 dakika sonra başlatılır.)

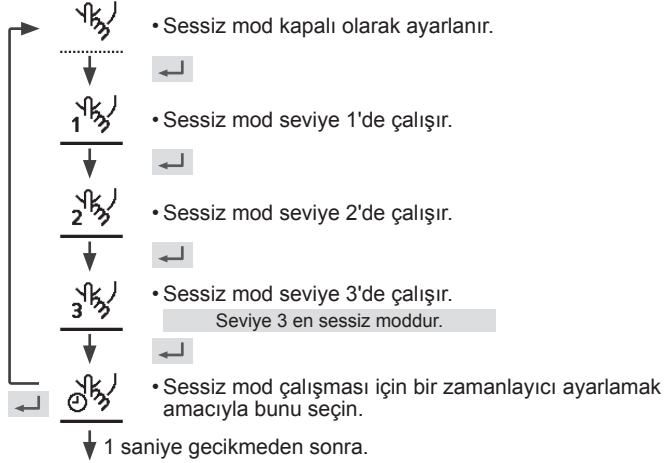

Sessiz zamanlayıcı düzenini değiştirmek istiyor musunuz?

Evet **Hayır**

| Düzen | Süre | Sev. |
|-------|----------|------|
| 1 | 6:00 öö | 2 |
| 2 | 8:00 ös | 1 |
| 3 | 10:00 ös | 0 |

Düzenle

Sil

12:00 ös



Ayarlanan süre çalıştı!

[Kapat]

“Yes”i seçin.

• düğmeleriyle “Yes”i seçin.

“1” ~ “6” modelini seçin.

“Edit”i seçin.


• “Delete”i seçerseniz seçilen modelin zamanlayıcı ayarı silinecektir.

Saat ve dakikayı ayarlayın.

Sessiz seviyesini seçin.

■ **Not:**


• Zaman başka bir modelle çakışırsa ekranda “Set time is overlapped!” ifadesi görünecektir.

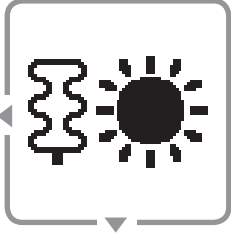

Elekt. Isıtıcı

Isıtıcıyı açılmaya zorlamak için seçin.

Seçiminizi onaylamak için  düğmesine basın.

(Zorlu ısıtıcı modu  ögesine basıldıktan yaklaşık 1 dakika sonra başlatılır.)




■ **Not:**

- Cebri Isıtıcı, çalışma açık olduğunda devre dışı bırakılır ve "Çalışma AÇIK olduğundan devredışı bırakıldı!" görüntülenir.

**İşlem AÇIK olduğundan
devre dışı bırakıldı!**

[>]Kapat


Hızlı Menüü Kullanma

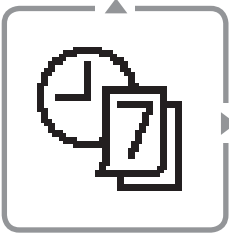

Haftalık zamanlayıcı

Önceden ayarlanmış Haftalık Zamanlayıcıyı silmek (iptal etmek) veya değiştirmek için bu simgeyi seçin.

Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.

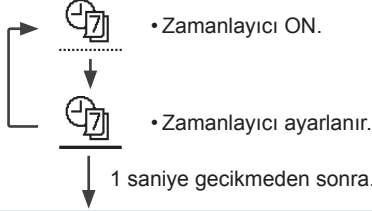

“Yes”i seçin.

• “No”ı seçerseniz ekran Ana Ekranı geri dönecektir.

Haftalık zamanlayıcıyı düzenlemek istiyor musunuz?
Evet ► Hayır

Zamanlayıcı ayarı
Zamanlayıcıyı kopyala

• Timer setup: Haftalık Zamanlayıcıyı düzenlemek için Zamanlayıcı ayarını seçin.
• Timer copy: Bir zamanlayıcı ayarını kopyalamak için seçin.

| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cts |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |

[Zamanlayıcı ayarı örneği]

▲ ▼ düğmeleriyle düzenlemek istediğiniz günleri seçin.

6 düzenin hepsi ayarlanmadı!
Düzenlemek istiyor musunuz?
Evet ◀ Hayır

Tüm 6 model önceden ayarlanırsa bu ekran görüntülenecektir.

| Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cts |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. 12:00öö | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. 2:00öö | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. 4:00öö | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

- 1 “1” ~ “6” modelini seçin.
- 2 Zamanlayıcı saat ve dakikasını ayarlayın.
- 3 Zamanlayıcı için ON/OFF seçin.
- 4 Çalışma modunu seçin.

• ▲ ▼ düğmeleriyle modu seçin.
- 5 Bölge 1 ve 2 için sıcaklığı ayarlayın (sisteminiz 2 Bölgeye ayara sahipse).


Cumartesi: Düzen 1: Sic. Ayarla

| Bölge1 | Bölge2 |
|----------|----------|
| AÇ 25 °C | AÇ 25 °C |

- 6 Tank sıcaklığını ayarlayın.

Not:

- Zorlu Isıtıcı açıldığında veya Isıtma-Soğutma anahtarı etkinleştirildiğinde zamanlayıcı devre dışı bırakılır.
- Haftalık Zamanlayıcıyı 2 bölgede önceden ayarladıysanız aynı prosedürü Bölge 2 için yinelemeniz gerekir.

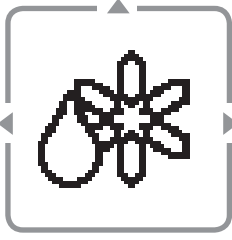

Donmuş boruların buzunu çözmek için seçin.


Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.

(Mod kabul edildiğinde aşağıdaki ekran görüntülenecektir.)

Talep kabul edildi!

[>]Kapat

Zorlu Buz Çözme

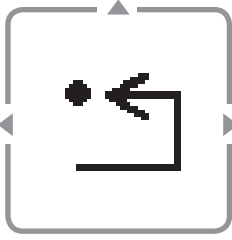

Hata oluştuğunda önceki ayarları geri yüklemek için seçin.


Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.

(Mod kabul edildiğinde aşağıdaki ekran görüntülenecektir.)

Talep kabul edildi!

[>]Kapat

Hata Sıfırlama

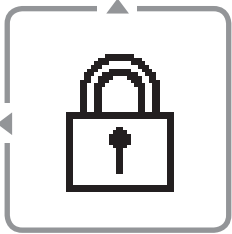

Uzaktan Kumandayı kilitlemek için seçin.

Seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.

(Mod kabul edildiğinde aşağıdaki ekran görüntülenecektir.)

Uzaktan kumandayı
kilitlemek istiyor musunuz?

Evet ▶

Hayır

“Yes”i seçin.

(Ana Ekran kilitlenecektir.)

• “No” seçilirse ekran Ana Ekranı geri dönecektir.

U/K Kilidi

Uzaktan Kumanda kilidini açmak için

Herhangi bir tuşa basın.

(Mod kabul edildiğinde aşağıdaki ekran görüntülenecektir.)



Herhangi bir 4 haneli sayı girin (sayı doğruysa ekran kilidi açılacaktır.)

Unutulan parolayı sıfırlamak için (çalışma OFF ekranı altında)

, ve düğmelerine 5 saniye boyunca basın.

(Mod kabul edildiğinde aşağıdaki ekran görüntülenecektir.)

Parolayı sıfırla

Sıfırla

“Reset”i seçin.

1.Parola 0000 olarak ayarlandı
2.Uzaktan kumanda kilitlendi


(Ekran 3 saniye sonra kapanacaktır.)

Före användning


I denna snabbguide förklaras hur du använder snabbmenyn.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder snabbmenyn.

Hur du använder snabbmenyn

Efter att de inledande inställningarna har slutförts kan du välja en snabbmeny bland följande val och redigera inställningen.

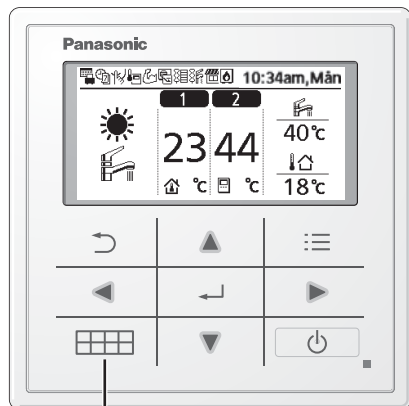

① Tryck på .

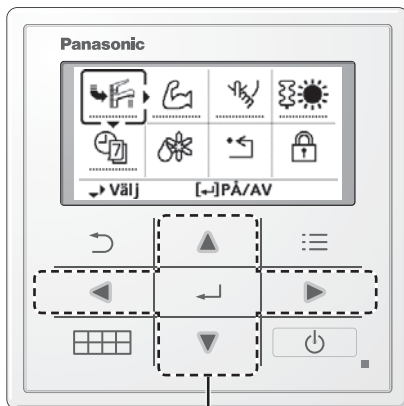

② Använd för att välja meny.

③ Tryck på för att slå på/av den valda menyn.

Snabbmeny



Tvinga VV



Kraftfull



Tyst läge



Manuell värm.



Veckotimer



Tvinga avfrostning



Felåterställning



R/C-lås

Välj

PÅ/AV

Välj varje inställning och bekräfta inställningen enligt de instruktioner som visas längst ner skärmen. (Ikonerna åsyftar varje valtangent.)

För att återgå till huvudskärmen,

Tryck på eller .

Hur du använder snabbmenyn

Angående driftsikon


Exempel:



• Driftsikon indikerad med "....." = AV



• Driftsikon indikerad med "———" = PÅ

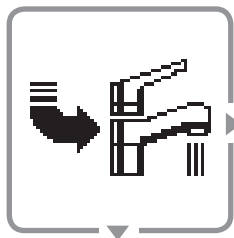


Tvinga VV

Välj denna ikon för att slå på eller av tankvarmvattnet.

Tryck på  för att bekräfta ditt val.




• Tvinga VV är avslaget.



• Tvinga VV är påslaget.

■ Obs:

- Tvinga VV är inaktiverat när Tvinga värmare är påslaget.
- Om Tvinga VV är avslaget bör drift & läge ändras tillbaka till den tidigare minneslagrade statusen.

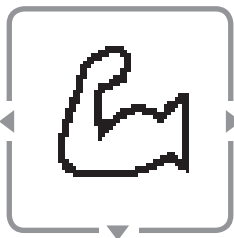

Kraftfull

Välj denna ikon för att driva värmnings-/avkylningsystemet kraftfullt.

Tryck på  för att bekräfta ditt val.


(Den kraftfulla driften startar ungefär 1 minut efter att  trycks ner.)



• Kraftfullt läge stängs av.



• Det kraftfulla läget drivs i 30 minuter.



• Det kraftfulla läget drivs i 60 minuter.




• Det kraftfulla läget drivs i 90 minuter.

■ Obs:

- Kraftfull inaktiveras när driften stängs AV.

Hur du använder snabbmenyn

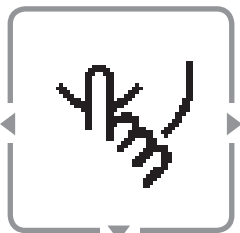


Tyst läge

Välj denna ikon för att driva tyst.

Tryck på för att bekräfta ditt val.

(Den tysta driften startar ungefär 1 minut efter att trycks ner.)

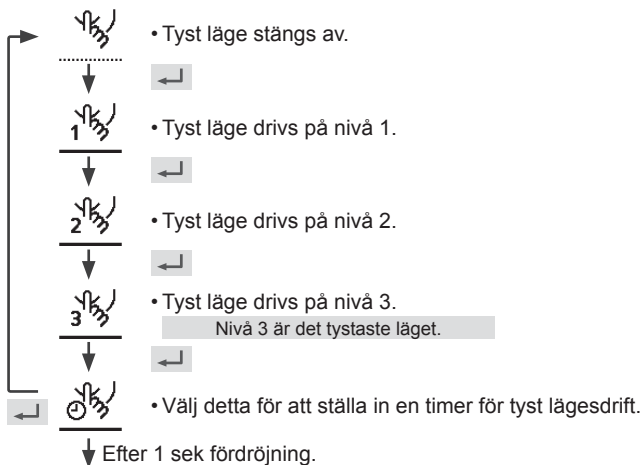

Vill du redigera timer för tyst läge?

Ja Nej

Välj "Ja".

• Välj "Ja" med knapparna .

| Förlopp | Tid | Nivå |
|---------|----------|------|
| 1 | 6:00 am | 2 |
| 2 | 8:00 pm | 1 |
| 3 | 10:00 pm | 0 |

Välj förlopp "1" - "6".

Redigera

Radera

Välj "Redigera".

• Om du väljer "Radera" raderas timerinställningen för det valda förloppet.

12:00 pm

Ställ in timmen och minuterna.




Välj nivå för Tyst.

Inställd tid överlappas!

Stäng

■ Obs:

• Om tiden överlappar med ett annat förlopp visas "Inställd tid överlappas!" på skärmen.

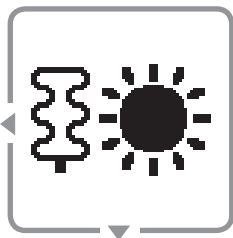


Manuell värm.

Välj för att tvinga på värmaren.

Tryck på  för att bekräfta ditt val.

(Läget Tvinga värmare startar ungefär 1 minut efter att  trycks ner.

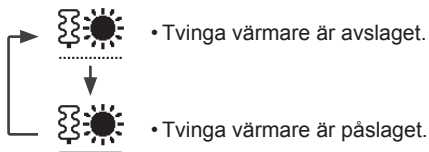


■ Obs:

- Tvinga värmare är inaktiverat om drift redan är på och "Disabled due to Operation ON!" visas.

Inaktiverad på grund av
att driften är igång!

 Stäng

Hur du använder snabbmenyn

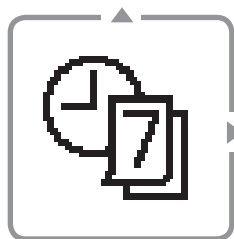

Veckotimer

Välj denna ikon för att radera (avbryta) eller ändra den förinställda veckotimern.

Tryck på för att bekräfta ditt val.

• Timer är inte PÅ.

• Timer är inställd.

Efter 1 sek fördröjning.

Välj "Ja".

• Om du väljer "Nej" återgår skärmen till huvudskärmen.

Vill du redigera timer för veckotid?

Ja Nej

Timerinställning
Kopiera timer

• Timerinställning: Välj Timerinställning för att redigera veckotimern.
• Kopiera timer: Välj för att kopiera en timerinställning.

| Sön | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |

[Exempel på en timerinställning]

Välj dag(ar) som du vill redigera med knapparna ▲ ▼.

Alla sex förlopp är inte inställda!
Vill du redigera?

Ja Nej

Om alla 6 förlopp inte är förinställda visas denna skärm.

| Sön | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör |
|---------------|--------------|--------------|---------|---------|------|-----|
| 1. 12:00am PÅ | 2. 2:00am PÅ | 3. 4:00am PÅ | ☀️ / 🌬️ | 25/20°C | 40°C | |
| 2. 2:00am PÅ | 3. 4:00am PÅ | ☀️ / 🌬️ | 25/25°C | 40°C | | |
| 3. 4:00am PÅ | ☀️ / 🌬️ | 30/20°C | 40°C | | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |

① Välj förlopp "1" - "6".

② Ställ in timmen och minuterna för timern.

③ Välj PÅ/AV för timern.

④ Välj driftsläget.



• Välj läge med knapparna ▲ ▼.

⑤ Ställ in temperaturen för både Zon 1 och 2 (om ditt system har 2-zonsinställningen).


Lördag: Förlopp 1: Inst. temp.

| Zon1 | Zon2 |
|---------|--------------|
| ☀️ | ☀️ / 🌬️ |
| PÅ 25°C | PÅ 25°C 45°C |

⑥ Ställ in tanktemperaturen.

■ Obs:

- Timer är inaktiverad om Tvinga värmare är på eller värme/kylväxlare är aktiverad.
- Om du har förinställt veckotimern för 2 zoner måste du upprepa samma procedur med zon 2.


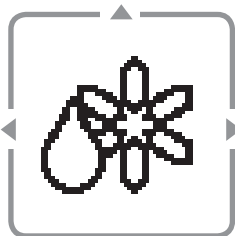


Tvinga avfrostning

Välj att avfrosta de frusna rören.

Tryck på för att bekräfta ditt val.

(Om läget är accepterat visas skärmen nedan.)

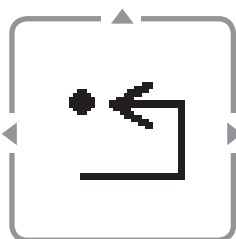


Felåterställning


Välj för att återställa de föregående inställningarna om fel har inträffat.

Tryck på för att bekräfta ditt val.

(Om läget har accepterats visas skärmen nedan.)



- Se till så att alla enheter är avstängda innan du väljer detta läge som återställer hela systemet till de föregående inställningarna.

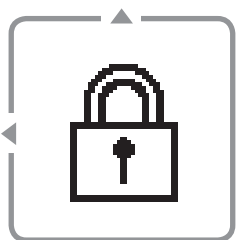

R/C-lås

Välj för att låsa fjärrkontrollen.

Tryck på för att bekräfta ditt val.

(Om läget har accepterats visas skärmen nedan.)



Välj "Ja".

(Huvudskärmen blir låst.)

- Om "Nej" väljs återgår skärmen till huvudskärmen.

För att låsa upp fjärrkontrollen

Tryck på någon av tangenterna.

(Om läget har accepterats visas skärmen nedan.)



Ange ett 4-siffrigt nummer (om numret är korrekt låses skärmen upp).


För att återställa glömt lösenord (under drift AV-skärmen)

Tryck in , och kontinuerligt i 5 sekunder.

(Om läget har accepterats visas skärmen nedan.)



Välj "Återst."




(Skärmen släcks efter 3 sekunder.)

Før bruk


Denne hurtigveiledningen forklarer hvordan du bruker hurtigmenyen.
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du bruker hurtigmenyen.

Bruk av hurtigmenyen

Etter å ha angitt de innledende innstillingene, kan du velge en hurtigmeny fra følgende alternativer og redigere innstillingene.

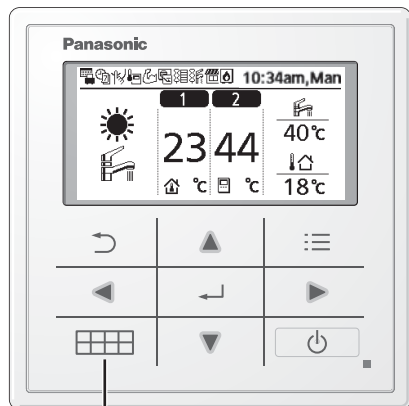

① Trykk på  .

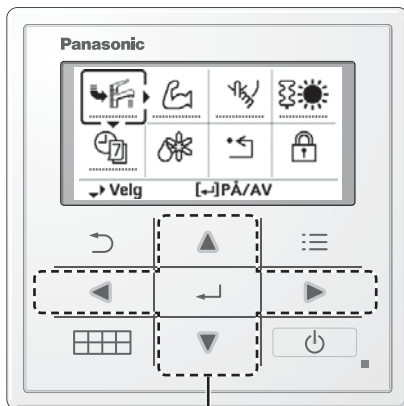

② Bruk     for å velge meny.

③ Trykk på  for å slå på/av på valgmenyen.

Hurtigmeny



 **Tvungen DHW**

 **Powerful**

 **Stillemodus**  **Tvangsstyrt varme**

 **Ukeplan**

 **Tvungen avising**

 **Nullstille feil**  **R/C lås**

 **Velg**

 **PÅ/AV**

Velg innstillinger og bekreft hver innstilling i henhold til instruksjonene som vises nederst i displayet. (Symbolene refererer til hver valgknapp.)

For å gå tilbake til hovedbildet,

trykk på  eller  .

Bruk av hurtigmenyen

Merknader om driftssymboler


Eksempel:



• Driftssymbol indikert med "....." = AV




• Driftssymbol indikert med "———" = PÅ

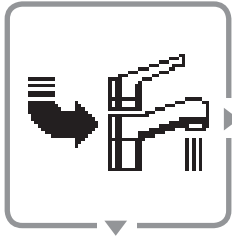


Tvungen DHW

Velg dette symbolet for å slå Tank DHW på eller av.

Trykk på  for å bekrefte valget.




• Tving DHW er slått av.



• Tving DHW er slått på.

■ Merk:


- Tving DHW er deaktivert når Kraftvarmeapparat er slått på.
- Når Tving DHW er slått av, bør drift og modus settes tilbake til forrige lagrede status.

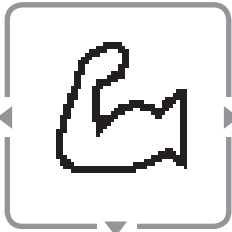

Powerful

Velg dette symbolet for å la varme-/kjølesystemet gå ved full effekt.

Trykk på  for å bekrefte valget.


(Drift ved full effekt starter ca. 1 minutt etter at  er trykket.)



• Modus for full effekt er satt til av.



• Modus for full effekt er aktiv i 30 minutter.



• Modus for full effekt er aktiv i 60 minutter.




• Modus for full effekt er aktiv i 90 minutter.

■ Merk:

- Full effekt deaktiveres når systemet slås AV.

Bruk av hurtigmenyen

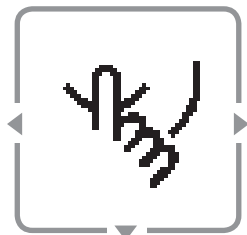


Stillemodus

Velg dette symbolet for stille drift.

Trykk på for å bekrefte valget.

(Stille drift starter ca. 1 minutt etter at er trykket.)

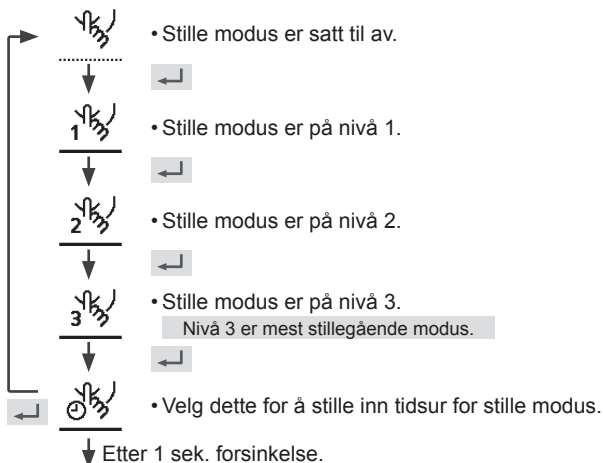

Ønsker du å endre
tid for stillemodus?

Ja Nei

Velg "Ja".

• Velg "Ja" med -knappene.

| Forløp | Tid | Nivå |
|--------|----------|------|
| 1 | 6:00 am | 2 |
| 2 | 8:00 pm | 1 |
| 3 | 10:00 pm | 0 |

Velg mønster "1" ~ "6".

Endre
Slett

Velg "Rødiger".

• Hvis du velger "Slett", vil tidsinnstillingen for det valgte mønsteret bli slettet.

12:00 pm

Still inn timer og minutter.




Velg nivået for Stille.

Den innstilte tiden er
overlappet!

[>]Lukk

■ **Merk:**


• Hvis tiden overlapper et annet mønster, vil "Den innstilte tiden er overlappet!" vises i displayet.

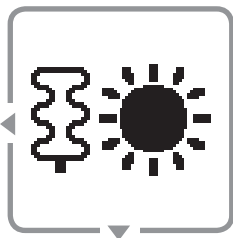

Tvangsstyrt varme

Velg for å tvinge på Varmeapparatet.

Trykk på  for å bekrefte valget.

(Modus for Kraftvarmeapparat starter ca. 1 minutt etter at  er trykket.)



• Kraftvarmeapparat er slått av.



• Kraftvarmeapparat er slått på.


■ Merk:

- Kraftvarmeapparat er deaktivert når systemet allerede er på og "Deaktivert pga. Drift PÅ!" vises.

Deaktivert pga. drift PÅ!

 Lukk

Bruk av hurtigmenyen

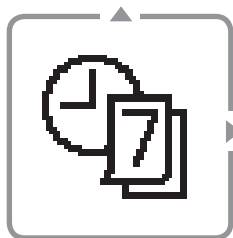

Ukeplan

Velg dette symbolet for å slette (kansellere) eller endre forhåndsinnstilt Uketimer.

Trykk på for å bekrefte valget.

• Tidsuret er ikke PÅ.

• Tidsuret er stilt inn.

Etter 1 sek. forsinkelse.

Ønsker du å redigere ukeplan?

Ja Nei

Velg "Ja".

• Hvis du velger "Nei", vil displayet gå tilbake til hovedbildet.

Timerinnstilling
Kopier timer

• Timer-innstilling: Velg Timer-innstilling for å redigere Uketimer.
• Kopier timer: Velg for å kopiere en tidsinnstilling.

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Søn | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør |
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |

[Eksempel på en Timer-innstilling]

Velg dagen(e) som du vil redigere med -knappene.

Alle 6 mønstre er ikke innstilt!
Ønsker du å redigere?

Ja Nei

Hvis alle de 6 mønstrene ikke er forhåndsinnstilt, vil dette bildet vises.

| Søn | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. 12:00am PÅ | | | | | | |
| 2. 2:00am PÅ | | | | | | |
| 3. 4:00am PÅ | | | | | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |

① Velg mønster "1" ~ "6".

② Still inn time og minutter for Timer.

③ Velg PÅ/AV for Timer.

④ Velg driftsmodus.



• Velg modus med -knappene.

⑤ Still inn temperaturen for både Sone 1 og 2 (hvis systemet har innstilling for 2 soner).


Lørdag: Forløp 1: Angi temp.

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| Sone1 | | Sone2 | |
| PÅ | 25 °C | PÅ | 25 °C |

⑥ Still inn ønsket Tanktemperatur.

■ Merk:

- Tidsuret er deaktivert når Kraftvarmeapparat er slått på eller Varme-/kjølebryter er aktivert.
- Hvis du har forhåndsinnstilt Uketimer for 2 soner, må du gjenta den samme prosedyren for Sone 2.

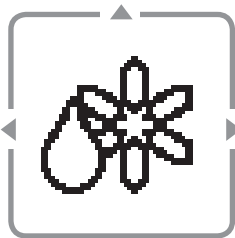

Velg for å avise frose rør.


Trykk på for å bekrefte valget.

(Når modusen er bekreftet, vises bildet nedenfor.)

Forespørsel godtatt!

[>]Lukk

Tvungen avising

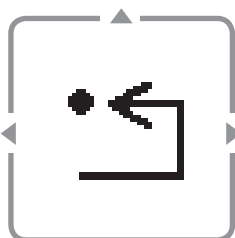

Velg å gjenopprette tidligere innstillinger når det har oppstått feil.


Trykk på for å bekrefte valget.

(Når modusen er bekreftet, vises bildet nedenfor.)

Forespørsel godtatt!

[>]Lukk

Nullstille feil

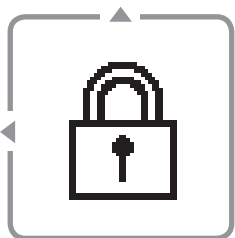

Velg for å låse fjernkontrollen.

Trykk på for å bekrefte valget.

(Når modusen er bekreftet, vises bildet nedenfor.)

Ønsker du å låse fjernkontroll?

Ja ▶ Nei

Velg "Ja".

(Hovedbildet vil bli låst.)

• Hvis du velger "Nei", vil displayet gå tilbake til hovedbildet.

R/C lås

Slik låser du opp fjernkontrollen trykk på en hvilken som helst knapp.

(Når modusen er bekreftet, vises bildet nedenfor.)



Tast inn 4 sifre i nummeret (hvis nummeret er riktig, vil displayet låses opp).

Slik tilbakestiller du glemt passord (under bildet for drift AV)

Trykk , og kontinuerlig i 5 sekunder.

(Når modusen er bekreftet, vises bildet nedenfor.)



Velg "Tøm".

1.Passordet er nullstilt til 0000
2.Fjernkontroll er låst opp


(Skjermen vil slå seg av etter 3 sekunder.)

Ennen käyttöä


Tässä Pikaoppaassa selitetään Pikavalikon käyttö.
Lue Käyttöohjeet huolellisesti ennen Pikavalikon käyttöä.

Pikavalikon käyttö

Kun alkuasetukset on tehty, voit valita pikavalikon seuraavista vaihtoehdoista ja muokata asetusta.

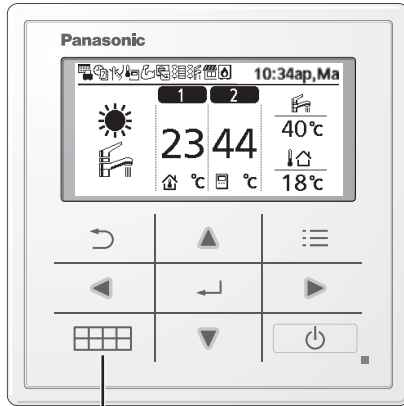

① Paina  .

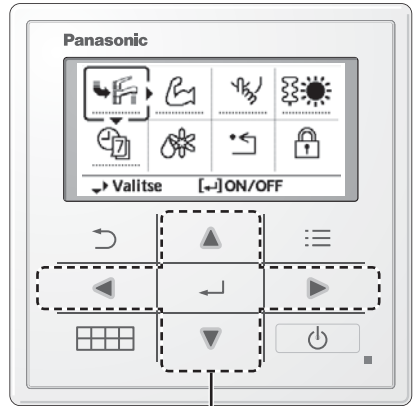

② Valitse valikko painikkeilla     .

③ Ota valittu valikko käyttöön / pois käytöstä painamalla  .

Pikavalikko



Pakota DHW



Powerful



Hiljainen



Pakota lämmitin



Viikkoajastin



Pakota sulatus



Virheen nollaus



R/C-lukko

↪ Valitse

[←] ON/OFF

Valitse kukin asetusta ja vahvista se näytön alalaidassa näkyvien ohjeiden mukaan. (Kuvakkeet viittaavat kuhunkin valintanäppäimeen.)

Jos haluat palata päänäyttöön,

paina  tai  .

Pikavalikon käyttö

Huomautuksia toimintakuvakkeesta


Esimerkki:



• Toimintakuvakkeen alla on "....." = ei käynnissä



• Toimintakuvakkeen alla on "———" = käynnissä

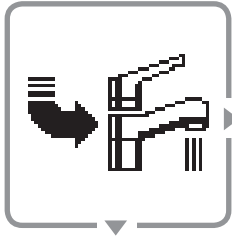


Pakota DHW

Valitse tämä kuvake, jos haluat ottaa säiliö-DHW:n päälle tai pois.

Vahvasta valintasi painamalla .




• Pakota DHW on otettu pois käytöstä.



• Pakota DHW on otettu käyttöön.

■ Huomautus:


- Pakota DHW on pois käytöstä, kun Pakota lämmitin on käytössä.
- Kun Pakota DHW on otettu pois käytöstä, toiminnan ja tilan pitäisi muuttua takaisin aiemmin tallennettuun tilaan.

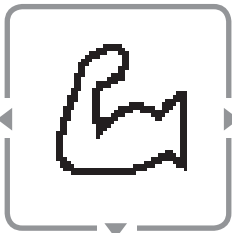

Powerful

Valitse tämä kuvake, jos haluat käyttää lämmitys-/jäähdytysjärjestelmää tehokkaasti.

Vahvasta valintasi painamalla .

(Tehokas toiminta alkaa noin 1 minuutin sen jälkeen, kun painiketta  on painettu.)




• Tehokas tila on poisso käytöstä.



• Tehokas tila toimii 30 minuuttia.



• Tehokas tila toimii 60 minuuttia.




• Tehokas tila toimii 90 minuuttia.

■ Huomautus:

- Tehokas tila otetaan pois käytöstä, kun toiminta on OFF-tilassa.


Pikavalikon käyttö

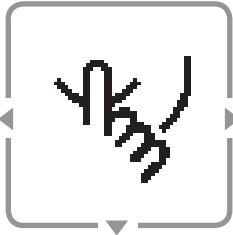


Hiljainen

Valitse tämä tila, jos haluat hiljaisen toiminnan.

Vahvista valintasi painamalla .

(Hiljainen toiminta alkaa noin 1 minuutin sen jälkeen, kun painiketta  on painettu.)

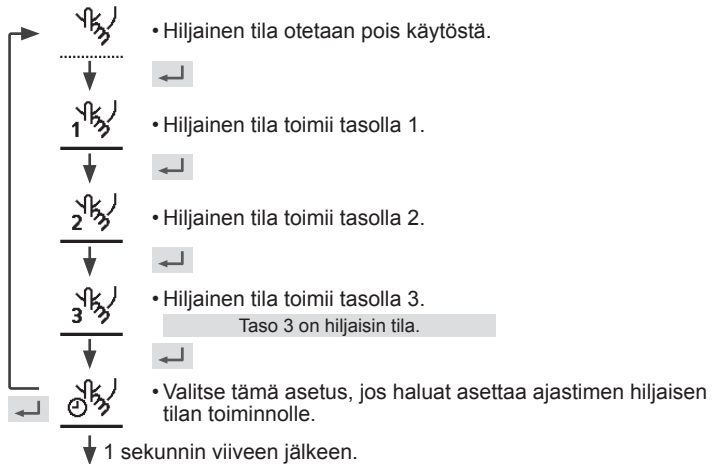

Haluatko muokata hiljaisen tilan ajastimen aikaa?

Kyllä  Ei

| Kuvio | Aika | Taso |
|-------|----------|------|
| 1 | 6:00 ap | 2 |
| 2 | 8:00 ip | 1 |
| 3 | 10:00 ip | 0 |

Muokkaa

Poista



12:00 ip



Aika on päällekkäinen!

 Sulje

Valitse "Yes" (Kyllä).

• Valitse "Yes" (Kyllä) painikkeilla  .

Valitse malli "1" ~ "6".

Valitse "Edit" (Muokkaa).


• Jos valitset "Delete" (Poista), valitun mallin ajastinasetus poistetaan.

Määritä tunti ja minuutit.

Valitse hiljaisen toiminnan taso.

■ **Huomautus:**


• Jos aika on päällekkäinen toisen mallin kanssa, näyttöön tulee ilmoitus "Set time is overlapped!" (Asetettu aika on päällekkäinen).

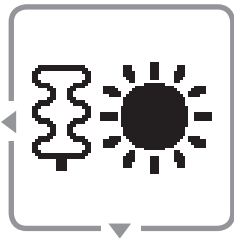


Pakota lämmitin


Valitse asetus, jos haluat pakottaa lämmittimen päälle.

Vahvasta valintasi painamalla .

(Pakota lämmitin -tila alkaa noin 1 minuutin sen jälkeen, kun painiketta  on painettu.)



• Pakota lämmitin -tila on otettu pois käytöstä.



• Pakota lämmitin -tila on otettu käyttöön.


■ Huomautus:

- Pakota lämmitin -tila poistetaan käytöstä, kun laite on jo toiminnassa ja näytössä näkyy viesti "Ei käytössä, laite on toiminnassa!".

Poistettu käytöstä, koska
laite on käynnissä!

 Sulje

Pikavalikon käyttö

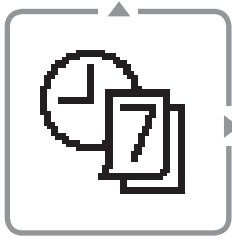

Viikkoajastin

Valitse tämä kuvake, jos haluat poistaa (perua) esiasetetun viikkoajastimen tai muuttaa sitä.

Vahvista valintasi painamalla .

• Ajastin ei ole päällä.

• Ajastin on asetettu.

↓ 1 sekunnin viiveen jälkeen.

Haluatko muokata viikkoajastinta?

Kyllä Ei

Ajastimen määrittäminen
Ajastimen kopiointi

| Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La |
|----|----|----|----|----|----|----|
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |

Ei ole määritetty 6 ajastusta!
Haluatko muokata?

Kyllä Ei

| | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La |
|----|---------|----|----|----|---------|------|----|
| 1. | | | | | | | |
| | 12:00ap | ON | | | 25/20°C | 40°C | |
| 2. | | | | | | | |
| | 2:00ap | ON | | | 25/25°C | 40°C | |
| 3. | | | | | | | |
| | 4:00ap | ON | | | 30/20°C | 40°C | |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |

Valitse "Yes" (Kyllä).

• Jos valitset "No" (Ei), näyttö palaa Päänäyttöön.

• Timer setup: Valitse ajastimen asetus, jos haluat muokata viikkoajastinta.

• Timer copy: Valitse kopioitava ajastinasetus.

[Esimerkki ajastimen asetuksesta]

Valitse muokattavat päivät painikkeilla .

Ellei kaikkia 6:ta mallia ole esiasetettu, tämä näyttö tulee näkyviin.

① Valitse malli "1" ~ "6".

② Aseta ajastimen tunnit ja minuutit.

③ Valitse ajastimen ON/OFF.

④ Valitse haluamasi toimintatila.



• Valitse tila painikkeilla .

⑤ Aseta lämpötila alueille 1 ja 2 (jos järjestelmässäsi on 2 alueen asetus).


Lauantai: Kuvio 1: As. lämp.

| Alue1 | Alue2 |
|---------|---------|
| ON 25°C | ON 25°C |
| | 45°C |

⑥ Aseta säiliön lämpötila.

■ Huomautus:


- Ajastin on poistettu käytöstä, kun Pakota lämmitin -tila on otettu käyttöön tai Heat-Cool-kytkin on käytössä.
- Jos olet esiasettanut viikkoajastimen 2 alueelle, sinun on toistettava samat toimenpiteet alueelle 2.

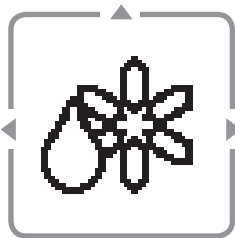


Valitse jäätyneiden putkien sulatus.

Vahvasta valintasi painamalla

(Kun tila on hyväksytty, jäljempänä oleva näyttö tulee esiin.)




Pakota sulatus

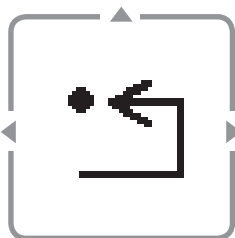

Paluu edellisiin asetuksiin virheen jälkeen.


Vahvasta valintasi painamalla

(Kun tila on hyväksytty, jäljempänä näytetty näyttö tulee esiin.)



- Varmista, että kaikki laitteet on sammutettu, ennen kuin valitset tämän tilan, joka palauttaa koko järjestelmän edellisiin asetuksiin.


Virheen nollaus

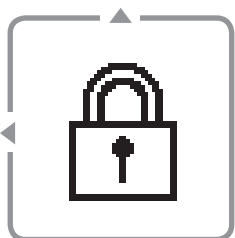

Kaukosäätimen lukitus.

Vahvasta valintasi painamalla

(Kun tila on hyväksytty, jäljempänä näytetty näyttö tulee esiin.)



Valitse "Yes" (Kyllä).
(Päänäyttö lukitaan.)

- Jos valitset "No" (Ei), näyttö palaa Päänäyttöön.

R/C-lukko

Kaukosäätimen lukituksen avaus.

Paina mitä tahansa näppäintä.

(Kun tila on hyväksytty, jäljempänä näytetty näyttö tulee esiin.)



Anna mitkä tahansa 4 merkkiä (jos numero on oikein, näytön lukitus avautuu).


Unohtuneen salasanan nollaus (toiminnon OFF-näytössä)

Paina -, - ja -painikkeita 5 sekunnin ajan

(Kun tila on hyväksytty, jäljempänä näytetty näyttö tulee esiin.)



Valitse "Reset".



(Näyttö sammuu 3 sekunnin kuluttua.)


A használat előtt

Ez a rövid útmutató ismerteti a gyorsmenü használatát.


Kérjük, alaposan olvassa el a Használati útmutatót a gyorsmenü használata előtt.

A gyorsmenü használata

A kezdeti beállítások befejezése után a következő lehetőségekből választhat egy gyorsmenüben, és szerkesztheti a beállításokat.

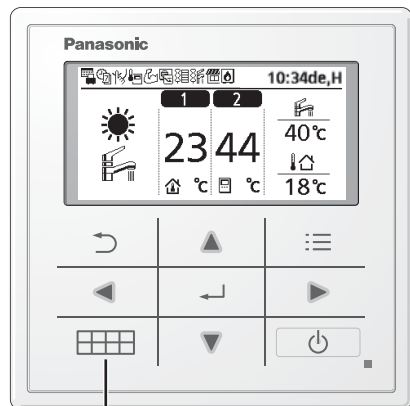


① Nyomja meg a  gombot.

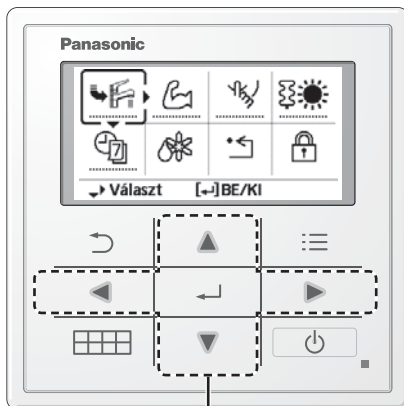

② Használja a     gombot a menüelemek kiválasztásához.

③ Használja a  gombot a menüelem be- vagy kikapcsolásához.

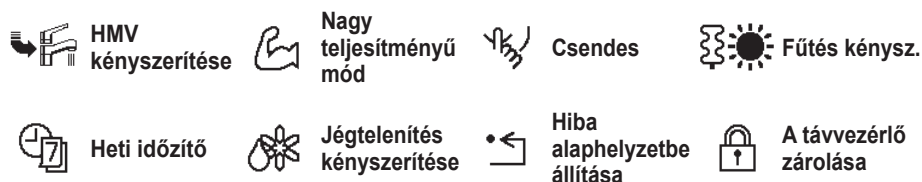

Gyorsmenü



 **Választ** **[←]BE/KI**

Válassza ki az egyes beállításokat, és erősítse meg a beállítást a képernyő alján megjelenített utasításoknak megfelelően. (Az ikonok az egyes választógombokra vonatkoznak.)

A főképernyőre való visszatéréshez,

Nyomja meg a  vagy a  gombot.

A gyorsmenü használata

A működési ikonnal kapcsolatos megjegyzések


Példa:



• A „.....” jellel jelölt működési ikon = OFF (KI)



• A „——” jellel jelölt működési ikon = ON (BE)

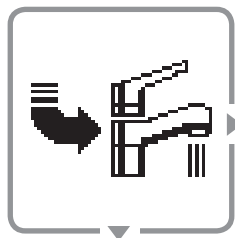


HMV kényszerítése

Válassza ezt az ikont a tartály HMV be- vagy kikapcsolásához.

Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéséhez.




• A HMV kényszerítése ki van kapcsolva.



• A HMV kényszerítése be van kapcsolva.

■ Megjegyzés:


- A HMV kényszerítése le van tiltva, amikor a Fűtés kényszerítése be van kapcsolva.
- Amikor a HMV ki van kapcsolva, akkor a működésnek és a módnak vissza kell állnia az előzőleg tárolt állapotra.

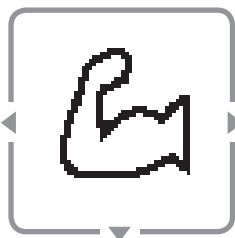

Nagy teljesítményű mód

Válassza ezt az ikont a fűtési/hűtési rendszer nagy teljesítményű működéséhez.

Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéséhez.

(A nagy teljesítményű működés körülbelül egy perccel a  gomb megnyomása után indul el.)



• A nagy teljesítményű mód ki van kapcsolva.



• A nagy teljesítményű mód 30 percig működik.



• A nagy teljesítményű mód 60 percig működik.




• A nagy teljesítményű mód 90 percig működik.

■ Megjegyzés:

- A nagy teljesítményű mód le van tiltva, amikor a működés ki van kapcsolva.

A gyorsmenü használata

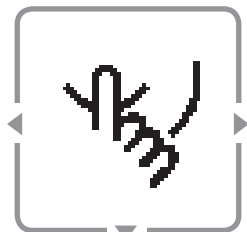


Csendes

Válassza ezt az ikont a halk működéshez.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

(A halk működés körülbelül egy perccel a gomb megnyomása után indul el.)

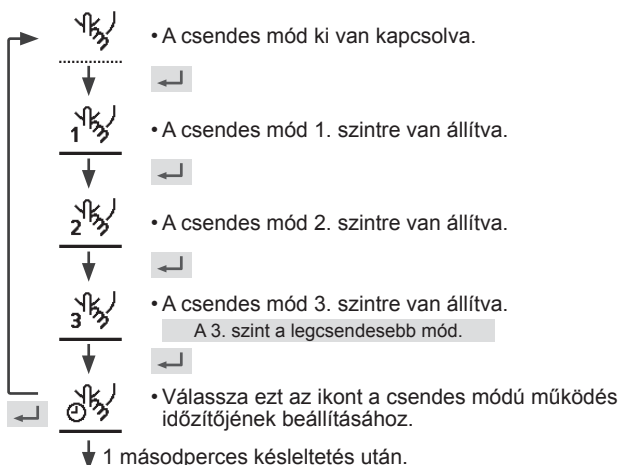

Szeretné módosítani
csendes mód időzítőt?

Igen Nem

| Minta | Idő | Szint |
|-------|----------|-------|
| 1 | 6:00 de | 2 |
| 2 | 8:00 du | 1 |
| 3 | 10:00 du | 0 |

Szerkeszt

Törölés

12:00 du



A beállított idő
átfedésben van!

[>]Bezárás

Válassza a „Yes” (Igen) lehetőséget.

• Válassza a „Yes” (Igen) lehetőséget a gombokkal.

Válasszon az „1”-„6” ütemezések közül.

Válassza az „Edit” (Szerkesztés) lehetőséget.


• Ha a „Delete” (Törölés) lehetőséget választja, akkor a kijelölt ütemezésének időzítőbeállítása törölve lesz.

Állítsa be az órát és a percet.

Válassza ki a csendes mód szintjét.


■ **Megjegyzés:**


• Ha az idők átfedésben vannak egy másik ütemezéssel, akkor a „Set time is overlapped!” (A beállított idő átfedésben van!) üzenet jelenik meg a képernyőn.

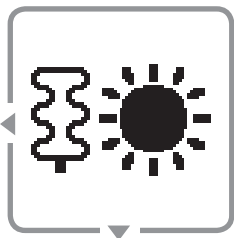

Fűtés kénysz.


Válassza ezt az ikont a fűtés kényszerített bekapcsolásához.

Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéséhez.

(A kényszerített fűtési mód körülbelül egy perccel a  gomb megnyomása után indul el.)



• A kényszerített fűtés ki van kapcsolva.



• A kényszerített fűtés be van kapcsolva.


■ Megjegyzés:

• A kényszerített fűtés le van tiltva, amikor a működés be van kapcsolva, és a „Disabled due to operation ON!” (Le van tiltva a bekapcsolt működés miatt!) üzenet megjelenik.

Letiltva, mert a működés BE van kapcsolva!

Bezárás


A gyorsmenü használata

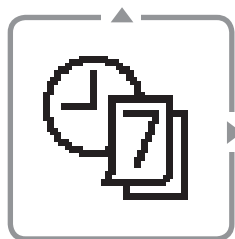

Heti időzítő

Válassza ezt az ikont az előre beállított heti időzítő törléséhez (megszakításához) vagy módosításához.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

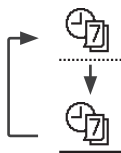

• Az időzítő nincs bekapcsolva.

• Az időzítő be van állítva.

↓ 1 másodperces késleltetés után.

Válassza a „Yes” (Igen) lehetőséget.

• Ha a „No” (Nem) lehetőséget választja, akkor a képernyő visszatér a főmenühöz.

Szeretné szerkeszteni a heti időzítőt?

Igen Nem

Időzítő beállítása

Időzítő másolása

| V | H | K | Sze | Cs | P | Szo |
|---|---|---|-----|----|---|-----|
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |

Nincs beállítva mind a 6 időzítő!

Szeretné szerkeszteni?

Igen Nem

• Timer setup (Időzítő beállítása): Válassza a Timer setup (Időzítő beállítása) lehetőséget a heti időzítő beállításához.

• Timer copy (Időzítő másolása): Válassza ezt a lehetőséget egy időzítőbeállítás másolásához.

[Példa az időzítő beállítására]

A gombokkal válassza ki, melyik napokat szeretné szerkeszteni.

Ha nincs mind a hat ütemezés beállítva, akkor ez a képernyő jelenik meg.

| | V | H | K | Sze | Cs | P | Szo |
|----|---------|----|---|-----|---------|------|-----|
| 1. | 12:00de | BE | | | 25/20°C | 40°C | |
| 2. | 2:00de | BE | | | 25/25°C | 40°C | |
| 3. | 4:00de | BE | | | 30/20°C | 40°C | |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |

① Válasszon az „1”–„6” ütemezések közül.

② Állítsa be az időzítő óráját és percét.

③ Válassza az ON (BE) vagy OFF (KI) lehetőséget az időzítőhöz.

④ Válassza ki a működési módot.



• A gombokkal válassza ki a működési módot.

⑤ Állítsa be a hőmérsékletet a Zone 1 és 2 (1. és 2. zóna) számára, (ha a rendszer kétzónás beállítással rendelkezik).

Szombat: Minta 1: Hőm.beáll.


| Zóna1 | Zóna2 |
|---------|--------------|
| BE 25°C | BE 25°C 45°C |

⑥ Állítsa be a tartály hőmérsékletét.

■ Megjegyzés:

• Az időzítő le van tiltva, amikor a kényszerített fűtés be van kapcsolva, vagy a Fűtés-hűtés kapcsolója engedélyezve van.

• Ha beállította a heti időzítőt két zónában, akkor ugyanezeket a lépéseket meg kell ismételni a 2. zónához is.

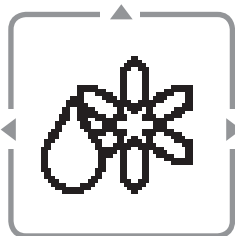

Jégtelenítés kényszerítése


Válassza ezt az ikont a befagyott csövek jégtelenítéséhez.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Kérelem elfogadva!

[>]Bezárás

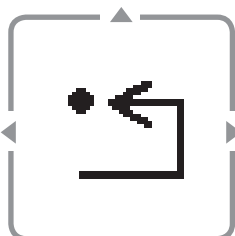

Hiba alaphelyzetbe állítása

Válassza ezt az ikont, ha hiba esetén vissza akarja állítani az előző beállításokat.


Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Kérelem elfogadva!

[>]Bezárás

- Győződjön meg róla, hogy az összes egység ki van kapcsolva, mielőtt ezt a módot választaná, amely a teljes rendszert visszaállítja az előző beállításokra.

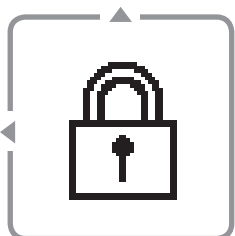

A távvezérlő zárolása

Válassza ezt az ikont a távvezérlő zárolásához.

Nyomja meg a gombot a választás megerősítéséhez.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Szeretné zárolni a távvezérlőt?

Igen Nem

Válassza a „Yes” (Igen) lehetőséget.

(A főképernyő zárolva marad.)

- Ha a „No” (Nem) lehetőséget választja, akkor a képernyő visszatér a főmenühöz.

A távvezérlő zárolásának feloldása

Nyomja meg bármelyik gombot.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)



Adjon meg négy számjegyet. (Ha a szám helyes, akkor a képernyő zárolása feloldódik.)

Az elfelejtett jelszó alaphelyzetbe állítása (kikapcsolt képernyő mellett).

Nyomja le egyszerre öt másodpercig a , és gombokat.

(A mód elfogadásakor az alábbi képernyő jelenik meg.)

Jelszó visszaállítása
Reset

Válassza a „Reset” (Alaphelyzet) lehetőséget.

1. A jelszó visszaállít: 0000
2. Távvezérlő feloldva


(A képernyő három másodpercre kikapcsol.)

Pred uporabo


Ta hitri vodnik razlaga, kako uporabljati Hitri meni.
Pred uporabo hitrega menija, prosimo, preberite navodila za uporabo.

Kako uporabljati Hitri meni


Ko ste zaključili z začetnimi nastavitvami, lahko izberete hitri meni izmed sledečih možnosti in uredite nastavitve.

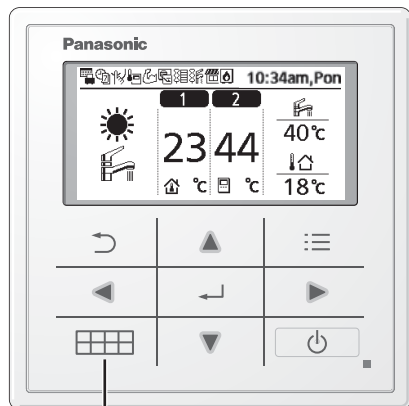

① Pritisnite .

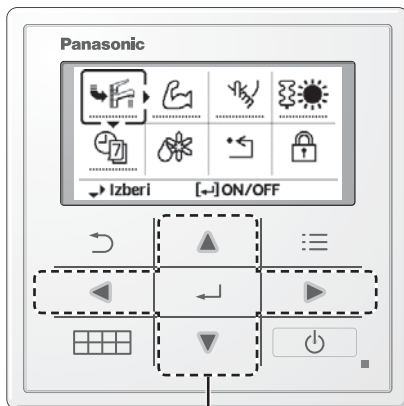

② Uporabite    , da bi izbrali meni.

③ Pritisnite , da bi izklopili/vklopili on/off meni za izbiro.

Hitri meni


 **Zaženi
DHW (topla
sanitarna
voda)**

 **Močno**

 **Tiho**

 **Pospeš.
Grelnika**

 **Tedenski
časovnik**

 **Zaženi
odtajanje**

 **Ponastavitev
napak**

 **Zaklepanje
Daljinskega
upravljalnika**

 **Izberi** **[←] ON/OFF**

Izberite vsako nastavitvev in jo potrdite po navodilih, prikazanih na dnu zaslona. (Ikone se nanašajo na vsak izbirni ključ.)

Za vrnitev na Glavni zaslon,

Pritisnite  ali .

Kako uporabljati Hitri meni

Opombe o ikonah delovanja


Primer:



• Ikona delovanja prikazana z "....." = OFF (izklopljeno)



• Ikona delovanja prikazana z "———" = ON (vklopljeno)

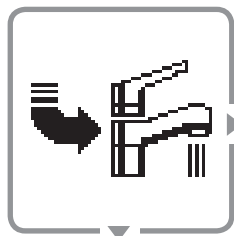


Zaženi DHW (topla sanitarna voda)

Izberite to ikono, da vklopite/izklopite Rezervoar tople sanitarne vode (DHW).

Pritisnite , da potrdite izbiro.




• Zaženi DHW je izklopljena (off).



• Zaženi DHW je vklopljena (on).

■ Opomba:

- Zaženi DHW je onemogočena, ko je vklopljen Zaženi Grelnik.
- Ko je Zaženi DHW vklopljena, se bosta delovanje in način spremenila nazaj v prej memoriziran status.

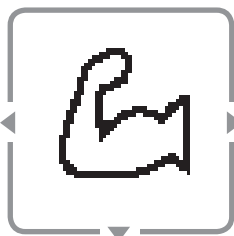

Močno

Izberite to ikono, da bi grelni/hladilni sistem deloval z večjo močjo.

Pritisnite , da potrdite izbiro.

(Močno delovanje se začne približno 1 minuto po pritisku na .)



• Močni način je sprožen.



• Močni način deluje 30 minut.



• Močni način deluje 60 minut.




• Močni način deluje 90 minut.

■ Opomba:

- Močni način je onemogočen, ko je zaustavljeno delovanje (OFF).

Kako uporabljati Hitri meni

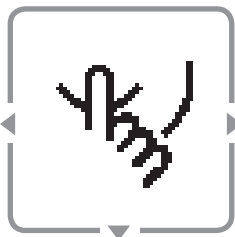


Tiho

Izberite to ikono za tiho delovanje.

Pritisnite , da potrdite izbiro.

(Tiho delovanje se začne približno 1 minuto po pritisku na .)

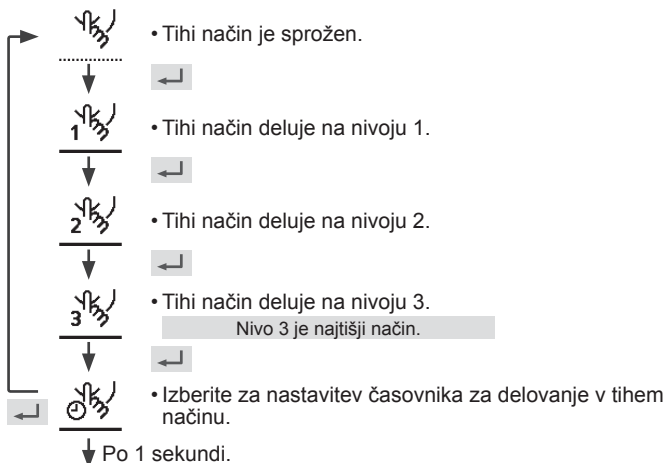

Želite urediti vzorec tkega časov.?

Da Ne

| Vzorec | Čas | Nivo |
|--------|----------|------|
| 1 | 6:00 am | 2 |
| 2 | 8:00 pm | 1 |
| 3 | 10:00 pm | 0 |

Uredi
Izbriši



12:00 pm



Nastavljen čas se prekriva!

 Zapri

Izberite "Yes" (Da).

• Izberite "Yes" (Da) z uporabo  .

Izberite vzorec "1" ~ "6".

Izberite "Uredi".


• Če izberete "Delete" (izbriši), bo nastavev časovnika izbranega vzorca izbrisana.

Nastavite uro in minute.

Izberite nivo Tišine.

■ **Opomba:**


• Če se čas prekriva z drugim vzorcem, se bo na zaslonu pojavil napis "Set time is overlapped!" (Nastavljen čas se prekriva z drugim!).

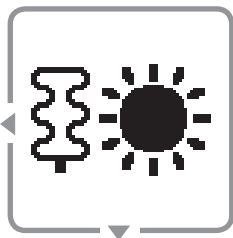

Pospeš. Grelnika

Izberite, da zaženete Grelnik.

Pritisnite , da potrdite izbiro.

(Način Zaženi Grelnik se začne približno eno minuto, ko je .)



• Zaženi Grelnik je izklopljen (off).



• Zaženi Grelnik je vklopljen (on).


■ Opomba:

- Zaženi Grelnik je onemogočen, vedno ko je delovanje že vklopljeno in na zaslonu se izpiše "Onemogočeno zaradi vklopljenega delovanja (ON)".

Onemogočen zaradi
vklopa delovanja ON!

 Zapri


Kako uporabljati Hitri meni

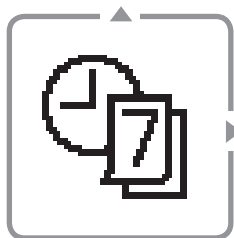

Tedenski časovnik

Izberite to ikono, da bi izbrisali (končali) ali spremenili prednastavljen tedenski časovnik.

Pritisnite , da potrdite izbiro.

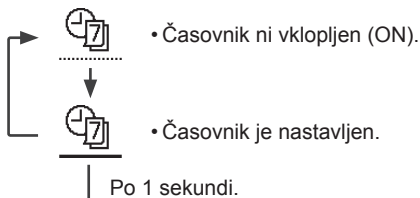

Želite urediti vzorec Tedenski časovnik?

Da Ne

Nastavitve časovnika
Kopija časovnika

| Ned | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |

Vseh 6 vzorcev ni nastavljenih! Želite urediti?

Da Ne

| | Ned | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob |
|----|-----|-----|-----|------------|------|---------|------|
| 1. | | | | 12:00am ON | ☀️🌬️ | 25/20°C | 40°C |
| 2. | | | | 2:00am ON | ☀️🌬️ | 25/25°C | 40°C |
| 3. | | | | 4:00am ON | ☀️🌬️ | 30/20°C | 40°C |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |

Izberite "Yes" (Da).

• Če izberete "No" (ne), se bo zaslon povrnil na Glavni zaslon.

• Namestitev časovnika: Izberite namestitev Časovnika, da bi uredili Tedenski časovnik.

• Kopija časovnika: Izberite, da bi kopirali nastavev časovnika.

[Primer nastavitve časovnika]

Izberite dneve, ki jih želite urediti z uporabo ▲ ▼.

Če vseh 6 vzorcev ni prednastavljenih, se bo prikazal ta zaslon.

① Izberite vzorec "1" ~ "6".

② Namestite uro in minute Časovnika.

③ Izberite vklop/izklop (ON/OFF) časovnika.

④ Izberite način delovanja.



• Izberite način z uporabo ▲ ▼.


⑤ Nastavite temperaturo za oba Območje, 1 in 2 (če ima vaš sistem nastavitve za dva območja).

| Sobota: Vzorec 1: Nast. T | |
|---------------------------|-------------|
| Obm1 | ☀️ / ☁️ |
| ON | 25°C |
| Obm2 | ☁️ / 🌬️ |
| ON | 25°C / 45°C |

⑥ Nastavite temperaturo rezervoarja.

Opomba:

- Časovnik je onemogočen, ko je vklopljen Zaženi Grelnik ali vklopljeno stikalo Gretje/Hlajenje.
- Če imate prednastavljen tedenski časovnik na obeh območjih, morate za območje 2 postopek ponoviti.

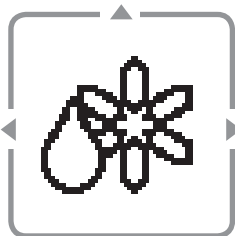

Zaženi odtajanje


Izberite za odtajanje zamrznjenih cevi.

Pritisnite , da potrdite izbiro.

(Ko je način sprejet, se bo prikazal spodnji zaslon.)

Zahteva sprejeta!

[↩]Zapri

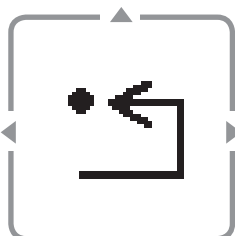

Ponastavitev napak

Izberite za ponastavitev predhodnih nastavitvev, ko pride do napake.


Pritisnite , da potrdite izbiro.

(Ko je način sprejet, se bo prikazal spodnji zaslon.)

Zahteva sprejeta!

[↩]Zapri

- Preden izberete ta način, preverite, da so vse enote izklopljene, saj ta način ponastavi celotni sistem na predhodne nastavitve.

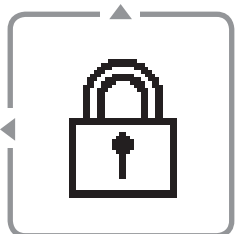

Zaklepanje Daljinskega upravljalnika

Izberite za zaklepanje Daljinskega upravljalnika.

Pritisnite , da potrdite izbiro.

(Ko je način sprejet, se bo prikazal spodnji zaslon.)

Želite zakleniti
daljinski upravljalnik

Da ▶ Ne

Izberite "Yes" (Da).

(Glavni zaslon se bo zaklenil.)

- Če izberete "No" (ne), se bo zaslon povrnil na Glavni zaslon.

Za odklepanje Daljinskega upravljalnika
Pritisnite katero koli tipko.

(Ko je način sprejet, se bo prikazal spodnji zaslon.)



Vnesite katero koli 4-mestno število (če je število pravo, se bo zaslon odklenil).

Za ponastavitev pozabljenega gesla (pri delovanju z izklopljenim (OFF) zaslonom)

Pritisnite ,  in  neprekinjeno 5 sekund.

(Ko je način sprejet, se bo prikazal spodnji zaslon.)

Ponastavi geslo

Reset

Izberite "Reset" (ponastavitev).

1. Geslo je ponavstavljeno na 0000
2. Daljinski upravljalnik je odklenjen


(Zaslon se bo izklopil po 3 sekundah.)

Prije uporabe


Ovaj Vodič za brzi početak objašnjava kako se koristi Brzi izbornik. Prije korištenja Brzog izbornika detaljno pročitajte Upute za rad.



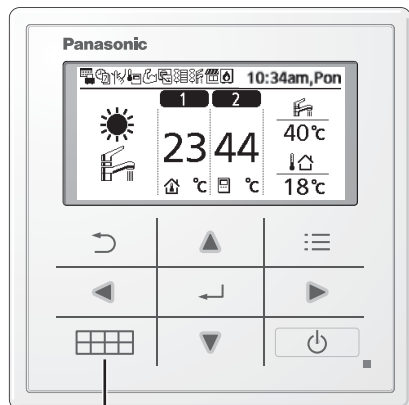

Kako se koristi Brzi izbornik

Nakon dovršetka početnih postavki možete odabrati brzi izbornik iz slijedećih opcija i urediti postavke.

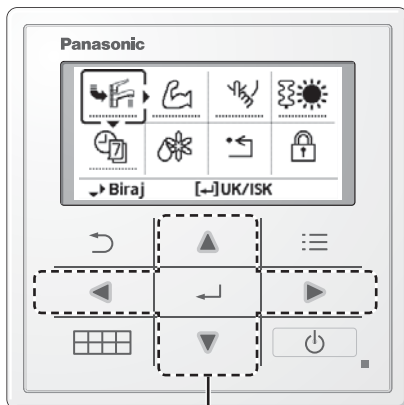

① Pritisnite .



② Za odabir izbornika koristite    .

③ Pritisnite  za uključivanje/isključivanje odabira izbornika.

Brzi izbornik



Aktiviraj
DTV



Jakom
snagom



Tiho



Forsirano
grijanje



Tjedni vrem.
Prog.



Aktiviraj
odmrzavanje



Resetiranje
pogreške



Blokiranje
R/C

➔ Biraj

[←] UK/ISK

Odaberite svaku od postavki i potvrdite postavku prema uputama prikazanim na dnu zaslona. (Ikone se odnose na svaku tipku za biranje.)

Za povratak na Glavni zaslon,

Pritisnite  ili .

Kako se koristi Brzi izbornik

Napomene na ikoni rada


Primjer:



• Ikona rada označena s "....." = ISKLJUČENO



• Ikona rada označena s "———" = UKLJUČENO

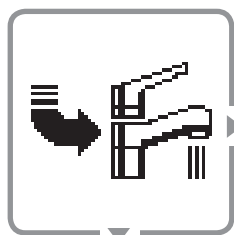


Aktiviraj DTV

Za uključivanje ili isključivanje DTV na spremniku odaberite ovu ikonu.

Za potvrdu odabira pritisnite .




• Aktiviraj DTV je isključeno.



• Aktiviraj DTV je uključeno.

■ Napomena:

- Aktiviraj DTV je onemogućeno kad je uključeno Aktiviraj grijač.
- Kad je Aktiviraj DTV isključeno, rad i način rada bi se trebali vratiti na prethodno memoriran status.

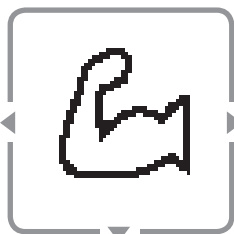

Jakom snagom

Za grijanje/hlađenje sustava jakom snagom odaberite ovu ikonu.

Za potvrdu odabira pritisnite .

(Rad jakom snagom počinje približno 1 minut nakon pritiska na .)



• Način rada Jakom snagom je pokrenut.



• Način rada Jakom snagom radi 30 minuta.



• Način rada Jakom snagom radi 60 minuta.




• Način rada Jakom snagom radi 90 minuta.

■ Napomena:

- Jakom snagom je onemogućeno kad je rad ISKLJUČEN.

Kako se koristi Brzi izbornik

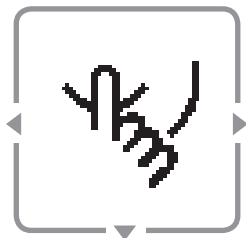


Tiho

Za tihi rad odaberite ovu ikonu.

Za potvrdu odabira pritisnite .

(Tihi rad počinje približno 1 minut nakon pritiska na .)

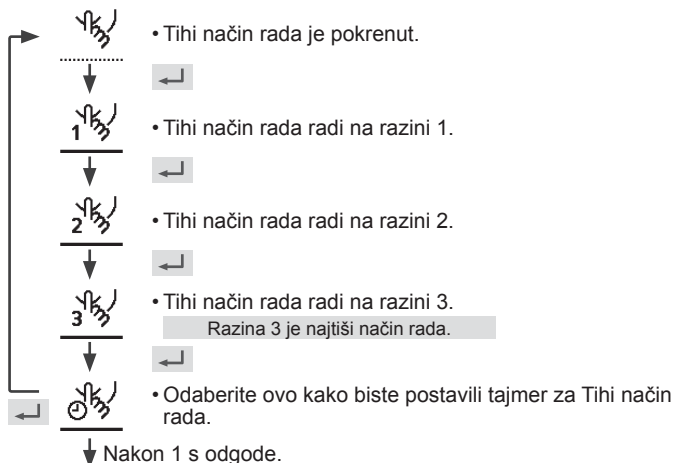

Želite li urediti
raspored tihog režima?

Da Ne

| Raspo. | Vrijeme | Nivo |
|--------|----------|------|
| 1 | 6:00 am | 2 |
| 2 | 8:00 pm | 1 |
| 3 | 10:00 pm | 0 |

Uredi

Izbriši

12:00 pm

1

Preklapanje vrem. rasporeda!

Zatvori

Odaberite "Da".

• Odaberite "Da" pomoću gumba .

Odaberite predložak "1" ~ "6".

Odaberite "Uredi".


• Ako odaberete "Izbriši", obrisat će se postavka tajmera od odabranog predloška.

Postavite sat i minute.

Odaberite razinu za Tiho.

■ **Napomena:**


• Ako se vrijeme preklapi s drugim predloškom, na zaslonu će se pojaviti "Postavljeno vrijeme se preklapa!".

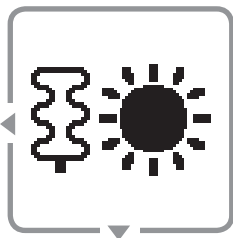


Forsirano grijanje

Odaberite aktivirati uključivanje Grijača.

Za potvrdu odabira pritisnite .

(Način rada Aktiviraj grijač počinje približno 1 minut nakon pritiska na .)

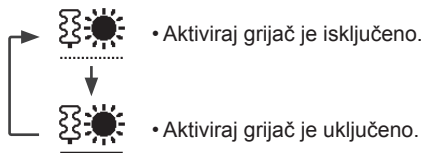


■ Napomena:

- Aktiviraj grijač je onemogućeno kad god je rad već uključen i bit će prikazano "Onemogućeno jer je UKLJUČENO".

Onemogućeno jer
je uključen rad!

Zatvori

Kako se koristi Brzi izbornik

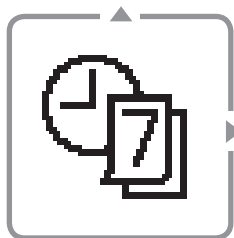


Tjedni vrem. Prog.

Za brisanje (poništanje) ili promjenu podešenog Tjednog tajmera odaberite ovu ikonu.

Za potvrdu odabira pritisnite .

 • Tajmer nije UKLJUČEN.

 • Tajmer je postavljen.

Nakon 1 s odgode.

Odaberite "Da".

• Ako odaberete "Ne", zaslon se vraća na Glavni zaslon.

Želite li urediti
tjedni vremenski program?

Da Ne

Postavke vrem. Prog.
Kopiranje vrem. Prog.

• Postavka tajmera: Odaberite Postavku tajmera kako biste uredili Tjedni tajmer.

• Kopija tajmera: Odaberite za kopiranje postavke tajmera.

| Ned | Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |

[Primjer Postavke tajmera]

Odaberite dan(e) koje želite urediti koristeći gumbе ▲ ▼.

Svih 6 programa
nije postavljeno!
Želite li urediti?

Da Ne

Ako svih 6 predložaka nije unaprijed postavljeno, prikazivat će se ovaj zaslon.

| Ned | Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub |
|----------------|-------|---------|------|-----|-----|-----|
| 1. 12:00am Uk. | ☀️ 🌬️ | 25/20°C | 40°C | | | |
| 2. 2:00am Uk. | ☀️ 🌬️ | 25/25°C | 40°C | | | |
| 3. 4:00am Uk. | ☀️ 🌬️ | 30/20°C | 40°C | | | |

① Odaberite predložak "1" ~ "6".

② Postavite sat i minute na Tajmeru.

③ Odaberite UKLJUČENO/ISKLJUČENO na Tajmeru.

④ Odaberite način rada.



• Odaberite način rada pomoću gumba ▲ ▼.

⑤ Postavite temperature i za Zonu 1 i 2 (ako vaš sustav ima postavku za 2 Zone).


Subota: Raspo. 1: Pos. temp.

| Zona1 | Zona2 |
|----------|---------------|
| Uk. 25°C | Uk. 25°C 45°C |

⑥ Postavite temperaturu Spremnika.

■ Napomena:

- Tajmer je onemogućen kad je uključena opcija Aktiviraj grijač ili kad je omogućena sklopka za Grijanje-Hlađenje.
- Ako ste unaprijed postavili Tjedni tajmer na 2 zone, isti postupak morate ponoviti sa Zonom 2.

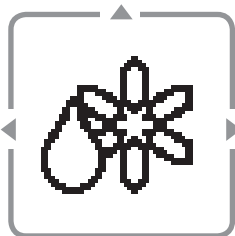

Aktiviraj odmrzavanje


Odaberite kako biste odmrzli zamrznute cijevi.

Za potvrdu odabira pritisnite .

(Kad se prihvati ovaj način rada, prikazivat će se donji zaslon.)

Zahtjev prihvaćen!

Zatvori

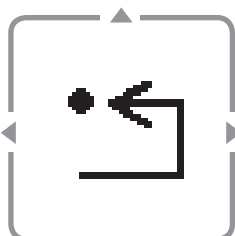

Resetiranje pogreške

Odaberite kako biste vratili prethodne postavke kad se pojavi pogreška.


Za potvrdu odabira pritisnite .

(Kad je prihvaćen ovaj način rada, prikazivat će se donji zaslon.)

Zahtjev prihvaćen!

Zatvori

- Uvjerite se da su sve jedinice isključene prije biranja ovog načina rada koji cijeli sustav vraća na prethodne postavke.

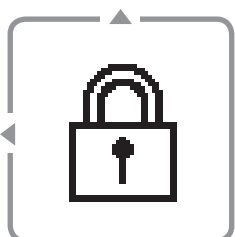

Blokiranje R/C

Odaberite za zaključavanje Daljinskog upravljača.

Za potvrdu odabira pritisnite .

(Kad je prihvaćen ovaj način rada, prikazivat će se donji zaslon.)

Želite li zaključati daljinski upravljač?

Da **Ne**

Odaberite "Da".

(Glavni zaslon će biti zaključan.)

- Ako je odabrano "Ne", zaslon se vraća na Glavni zaslon.

Za otključavanje Daljinskog upravljača

Pritisnite bilo koju tipku.

(Kad je prihvaćen ovaj način rada, prikazivat će se donji zaslon.)

* * *

Unesite bilo koje 4 znamenke broja (ako je broj točan, zaslon će se otključati).

Za resetiranje zaboravljene lozinke (pod radom zaslona ISKLJUČENO)

Pritišćite , i neprekidno tijekom 5 sekundi.

(Kad je prihvaćen ovaj način rada, prikazivat će se donji zaslon.)

Resetiraj lozinku

Reset

Odaberite "Resetiraj".

1. Lozinka je resetirana na 0000
2. Dalj. upravljač je otključan


(Zaslon će se isključiti nakon 3 sekunde.)

Prieš naudojant


Šiame trumpajame vadove paaiškinta, kaip naudotis sparčiuoju meniu.
Prieš naudodamiesi sparčiuoju meniu, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.


Kaip naudotis sparčiuoju meniu


Nustačius pradinis nustatymus galima pasirinkti spartųjį meniu iš šių parinkčių ir keisti nustatymą.

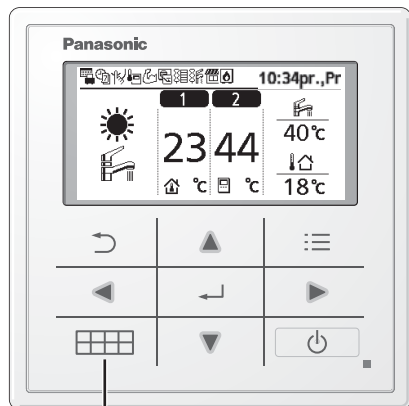

① Paspauskite .

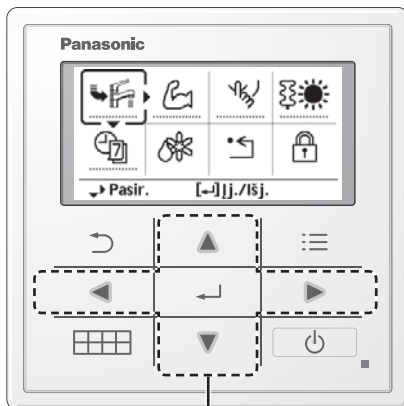


② Norėdami pasirinkti meniu, naudokite .

③ Norėdami įjungti / išjungti pasirinktą meniu, paspauskite .

Spartusis meniu

 Priverstinis BKV

 Galingas

 Tyliai

 Priv. šildyt.

 Sav. laikmatis

 Priv. atitirp.

 Klaidos anuliavimas

 N/V užraktas

▶ Pasir.  [←] Įj./Išj.

Pasirinkite kiekvieną nustatymą ir patvirtinkite nustatymą pagal instrukcijas, rodomas ekrano apačioje. (Piktogramos nurodo kiekvieną pasirinkimo mygtuką.)

Norėdami grįžti į pagrindinį ekraną,

paspauskite  arba .

Kaip naudotis sparčiuoju meniu

Pastabos apie operacijos piktogramą


Pavyzdžiui:



• Operacijos piktograma su „.....“ nurodo = IŠJUNGTA



• Operacijos piktograma su „——“ nurodo = ĮJUNGTA

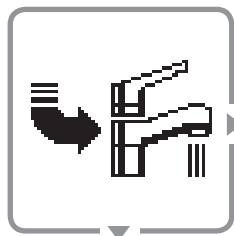

Priverstinis BKV

Pasirinkite šią piktogramą, kad įjungtumėte arba išjungtumėte Rezervuaro BKV.

Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.




• Priverstinis BKV išjungtas.



• Priverstinis BKV įjungtas.

■ Pastaba:


- Priverstinis BKV išsijungia, įjungus priverstinį šildymą.
- Kai priverstinis BKV išjungtas, turėtų būti grąžinta ankstesnė įsiminta operacijos ir režimo būseną.

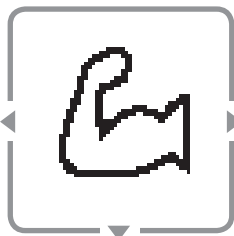

Galingas

Pasirinkite šią piktogramą, kad valdytumėte šildymo / aušinimo sistemas galią.

Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.

(Galios padidinimas prasideda praėjus maždaug 1 minutei po paspaudimo.) 



• Režimas Galingas yra išjungtas.



• Režimas Galingas veikia 30 minučių.



• Režimas Galingas veikia 60 minučių.




• Režimas Galingas veikia 90 minučių.

■ Pastaba:

- Režimas Galingas išjungiamas, kai išjungiamą operacija.

Kaip naudotis sparčiuoju meniu

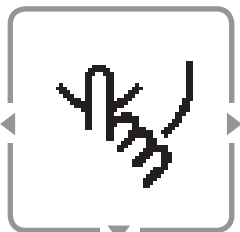


Tyliai

Pasirinkite šią piktogramą, kad sistema veiktų tyliai.

Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.

(Tylus veikimas prasideda praėjus maždaug 1 minutei po paspaudimo.)

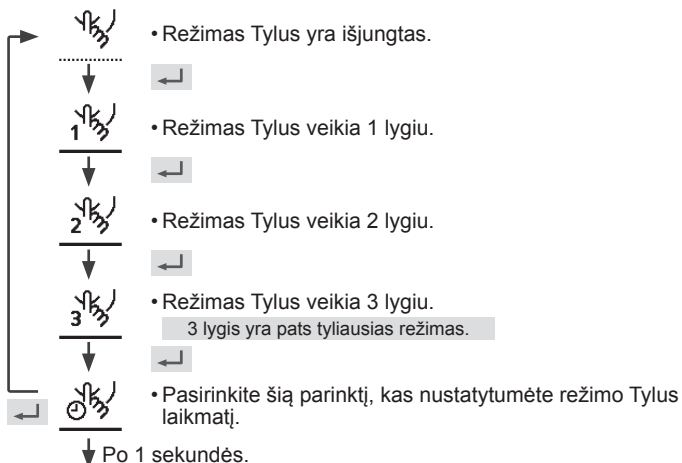

Ar norite redaguoti tylesnio laikm. modelį?

Taip Ne

| Modelis | Laikas | Lygis |
|---------|----------|-------|
| 1 | 6:00 pr. | 2 |
| 2 | 8:00 po | 1 |
| 3 | 10:00 po | 0 |

Redag.

Šalinti

12:00 po

1

Nust. laikas persid.!

[>]Uždar.

Pasirinkite „Yes“ (taip).

• Pasirinkite „Yes“ (taip) mygtukais ◀ ▶.

Pasirinkite programą „1“ ~ „6“.

Pasirinkite „Edit“ (redaguoti).


• Pasirinkus „Delete“ (naikinti), pasirinktos programos laikmačio nustatymas bus panaikintas.

Nustatykite valandas ir minutes.

Pasirinkite režimo Tylus lygį.

■ Pastaba:

• Jei dalis laiko sutampa su kita programa, ekrane pasirodys „Set time is overlapped!“ (dalis nustatyto laiko sutampa su kita programa).

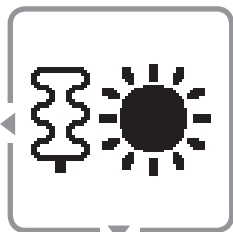


Priv. šildyt.


Pasirinkite priverstinai įjungti šildymą.

Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.

(Priverstinis šildymas prasideda praėjus maždaug 1 minutei po paspaudimo.)



• Priverstinis šildymas išjungtas.



• Priverstinis šildymas įjungtas.


■ Pastaba:

- Priverstinis šildymas išsijungia, jei operacija jau įjungta, ir ekrane pasirodo „Disabled due to operation ON!“ (išjungta, nes operacija jau įjungta).

Išjungta dėl
veikimas įj.!

 Uždar.

Kaip naudotis sparčiuoju meniu

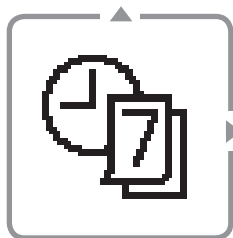

Sav. laikmatis

Pasirinkite šią piktogramą, kad panaikintumėte (atšauktumėte) arba pakeistumėte iš anksto nustatytą savaitinį laikmatį.

Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.

 • Laikmatis neįjungtas.

 • Laikmatis nustatytas.

Po 1 sekundės.

Pasirinkite „Yes“ (taip).

• Pasirinkus „No“ (ne), grąžinamas pagrindinis ekranas.

Ar norite redaguoti Sav. laikm. modelį?

Taip Ne

Laik. sąranka
Laik. kopija

• Laikmačio sąranka: Norėdami keisti savaitinį laikmatį, pasirinkite laikmačio sąranką.
• Laikmačio kopija: Pasirinkite, norėdami kopijuoti laikmačio nustatymus.

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| Sk | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št |
| - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |







[Laikmačio sąrankos pavyzdys]

Pasirinkite dieną (-as), kurias pageidaujate redaguoti mygtukais ▲ ▼.











Visi 6 mod. nenustatyti
Ar norote redag.?

Taip Ne




Jei nėra nė vienos iš 6 programų, bus rodomas šis ekranas.

| | Sk | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št |
|----|----------|-----|---|---|---------|------|----|
| 1. | 12:00pr. | Ij. |  |  | 25/20°C | 40°C | |
| 2. | 2:00pr. | Ij. |  |  | 25/25°C | 40°C | |
| 3. | 4:00pr. | Ij. |  |  | 30/20°C | 40°C | |

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① Pasirinkite programą „1“ ~ „6“.
- ② Nustatykite laikmačio valandas ir minutes.
- ③ Įjunkite arba išjunkite laikmatį.
- ④ Pasirinkite veikimo režimą.
 /   /  /   /  /   / 
• Pasirinkite režimą mygtukais ▲ ▼.
- ⑤ Nustatykite 1 ir 2 zonos temperatūrą (jei jūsų sistema turi 2 zonų nustatymą).


Šeštadienis: Modelis 1: Nust. Šabl.

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| Zona1 |  | Zona2 |  |
| Ij. | 25 °C | Ij. | 25 °C  |

- ⑥ Nustatykite rezervuaro temperatūrą.

■ Pastaba:

- Laikmatis išjungiamas, kai įjungiamas priverstinis šildymas arba šildymo-aušinimo jungiklis.
- Jei nustatėte savaitinį laikmatį 2 zonoms, tą pačią procedūrą pakartokite 2 zonai.

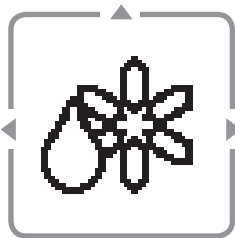

Pasirinkite, norėdami atšildyti užšalusius vamzdžius.


Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.

(Patvirtinus režimą pasirodo tolesnis ekranas.)

Praš. priimtas!

 Uždar.

Priv. atitirp.

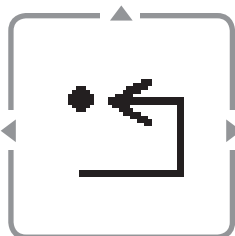

Pasirinkite, norėdami atkurti ankstesnius nustatymus, jei įvyko klaida.

Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.


(Patvirtinus režimą pasirodo tolesnis ekranas.)

Praš. priimtas!

 Uždar.

- Prieš pasirinkdami šį režimą, įsitikinkite, ar visi įrenginiai išjungti, nes jis atkurs visus ankstesnius sistemos nustatymus.

Klaidos anuliavimas

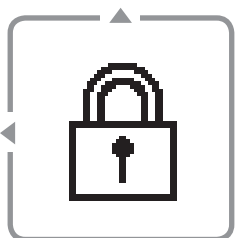

Pasirinkite, norėdami užrakinti nuotolinio valdymo pultą.

Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą.

(Patvirtinus režimą pasirodo tolesnis ekranas.)

Ar norite
užr. nuot. valdymą?

Taip  **Ne**

Pasirinkite „Yes“ (taip).

(Bus užrakintas pagrindinis ekranas.)

- Jei pasirinkote „No“ (ne), grąžinamas pagrindinis ekranas.

N/V užraktas

Nuotolinio valdymo pulto atrakinimas

Paspauskite bet kurį mygtuką.

(Patvirtinus režimą pasirodo tolesnis ekranas.)



Įveskite bet kuriuos 4 numerio skaitmenis (jei numeris teisingas, ekranas atrakinamas).

Pamiršto slaptažodžio atkūrimas (operacija atliekama išjungtu ekranu)

Paspauskite ,  ir  ir palaikykite 5 sekundes.

(Patvirtinus režimą pasirodo tolesnis ekranas.)

Atstatyti slaptažodį

Atk.

Pasirinkite „Reset“ (atkurti).

1.Slapt. atk. į 0000
2.Nuot. vald. atrakintas

(Ekranas išsijungs po 3 sekundžių.)

Memo

Memo

Memo

Memo

| Country | Hotline Phone Number |
|----------------|----------------------|
| Austria | 0800 - 700666 |
| Baltic | +46 8 680 26 50 |
| Bulgaria | +359 2 971 29 69 |
| Croatia | +36 1 382 60 60 |
| Czech Republic | +420 236 032 511 |
| Denmark | +45 369 277 99 |
| Finland | +358 923 195 432 |
| France | +33(0) 892 183 184 |
| Germany | 0800 - 2002223 |

| Country | Hotline Phone Number |
|-------------|----------------------|
| Hungary | +36 1 382 60 60 |
| Netherlands | +31(0)736402538 |
| Norway | +47 210 339 99 |
| Poland | +48 22 29 53 727 |
| Spain | +34 (0) 902 153 060 |
| Sweden | +46 (0)8 566 426 88 |
| Switzerland | 0800 - 001074 |
| UK/Ireland | +44 (0) 1344 853 393 |

Authorised representative in EU
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

AEEE Compliance with Turkey Regulations
AEEE Yönetmeliğine Uygundur
BU ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR

Panasonic Corporation

Web site: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2020

Printed in the Czech Republic

ACXF55-28300
SC0420-1